



Electrolux



Руководство пользователя

EW9F7607WCE



Добро пожаловать в Electrolux! Благодарим вас за выбор нашей техники.



Инструкции по эксплуатации, брошюры, помощь в устранении неисправностей, а также информация об обслуживании и ремонте:
www.electrolux.com/support

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	7
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9
5. УСТАНОВКА.....	9
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И SMARTSELECT.	13
7. РУЧКА И КНОПКИ	14
8. ПЕРВЫЙ ВЫПУСК.....	17
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	18
10. СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ (COLORCARE).	18
11. ПРОГРАММЫ.	22
12. WI-FI - КОНФИГУРАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	32
13. ВАРИАНТЫ.....	34
14. НАСТРОЙКИ.....	38
15. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	40
16. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	45
17. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА	47
18. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	53
19. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	58
20.	59
21. КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ.....	61
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед установкой и использованием данного устройства внимательно прочитайте прилагаемое руководство по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией изделия. Храните руководство по эксплуатации в безопасном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и людей с ограниченными возможностями передвижения

- Прибор может эксплуатироваться детьми старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточными знаниями или опытом, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и знают о связанных с ним рисках.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет и люди с формами инвалидности не должны приближаться к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети младше 3 лет не должны приближаться к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее надлежащим образом.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Дети и домашние животные не должны приближаться к прибору, если его дверца открыта.
- Дети не должны заниматься чисткой или обслуживанием прибора без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- Этот прибор предназначен только для некоммерческой стирки изделий, подлежащих машинной стирке.
- Устройство предназначено для бытового использования
- Прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, комнатах для гостей в пансионатах, гостевых домах на фермах и других подобных местах, где его использование не превышает средний уровень использования в домашнем хозяйстве.
- Не изменяйте технические параметры устройства.

- Максимальный вес загрузки составляет 11,0 кг. Не превышайте максимальную нагрузку для данной программы (см. главу "Программы").
- Рабочее давление воды в точке подключения должно составлять от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Напольное покрытие, ковер или коврик не должны закрывать вентиляционные отверстия в основании.
- Прибор следует подключить к водопроводу с помощью прилагаемого нового комплекта шлангов или другого нового комплекта шлангов, поставляемого авторизованным сервисным центром.
- Старые шланги нельзя использовать повторно.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.
- Перед проведением технического обслуживания выключите устройство и выньте вилку из розетки из гнезда.
- Не используйте для очистки устройства воду под давлением или пар.
- Очищайте прибор влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, чистящие губки, растворители или металлические предметы.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Прибор должен быть установлен в соответствии с действующими национальными нормами.

- Снимите всю упаковку и транспортировочные блоки, включая резиновую втулку с пластиковой
- прокладкой. Храните транспортные замки в надежном месте. Если в будущем

при необходимости повторной транспортировки прибора необходимо установить замки для фиксации барабана во избежание внутренних повреждений.

- Соблюдайте осторожность при перемещении устройства так как оно тяжелое. Всегда надевайте защитные перчатки и полную обувь на ноги.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.

- Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где температура может опуститься ниже 0°C, или там, где оно может воздействию стихий.
- Основание, на котором будет стоять устройство, должно быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха между устройством и полом.
- После установки устройства на предназначенное для него место проверьте с помощью спиртового уровня, правильно ли оно выровнено. Если это не так, необходимо соответствующим образом отрегулировать ножки.
- Не устанавливайте устройство непосредственно над напольным сливом.
- брызгайте на устройство водой и подвергайте его чрезмерному воздействию влаги.
- Не устанавливайте прибор в местах, где дверца прибора не может быть открыта полностью.
- Не ставьте под прибор закрытые емкости на случай возможной утечки воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения информации о том, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность возгорания и поражения электрическим током.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прибор предназначен для одновременной установки и к заземлению здания.
- Используйте только правильно установленную заземленную электрическую розетку.
- Убедитесь, что параметры на табличке соответствуют номинальным параметрам источника питания.
- Не используйте разветвители или удлинители.

- Следите за тем, чтобы не повредить вилку или шнур питания. Замена шнура питания может производиться только в нашем авторизованном сервисном центре.
- Подключайте вилку к розетке только после завершения установки. Убедитесь, что вилка шнура питания легко доступна после завершения установки прибора. Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.
- При отключении прибора не тяните за шнур питания. Всегда тяните за сетевую вилку.

2.3 Подключение к водопроводным сетям

- Температура поступающей воды не должна превышать 25°C. Следите за тем, чтобы не повредить водяные шланги. Перед подключением прибора к новой системе водоснабжения или системе, которая долгое время не использовалась, ремонтировалась или к которой были подключены новые приборы (водомеры и т.д.), дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной. При первом использовании прибора и сразу после него в отсутствии видимых протечек воды. Если впускной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы заказать более длинный впускной шланг. При распаковке прибора из сливного шланга может вытекать вода. Это остатки воды, оставшиеся после испытаний, проведенных на заводе. Сливной шланг можно удлинить максимум до 400 см. Чтобы заказать второй сливной шланг и удлинитель, обратитесь в авторизованный сервисный центр. После установки убедитесь, что к водяному клапану есть свободный доступ.

2.4 Используйте



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы, поражения электрическим током, пожара или повреждения оборудования.

- Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке моющего средства.
- Не размещайте рядом с прибором или на нем легковоспламеняющиеся продукты или предметы, смоченные в легковоспламеняющихся продуктах.
- Не стирайте одежду, сильно испачканную маслом, жиром или другими маслянистыми веществами. Они могут повредить резиновые детали стиральной машины. Перед тем как поместить такие вещи в стиральную машину, Стекло может быть горячим. Убедитесь, что в белье металлических предметов.

2.5 Внутреннее освещение



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмирования.

- Видимый свет, излучаемый светодиодом -
- не смотрите прямо на источник света. Чтобы заменить внутреннее освещение, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.6 Сервис

- Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части. Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может повлиять на безопасность и привести к аннулированию гарантии. Следующие запасные части будут доступны в течение как минимум 10 лет после окончания производства модели: двигатель и щетки двигателя, приводная передача между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, стиральный барабан,

поперечина барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, жесткие трубки и соответствующие компоненты, в ключая шланги, фильтры и компоненты Aqua электроника, электронные дисплеи, клапаны, Stop, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая ПО для перезагрузки, двери, дверные петли и прокладки, другие уплотнения, узел дверного замка, пластиковые компоненты, например, дозаторы моющих средств. В некоторых странах этот срок может быть больше. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт. Некоторые из этих запасных частей доступны только в профессиональных сервисных центрах, и не

- все запасные части подходят ко всем моделям. Информация об освещении в приборе и осветительных элементах,
- продаваемых отдельно в качестве запасных частей: используемые осветительные элементы предназначены для сложных физических условий (температура, вибрация, влажность) в бытовых приборах или для индикации рабочего состояния прибора. Они не предназначены для других целей и не подходят для бытового освещения.

2.7 Утилизация



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети и
- перекройте подачу воды.
- Отрежьте шнур питания рядом с устройством и утилизируйте его. Снимите защелку дверцы, чтобы предотвратить закрытие барабана
- ребенком или домашним животным.

Утилизация устройства должна производиться в соответствии с местными правилами утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Специальные функции

Приобретенная вами стиральная машина отвечает всем современным требованиям к эффективной стирке с низким расходом воды, электроэнергии и моющих средств, обеспечивая исключительную эффективность стирки.

- **Интерактивный динамический дисплей**

позволяет легко управлять устройством и выполнять

- настройки.

Подключение к Wi-Fi и функция


"Дистанционный старт" позволяют

- дистанционно запускать программу, управлять стиральной машиной и проверять выполнение программы. Система **SteamCare** с программами **Steam Cashmere** и **Steam Refresh** позволяет освежить даже самые деликатные вещи без необходимости стирки. Используя мягкий аромат, разработанный **Electrolux**, система **SteamCare** создает эффект "" вещей, устраняя нежелательные запахи и складки. Система **ColourCareSystem** действует как

смягчитель воды, удаляя из нее неблагоприятные минералы и позволяя стирать в мягкой воде. Это предотвращает жесткость, усадку и выцветание тканей.


- Система **UltraCareSystem** защищает волокна ткани благодаря различным фазам предварительного смешивания, во время которых моющее средство и смягчитель ткани смешиваются с водой, а затем дозируются в процессе стирки. Таким образом, они достигают каждого волокна.
- Пар - это быстрый и простой способ освежить одежду. Мягкие паровые программы удаляют неприятные запахи и уменьшают складки на сухих тканях, облегчая глажку. При выборе опции **Steam Anticrease** в конце каждого цикла добавляется фаза мягкого пара, который помогает разрыхлить волокна и уменьшить количество складок. Гладить будет проще!
- Система **SensiCare** распознает размер загрузки и определяет продолжительность программы в течение 30 секунд. Программа стирки индивидуально подбирается в соответствии с размером загрузки и типом ткани, не увеличивая время работы и не повышая расход энергии и воды сверх необходимого уровня.

3.2 Обзор устройства

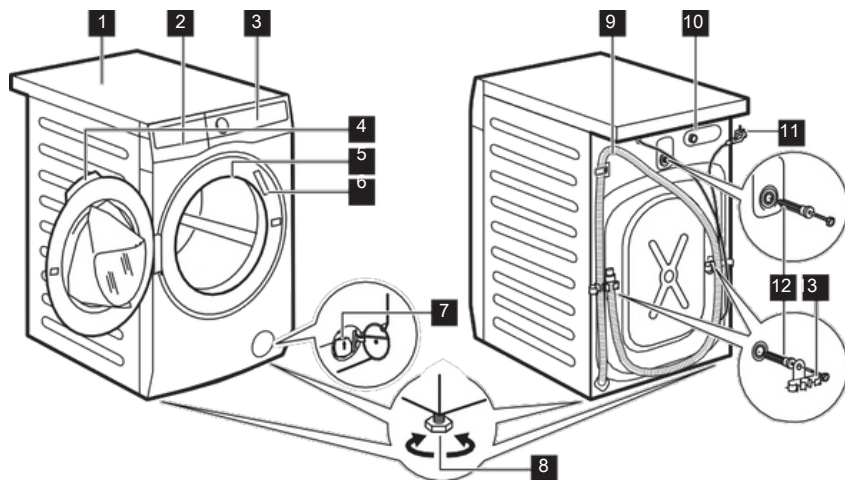

- 1 Рабочий верх
- 2 Дозатор моющих средств
- 3 Панель управления
- 4 Дверная ручка
- 5 Внутреннее освещение
- 6 Табличка
- 7 Фильтр сливного насоса

- 8 Выравнивающие ножки
- 9 Сливной шланг
- 10 Подключение впускного шланга
- 11 Кабель питания
- 12 Транспортные замки
- 13 Держатель шланга



На табличке указано:

- A. QR-код Название модели
- B. Номер продукта
- C. Номинальные электрические
- D. характеристики
- E. Серийный номер

Отсканируйте **QR-код** с помощью камеры, чтобы загрузить наше приложение на свой смартфон или планшет из магазина приложений, и выполните необходимые действия. Чтобы в полной мере использовать продукт, пожалуйста, зарегистрируйте его.

- Вы можете получить доступ к подробной информации, документации и статьям о том, как использовать лучшие функции (руководство пользователя также доступно на сайте electrolux.com/manuals).
- Вы можете получить рекомендации по использованию, устранению неисправностей, обслуживанию и ремонту (также доступны на сайте electrolux.com/support)
- Мы рекомендуем вам приобретать аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего прибора (также доступны на сайте electrolux.com/shop)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина / высота / общая глубина	59,7 см / 84,7 см / 63,6 см
Электрическое подключение	Напряжение	
	Общая мощность	230 V 2100 W
	Предохранитель	10 A
	Частота	50 Гц
Уровень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитной крышкой, за исключением случаев, когда низковольтное устройство не имеет защиты от влаги		IPX4
Давление питательной воды	Минимум	
	Максимальный	0,5 бар (0,05 МПа) 10бар (1,0 МПа)
Водоснабжение 1)		Холодная вода
Максимальная нагрузка	Хлопок	11,0 кг

1) Подсоедините шланг подачи воды к клапану с резьбой 3/4".

5. УСТАНОВКА




ВНИМАНИЕ!

См. раздел "Безопасность".


5.1 Распаковка

- Откройте дверцу прибора. Выньте все предметы из барабана.

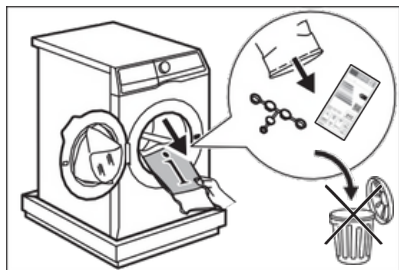

Аксессуары, входящие в комплект устройства, могут отличаться в зависимости от модели.


- Положите одну из упаковочных деталей на пол позади прибора и осторожно поставьте прибор на заднюю стенку. Снимите блок из полистирола с нижней стороны прибора.

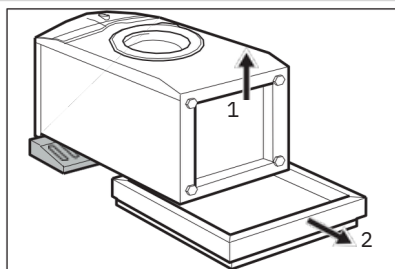

ВНИМАНИЕ!

Не ставьте стиральную машину на переднюю стенку.


- Верните прибор в вертикальное положение. Отсоедините шнур питания и сливной шланг от ручек.

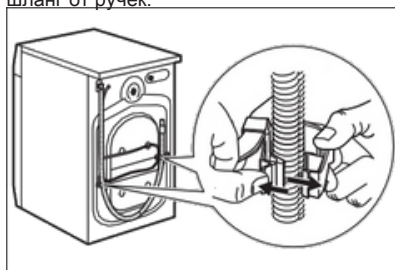




Из сливного шланга может выходить вода. Это остаточная вода, оставшаяся после тестирования устройства на заводе.

- Снимите три транспортировочных фиксатора и вытащите пластиковые прокладки.

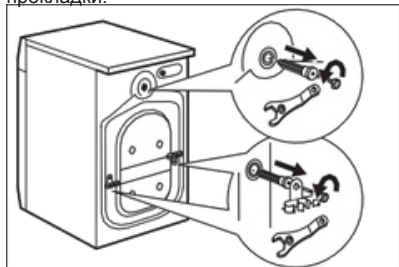

Рекомендуется сохранить упаковку и транспортные замки для дальнейшего использования.

- Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, входящие в комплект поставки.

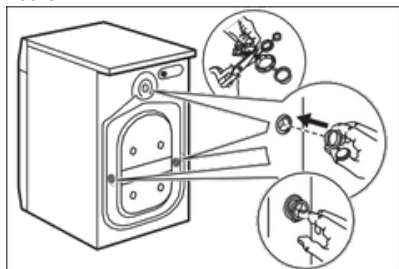

5.2 Информация по установке

Позиционирование и нивелирование

Прибор должен быть правильно отрегулирован, чтобы предотвратить вибрацию, шум и движение прибора во время работы.

- Установите прибор на ровной, твердой поверхности. Прибор должен быть ровным и устойчивым. Убедитесь, что прибор не касается стены или другого оборудования и что под ним есть доступ воздуха.

- Ослабьте или затяните ножки, чтобы выровнять прибор. Все ножки должны плотно опираться на пол.



ВНИМАНИЕ!

Не подкладывайте под ножки прибора картон, дерево или другие подобные материалы для выравнивания.


Впускной шланг




ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что шланги не повреждены и что из фитингов нет утечек. Если впускной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Чтобы заказать запасной впускной шланг, обратитесь в сервисный центр.

- при необходимости подсоедините шланг подачи воды к задней части прибора. Обычно он уже установлен на заводе.

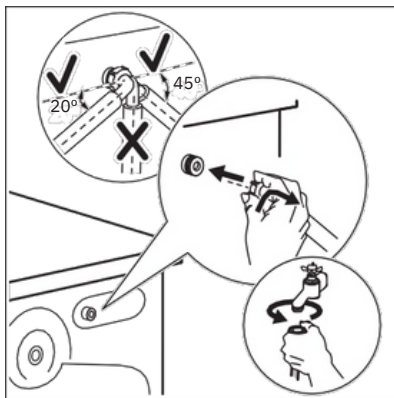


для получения информации о замене шланга.

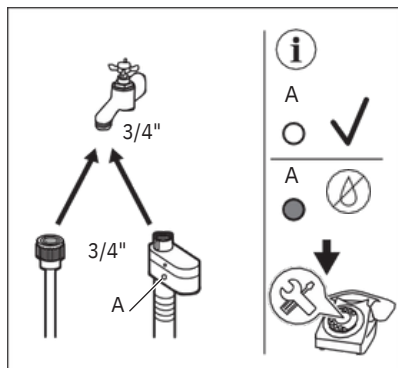

5. Подсоедините шланг подачи холодной воды к клапану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма.

Сливной шланг можно подсоединить различными способами:

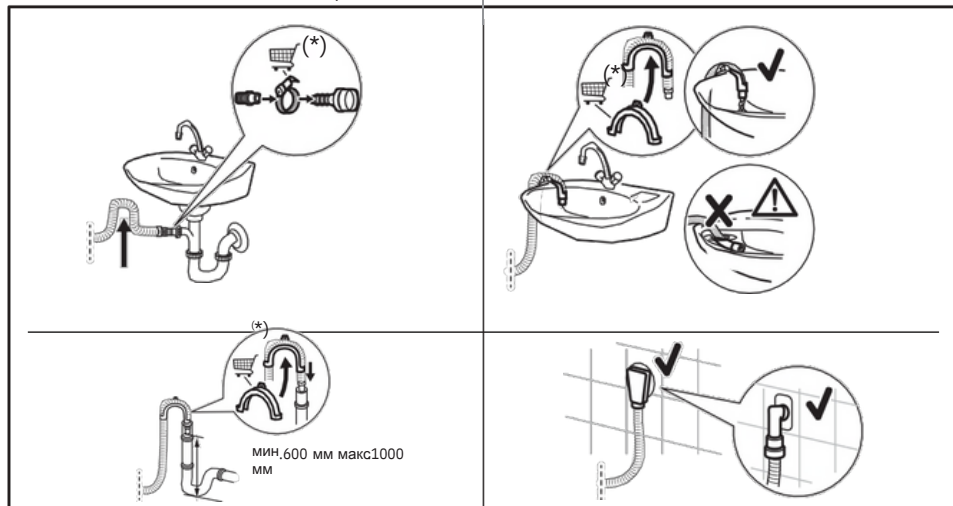

*Мы оставляем за собой право заменять запасные части без предварительного уведомления. Расположите сливной шланг в виде петли, чтобы мусор из раковины не попадал в устройство.

Подсоедините сливной шланг к патрубку сифона и закрепите его хомутом. Сделайте из сливного шланга петлю, чтобы предотвратить

⚠ ВНИМАНИЕ!

Температура поступающей воды не должна превышать 25°C.

Водоотведение

Конец сливного шланга должен находиться на расстоянии не менее 60 и не более 100 см от поверхности пола.

i

Сливной шланг можно удлинить максимум до 400 см. Второй сливной шланг и удлинитель можно приобрести в авторизованном сервисном центре.

попадание грязи из раковины в устройство.

Вставьте шланг непосредственно в канализационную трубу, встроенную в стену, и закрепите его хомутом.

Без пластиковой направляющей для шланга, для сифона в раковине - наденьте сливной шланг на патрубок сифона и закрепите хомутом.

Сливной шланг можно согнуть в U-образную форму и поместить вокруг пластиковой направляющей. У края раковины прикрепите направляющую к водяному клапану или к стене.



При откачивании воды убедитесь, что пластиковая направляющая неподвижна, а сливной шланг не погружен в воду. Грязная вода может попасть обратно в устройство. Принадлежности должны приобретаться у официального дилера.

Для сливной трубы с вентиляционным отверстием - вставьте сливной непосредственно в сливную или канализационную трубу.



Конец сливного шланга всегда должен быть вентилируемым, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 38 мм/1,5 дюйма) должен быть больше, чем внешний диаметр сливного шланга.

5.3 Укладка на деревянный пол

Ножки прибора, установленного на деревянном полу, должны быть закреплены с помощью крепежных пластин.

Внимательно изучите инструкции, прилагаемые к изделию.


5.4 Электрическое подключение

После завершения установки вилку кабеля питания можно подключить к электрической розетке.

На фирменной табличке и в разделе В разделе "Технические данные" приведены необходимые номиналы источников питания. Убедитесь, что они соответствуют с параметрами .

Проверьте, выдержит ли домашняя электропроводка максимальную нагрузку, принимая во внимание и другие используемые приборы.

Подключите устройство к заземленной розетке.

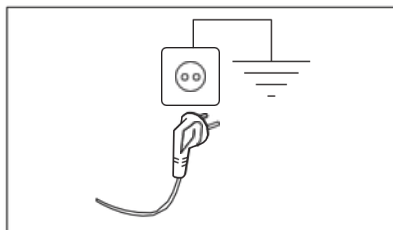

После установки кабель питания должен быть легко доступен.

Если установка устройства требует


проведения электромонтажных работ,

обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением вышеуказанных рекомендаций по безопасности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И SMARTSELECT

6.1 Описание панели управления

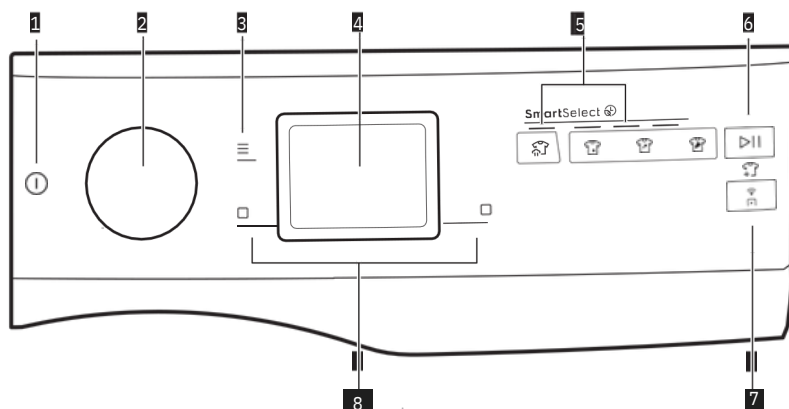

- 1 Кнопка включения/выключения
- 2 Ручка выбора программы
- 3 Сенсорная кнопка меню
- 4 Дисплей
- 5 Сенсорная кнопка SmartSelect для стирки :
 - обновления пара
 - Сенсорная кнопка Слегка приподнятый уровень грязи
 - Сенсорная кнопка Уровень освещенности грязи
 - Сенсорная кнопка Нормальный уровень грязи
- 6 Сенсорная кнопка Старт/Пауза и символ добавления одежды
- 7 Режим дистанционного управления
- 8
 - Правая софт-клавиша
 - Левая программная клавиша

6.2 SmartSelect

SmartSelect - это новая уникальная функция, которая позволяет пользователю выбрать подходящий

настройки стирки в зависимости от степени и загрязнения тканей , повышая комфорт и заботясь об одежде .

Температура стирки адаптируется к каждому уровню SmartSelect в зависимости от выбранного цикла, чтобы обеспечить наилучшую производительность без необходимости вручную изменять температуру.



Дополнительную информацию см. в разделе SmartSelect в главе "Циферблаты и кнопки".

6.3 Отзывы о SmartLeaf

Обратная связь SmartLeaf показывает, насколько энергоэффективна программа, основываясь на потреблении энергии.

Существует три различных уровня обратной связи SmartLeaf, которые обозначаются значком листика:

1. Отсутствие подсвеченного листа указывает на средний уровень потребления.
2. Значок на одном листе указывает на хороший уровень износа.
3. Значок в виде двух листьев указывает на оптимальный уровень потребления.

6.4 Легенда об основных символах

Символ	Описание	Символ	Описание
	Индикатор предварительной стирки.		Индикатор функции остановки воды.
	Индикатор дополнительного ополаскивания .		Индикатор фаворитов.
	Пара-индикатор.		Индикатор парового антифриза.
	Индикатор подключения к Wi-Fi.		Индикатор SmartLeaf.
	Показатель времени до завершения.		Индикатор Тихий.
	Индикатор блокировки при запуске.		Индикатор блокировки дверей.
	Индикатор оповещения		Индикатор, напоминающий о необходимости очистки барабана.

7. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

7.1 Вкл/Выкл ⓘ

Нажав и удерживая эту кнопку в течение нескольких секунд, можно включить или выключить устройство. Выделенный звуковой сигнал при включении и выключении устройства, включение света и дисплей, а также мигание светодиода LERD кнопки "Пуск/Пауза".



При включении устройства по умолчанию всегда выбирается программа Eco 40-60, даже после пробуждения из режима ожидания.


7.2 Ручка выбора программы

Выбор программы осуществляется поворотом ручки выбора программы.


Навигация по программам

При повороте диска на дисплее появляется несколько точек, обозначающих доступные программы.

- Вращая по часовой стрелке или против нее, вы можете переходить к сохраненным программам или прокручивать весь список.

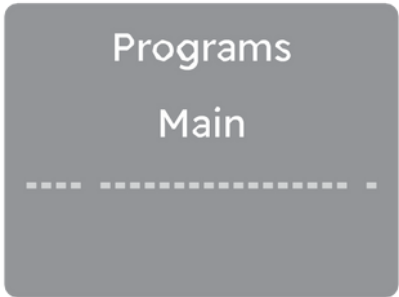


- Поворачивайте диск против часовой стрелки, пока не появится четвертый пункт, относящийся к последней использованной программе.

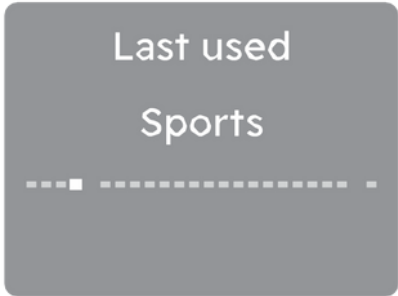

- Поверните диск влево, от 1 до 3, чтобы отобразить избранные программы, которые нужно сохранить, или уже сохраненные.




- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы прокрутить весь список программ до последней точки, которая обозначает доступ к списку дополнительных программ.

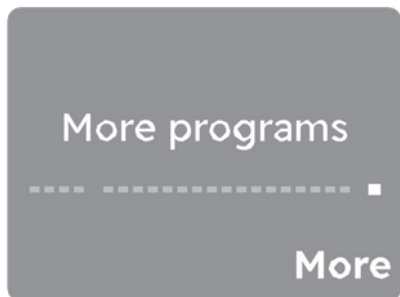

Нажмите правую софт-клавишу


- ☐ рядом с индикатором More перейти к списку дополнительных программ. Навигация по этому списку осуществляется так же, как и по основному списку.
- Чтобы вернуться к основному списку, поверните поворотную ручку против часовой стрелки в положение Вернуться к основному списку и нажмите левую кнопку рядом с кнопкой <Возврат.

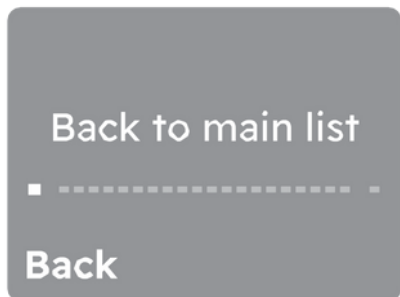

В этом представлении последняя точка обозначает позицию в списке сброса.

7.3 Меню

Нажмите для входа в меню.

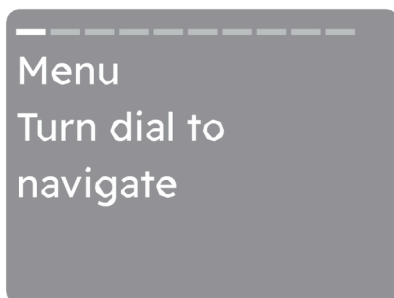


Поверните диск для навигации. Чтобы включить/выключить опцию, нажмите правую софт-клавишу.

Чтобы выйти из меню, пожалуйста:


- снова нажмите кнопку меню;
- нажмите кнопку SmartSelect;
- нажмите кнопку пульта дистанционного управления;
- подождите 10 секунд.

7.4 Правая/левая программная клавиша

- ☐ Две программные клавиши в правой и левой части дисплея.
- ☐ Нажмите правую софт-клавишу, чтобы вызвать действие, отображаемое в правом нижнем углу дисплея (например, регулировка скорости отжима, включение или выключение автодозатора, возврат в меню и т. д.).

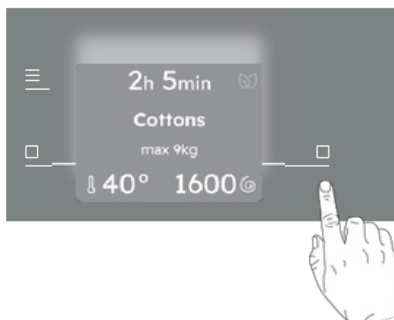

 Нажмите левую софт-клавишу, чтобы вызвать действие, отображаемое в левом нижнем углу дисплея (например, регулировка температуры, включение или выключение опций и т. д.).

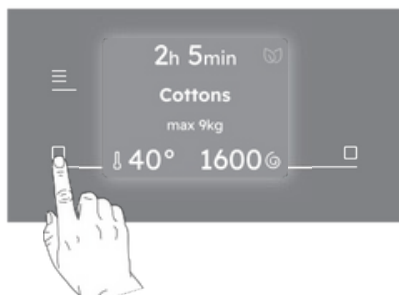

7.5 Режим удаленного ввода в эксплуатацию

 Короткое нажатие на кнопку активирует функцию дистанционного запуска, с помощью которой устройство можно дистанционно запустить, приостановить и остановить.

Включение двери в режиме дистанционного запуска заблокирует устройство и перейдите в режим ожидания.

Чтобы выйти из этого состояния, снова коснитесь этой кнопки и выключите ее.

7.6 Старт/Пауза

 Коснитесь кнопки Старт/Пауза, чтобы запустить прибор, перейти в режим паузы или прервать программу.



Сообщение на дисплее указывает на то, что цикл может быть приостановлен для добавления или удаления одежды. Для получения дополнительной информации см. главу

"Открываем двери - добавляем одежду".

7.7 SmartSelect

Стиральная машина

Эта новая функция призвана помочь пользователю экономить энергию, время и воду, делая уход за тканью более простым и комфортным.



Для каждой программы прибор предлагает уровень загрязнения по умолчанию и определенную температуру. Изменение температуры вручную может изменить уровень загрязнения.

Возможны четыре варианта:

1. Освежающий пар

На этом уровне SmartSelect пользователь выбирает программу "Освежение паром". Он разглаживает складки, от легких запахов и освежает одежду, которую не нужно стирать. Повторным нажатием на этот значок можно управлять тремя различными длительностями цикла.

2. Слегка грязная

Этот вариант рекомендуется для очень слабо загрязненной одежды без видимых пятен. Рекомендуемая температура - 20°C.

3. Небольшие пятна

Этот вариант идеально подходит для слегка загрязненной повседневной одежды с небольшими пятнами, например от пота. Рекомендуемая температура - 30°C. По умолчанию обычно используется уровень легкой грязи.

4. Нормально грязная

Этот вариант рекомендуется для одежды, которая обычно сильно загрязнена, например, пролитой едой или грязью.

Чтобы активировать одну из этих опций, поверните диск для выбора нужной программы. Загорится значок уровня загрязнения по умолчанию.

Чтобы изменить его, нажмите соответствующий значок.



Чтобы активировать одну из этих опций поверните диск для выбора нужной программы. Загорится значок уровня загрязнения по умолчанию.

Чтобы изменить его, нажмите соответствующий значок.

Каждый уровень SmartSelect



Можно изменить температуру, скорость отжима и продолжительность выбранного цикла.



Если уровень загрязнения недоступен, при нажатии на него выдается ошибка, раздается двойной и символ мигает дважды.

8. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК

При каждом включении устройства на сенсорном экране появляется начальный экран.

При первом включении устройства после появления начального экрана начинается процедура первоначальной настройки.


8.13 Узнайте свое устройство

При первом включении устройства на дисплее появится информация о нем.

Если пользователь пропустит их при первом включении, они снова появятся при следующем включении после запуска. Если пользователь нажмет кнопку пропуска во второй раз, они больше не будут отображаться.

8.2 Конфигурация языка


Прокрутите список языков, поворачивая диск, чтобы найти нужный язык, и выберите его, нажав правую софт-клавишу.

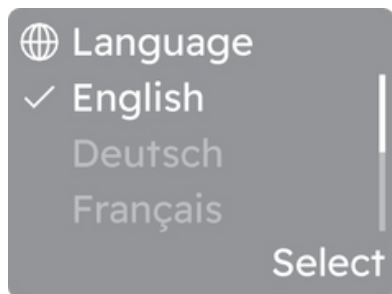

8.3 Жесткость воды

Дисплей предложит установить соответствующую жесткость воды для улучшения результатов стирки.

Появится следующее окно:

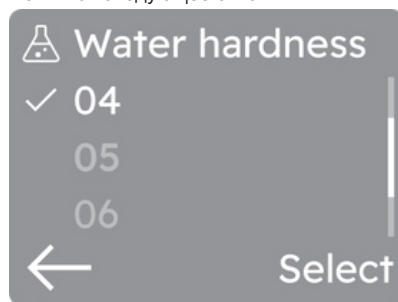

Поверните диск, чтобы выбрать нужное значение

☐ уровень и нажмите правую кнопку, чтобы подтвердить настройку по умолчанию.



Нажмите левую кнопку ☐ чтобы вернуться к предыдущему виду.

9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Во время установки или перед первым использованием устройство попасть небольшое количество воды.

Вода

в приборе - это результат функциональных испытаний, проведенных производителем для того, чтобы убедиться, что поставляемый прибор находится в идеальном рабочем состоянии, без дефектов.

1. Убедитесь, что с устройства сняты все транспортные замки.
2. Убедитесь, что сетевое подключение доступно и что водяной клапан открыт.
3. , что в отсеке

отмеченный



нет соли

и установите желаемую жесткость воды. См. раздел "Установка жесткости воды".

4. Налейте 2 литра воды в отсек на Моющее средство, обозначенное символом

Это приведет в действие сливную систему.

5. Добавьте небольшое количество моющего средства в

камера, отмеченная символом .

6. Установите и запустите программу для хлопчатобумажных тканей с самой высокой температурой, не помещая белье в барабан.

Это позволит удалить все возможные загрязнения из барабана и бака.

10. СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ (COLORCARE)

10.1 Введение

Вода содержит минералы, которые неблагоприятны для стирки. Чем выше содержание минералов, тем жестче вода.

Жесткая вода может снизить эффективность

действие моющих средств, вызывают жесткость ткани, способствуют усадке и выцветанию цвета.

Этот прибор оснащен смягчителем воды для обеспечения достаточной жесткости воды, что гарантирует защиту ткани, яркие цвета и хорошие показатели стирки при низких температурах.

Смягчение следует регулировать в зависимости от жесткости воды, подаваемой в машину. Соответствующая настройка обеспечит наилучшие результаты стирки и максимальная защита ткани.

Чтобы правильно настроить умягчитель воды, обратитесь к разделу "Настройка жесткости воды".



При первом включении прибора сенсорный экран предлагает различные настройки, в том числе уровень жесткости воды.

10.2 Установка уровня Жесткость воды и переключение Умягчитель воды

Устройство позволяет выбрать один 7 уровней, соответствующих 7 диапазонам жесткости воды.

В зависимости от страны жесткость воды определяется по соответствующим шкалам - например, во французских градусах (°f), немецких градусах (°d), английских градусах (°e), ммоль/л и промилле.


При необходимости свяжитесь с

обратитесь в местную водопроводную компанию, чтобы определить степень жесткости воды, подаваемой к прибору.


Соответствующую настройку можно определить по таблице "Жесткость воды".

Чтобы установить жесткость воды,:

1. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку **включения/выключения**, чтобы включить устройство.
2. Поверните диск в списке программ до конца, чтобы найти пункт **Настройки**.

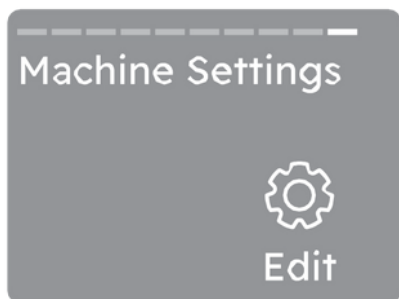



3. Нажмите Редактировать, правая кнопка ☐ Программа, чтобы перейти к списку настроек.
4. Прокрутите список, чтобы найти **жесткость воды**.

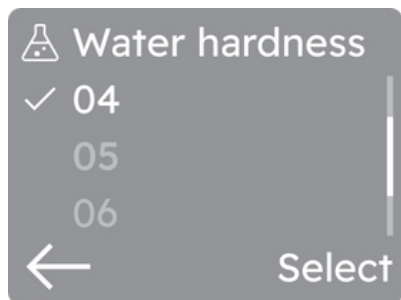

5. Нажмите Редактировать, правая кнопка ☐ ПО, чтобы перейти к списку настроек. Чтобы выбрать нужный уровень:
 - Нажмите левую кнопку ☐ программа рядом с индикатором, чтобы уменьшить твердость.
 - Нажмите правую кнопку ☐ программа рядом с индикатором, чтобы увеличить твердость.
6. Поверните ручку еще на одну позицию, чтобы найти настройку смягчения воды



7. Нажмите Редактировать, правая кнопка ☐ Программа, чтобы перейти к списку настроек.
8. Поверните диск для отображения опций:
 - **Стирка**: смягчитель воды работает только во время фазы стирки
 - **Выключить смягчитель воды** только на этапе мойки. Этого достаточно для большинства условий эксплуатации.
 - Стирка + полоскание**: если вода в системе водоснабжения очень жесткая (уровни 6 и 7), для сохранения мягкости тканей рекомендуется установить смягчитель воды и на этапе полоскания.

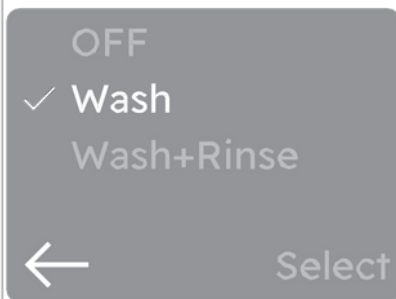

9. ☐ Нажмите правую софт-клавишу, выберите опцию, чтобы подтвердить сброс.
10. Нажмите левую программную клавишу ☐ , ← чтобы открыть предыдущий вид.

Жесткость воды

Уровни	Уровень, обозначенный 1)	Диапазон жесткости воды				
		°f (оценки Французский - в градусах)	°d (оценки немецкий - в градусах)	°e (оценки Английский в градусах)	ммоль/л	ppm
1	C01	≤ 5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
42)	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

- 1) Если поставляется вместе с устройством.
2) Заводская настройка - достаточная для большинства условий эксплуатации.


10.3 Восполнить запасы соли

Работа функции умягчения воды основана на использовании специальных смол, которые содержатся в приборе.


Для того чтобы смолы регенерировались и могли смягчать воду, необходимо залить

специальная соль для отделения


1. Откройте дозатор моющего средства.

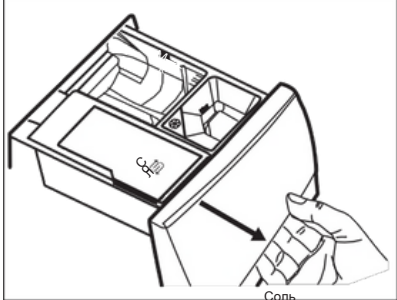

2. Откройте отделение

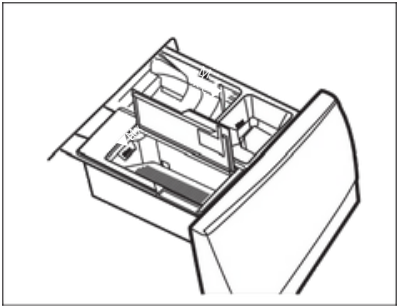

3. Засыпьте специальную соль.

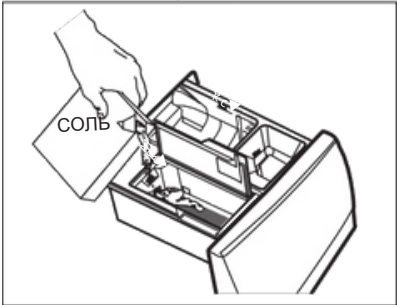

4. Закройте отсек для соли и дозатор моющего средства.



Регулярно проверяйте количество соли.

Соль



Отделение вмещает около 600 г.

соли, чего достаточно примерно на два месяца при стандартном значении жесткости воды (**C04**) и если умягчитель воды работает только на этапе стирки. При другой настройке жесткости воды или работе умягчителя расход соли может увеличиться или уменьшиться. См. разделы "Настройка жесткости воды" и "Настройка смягчителя воды на работу также на этапе полоскания".

Если в конце цикла на дисплее появляется сообщение **Refill Salt**, это означает, что необходимо добавить соль.



Отсек, даже если там еще осталось небольшое количество.



ВНИМАНИЕ!

Соль



Заполните только отсек с солью



ВНИМАНИЕ!

Соль



Не добавляйте ничего в отсек В

отсек нельзя добавлять ничего, кроме соли. Если в отсек случайно добавлено моющее средство или другая добавка, см. с пунктом "Удаление моющего средства или других добавок из солевого отсека" в главе "Устранение неполадок".

Используйте только специальную соль для посудомоечных и/или стиральных машин. Подходящую соль можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Другие виды соли менее эффективны и со временем могут привести к необратимому повреждению системы умягчения воды.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте мелкозернистую соль!



Устройство полностью использует свой потенциал благодаря использованию соли. Засыпка соли по мере необходимости поддерживает эффективность системы умягчения. После длительного использования прибора без соли, а затем добавить его, функция смягчения воды полностью восстанавливается после нескольких длительных циклов стирки.

10.4 Регенерация умягчителя воды

После нескольких циклов устройству может потребоваться регенерация умягчителя воды.

По умолчанию процесс регенерации происходит автоматически во время выполнения таких программ, как "Хлопок" и "Синтетика", даже если их продолжительность была сокращена путем однократного нажатия кнопки "Время до окончания", если она есть на вашей стиральной машине.

При использовании других программ процесс регенерации может происходить автоматически, если это позволяющие условия и выбранные настройки.



Если обычно выполняются короткие циклы, процесс регенерации может не происходить. Это можно определить по отсутствию расхода соли, поскольку она используется только на этапе регенерации. Чтобы процесс регенерации проходил правильно, **запускайте программу "Хлопок" или "Синтетика" каждый раз, неделю или хотя бы раз в две недели.**

11. ПРОГРАММЫ

11.1 Таблица программ

Программа стирки

Программа	Описание программы
Программы стирки	
Есо 40-60	Пригодно для стирки изделия из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40°C или 60 °C - в одном цикле, и которая используется для оценки соответствия стиральной машины требованиям приложения Г СТБ 2457-2020.
Ультрабыстрый 39 мин	Хлопок и смешанные синтетические ткани. Идеально подходит для быстрой стирки в течение дня, обеспечивая лучший уход за одеждой и хорошие результаты стирки уже при 30°C.  Стандартная продолжительность программы была разработана для загрузки 5 кг. При меньшей или большей загрузке время стирки автоматически сокращается или увеличивается, обеспечивая превосходные результаты стирки.
Хлопок	Белые и цветные хлопковые ткани. Средние и очень сильные загрязнения.
Синтетика	Синтетические или смешанные ткани. Нормально загрязненные.
Деликатная	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие деликатной стирки. Умеренно загрязненные.
Шерсть/шелк 	Шерстяные вещи для машинной стирки, шерстяные вещи для ручной стирки и другие ткани с символом "ручная стирка". 2)
Быстро 20 мин.	Хлопковые и синтетические вещи, слегка загрязненные или надетые .
Спортивная одежда	Спортивная одежда из синтетических волокон, таких как полиэфирные смеси и эластан, полиамид. Подходит для удаления пота и телесных загрязнений с технической спортивной одежды. Нормально загрязненная джинсовая одежда. Программа включает этап деликатного полоскания для джинсовой одежды, чтобы предотвратить выцветание цвета и остатки стирального порошка на волокнах.
Джинсы	

Программа	Описание программы
На улице	 Не используйте смягчитель ткани и следите за чтобы в дозаторе моющего средства не оставалось жидкости. Походная, техническая, спортивная одежда, куртки из непромокаемых и дышащих материалов, куртки с отстегивающимся флисом или внутренним утеплителем. Программа также может быть использована для регенерации тканей, особенно с гидрофобным покрытием. Для правильной водонепроницаемых/дышащих тканей следуйте приведенным ниже инструкциям: -Насыпьте порошок в отсек для моющих средств. -Залейте в отсек для смягчителя специальное восстанавливающее средство для водонепроницаемых тканей. -Уменьшите размер партии до 1 кг. Чтобы еще больше усилить свойства водонепроницаемых дышащих тканей, высушите вещь в сушильной машине, установив программу Outdoor (если она доступна и сушка в сушильной машине разрешена инструкциями на этикетке).
Куртки	Специальная программа для индивидуальной стирки курток и пуховых одеял с пухом или перьями, а также с синтетическим наполнителем. Для изделий с пуховыми и перьевыми наполнителями следует использовать жидкое моющее средство для шерсти. Если это разрешено производителем одежды (информация на этикетке), проведите полный цикл стирки и сушки, чтобы сохранить эстетичный внешний вид вещи, и тепловые свойства. паром, что позволяет удалить более 99,99% бактерий и вирусов* при температуре выше 60°C.
Гиппо-аллергенная	3) Сертифицированный Swissatest, он сочетает цикл стирки. Пыльца и аллергены также удаляются после каждой стирки, чтобы обеспечить гигиеническую чистоту одежды.
Шелк	Шелковые и деликатные ткани, предназначенные для машинной и ручной стирки. Движения барабана достаточно мягкие, чтобы стирать даже очень деликатные ткани.
Одеяла	Специальная программа для одеял, стеганых одеял, и т.д. с синтетическим или пуховым наполнителем. Используйте мягкое жидкое моющее средство, например, для шерсти.
Самоочистка	Цикл обслуживания с использованием горячей воды для очистки и обновления барабана и удаления остатков, которые могут быть источником запаха. Перед началом цикла удалите все вещи из барабана. Установите заслонку отсека фазы стирки в дозаторе моющего средства в верхнем положении. Налейте стакан хлорного отбеливателя или средства для чистки стиральных машин в отсек для фазы стирки. НЕ используйте оба средства.
Отжим/Слив	 После очистки барабана запустите цикл полоскания с пустым барабаном без моющего средства, чтобы удалить остатки отбеливателя. Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Отжим белья и слив воды из барабана.

Программа	Описание программы
-----------	--------------------

Ополаскиватель

Все ткани, кроме шерсти и очень нежных тканей. Полоскание белья и программа отжима. Скорость отжима по умолчанию применяется с хлопковой стиркой- программами МО. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. Если вы хотите добавить цикл (ы) полоскания, установите дополнительное полоскание. При низкой скорости отжима прибор мягко промывает.

- 1)В соответствии с Постановлением ЕС 2019/2023 программа стирки Эко 40-60°C Пригодно для стирки изделия из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40°C или 60 °C – в одном цикле. Информация о температуре стирки, продолжительности программы и других параметрах приведена в разделе "Потребительские значения".
2)Во время этого цикла барабан вращается медленно, чтобы обеспечить бережную стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается , однако это нормально для данной программы.
3)Протестирован на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aerugi-
бактериофаг MS2 в ходе внешнего тестирования, проведенного Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (отчет о тестировании № 202120117).

Температура программы, максимальная скорость отжима и максимальная загрузка

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температур	Контрольная скорость отжима Диапазон скоростей вихреобразования	Максимальная нагрузка
Есо 40-60	1) 2)	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	11,0 кг
Ультрабыстрый 39мин	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	8,0 кг
Хлопок	40°C 90°C - стирать в холодной воде	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	11,0 кг
Синтетика	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	5,0 кг
Деликатный	30°C 40°C - стирать в холодной воде	800 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг
 Шерсть/шелк	40°C 40°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин - 400 об/мин	3,0 кг
Быстро 20 мин	20°C 20°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	3,0 кг
Спортивная одежда	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 - 400 об/мин.	5,0 кг
Джинсы	30°C 40°C - стирать в холодной воде	800 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	4,0 кг

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температур	Контрольная скорость отжима Диапазон скоростей вихреобразования	Максимальная нагрузка
На улице	30°C 40°C - мыть в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг ³⁾ 1,0 кг ⁴⁾
Куртки	30°C 40°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 - 400 об/мин.	2,0 кг
Гигиенический	60°C	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	11,0 кг
Шелк	30°C	800 об/мин 800 об/мин - 400 об/мин	0,5 кг
Шерсть	30°C 40°C - стирать в холодной воде	800 об/мин 800 - 400 об/мин.	3,0 кг
Самоочистка	60°C	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	-
Отжим/слив.	-	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	11,0 кг
Ополаскиватель	-	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	11,0 кг

1) Температура для этой программы не отображается на дисплее и устанавливается автоматически. В соответствии с

2) Постановлением Комиссии ЕС 2019/2023, эта программа стирки при 40°C позволяет стирать в одном цикле хлопковые ткани средней плотности, предназначенные для стирки при 40°C или 60°C.



Информацию о температуре стирки, продолжительности программы и других параметрах можно найти в главе "Параметры производительности". Наиболее эффективными программами с точки зрения энергопотребления обычно являются те, которые работают при более низких температурах стирки и большей продолжительности выполнения программы.

3) Программа стирки.

4) Программа стирки и этап пропитки.

Совместимость вариантов программ



Эти опции не могут быть выбраны во всех программах стирки, одна опция может исключать другую. Тогда такие несовместимые опции не могут быть установлены в машине одновременно. Следите за тем, чтобы экран и мягкие кнопки всегда были чистыми и сухими.



После установки программы стирки и перехода в меню  на дисплее отображаются доступные опции.

 **Блокировка запуска** и



Время до завершения может быть выбрано во всех программах.

	Есо 40-60	Ультрабыстрый 35 мин	Хлопок	Синтетика	Бережная стирка	Шерсть/шелк	Быстрый 20 мин	Джинсы	Спорт	Верхняя одежда	Пуховик	Гипо-аллергенная	шелк	одежда	Самоочистка	Слив/отжим	Полоскание
 Скорость вращения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Пауза для промывки	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Без отжима																■ 1)	■
 Предварительная стирка			■	■				■									
 Дополнительное ополаскивание		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Защита от пара		■	■	■				■	■			■					
 Тихий режим			■	■	■			■	■								
 Время до завершения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Если выбрана опция "Без отжима", прибор будет сливать только воду.

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальная стиральный порошок)	Универсальная жидка стирка	Жидкая стирка- МО мера для цветных для стирки	Деликатная/ шерсть	Специальная
Есо 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатная	--	--	--	▲	▲
Шерсть/шелк	--	--	--	▲	▲
Быстро 20 минут	--	▲	▲	--	--
Спортивная одежда	--	▲	▲	--	▲
Джинсы	--	--	▲	▲	▲
На открытом воздухе	--	--	--	▲	▲
Пуховики	--	▲	▲	--	▲
Гигиена	▲	▲	--	--	▲
Шелк	--	--	--	▲	▲
Одеяло	--	--	--	▲	▲
Спортивная обувь	--	▲	▲	--	--
Удаление шерсти	▲	▲	▲	--	--
Детская одежда	▲	▲	▲	--	--
Лен	--	▲	▲	--	--
Шторы	--	▲	▲	--	--
Рубашки	▲	▲	▲	--	--

1) При температуре выше 60°C рекомендуется использовать порошкообразное моющее средство.

▲ = Рекомендуем

-- = Не рекомендуется

11.2 Другие программы

Программы стирки

Программа	Описание программы
Программы стирки	
Полотенца	Хлопковые полотенца и халаты. Идеально подходит для нормальных и сильных загрязнений.
Спортивная одежда	Предназначен для перевозки небольших партий спортивной одежды.
Футбол/ Регби	Экипировка для футбола и регби из полиэстера, смеси полиэстера и эластана, поли- ду и микрофиброй. Специальный цикл для стирки свежих пятен с интегрированной фазой предварительной стирки.

Программа	Описание программы
Горнолыжная одежда	Идеально подходит для тяжелой одежды, такой как лыжные куртки и горная
Спортивная обувь	Предназначена для беговой обуви, бережная стирка. Белые хлопковые вещи.
Противоаллергические	Эта высокоэффективная программа стирки в сочетании с паровым циклом удаляет более 99,99% бактерий и вирусов ¹⁾ за счет поддержания температуры. Температура всей фазы стирки составляет более 60°C; благодаря дополнительному воздействию паровой фазы на волокна, усиленное полоскание обеспечивает надлежащее остатков моющих средств и микроорганизмов. Эта программа уменьшает количество пыли и аллергенных частиц.
Шерсть домашних животных	Программа стирки, предназначенная для удаления шерсти домашних животных с вещей
Подушки	Предназначен для сушки 2 диванных подушек или 1 подушки для кровати. Рекомендуется стирать вместе с одеялом. Обновить некоторые указания размеров.
Детская одежда	Специальный, быстрый и эффективный цикл для стирки и полоскания детской одежды.
Лен	Специальный щадящий режим, предназначенный для белых или цветных льняных одежды.
Шторы	Специальная программа для штор.
Постельное белье XL двуспальным	Цикл стирки для трех комплектов постельного белья, один из которых может быть размер.
Легкая глажка	Хлопковые, синтетические и смешанные ткани, требующие бережной стирки. ³⁾⁴⁾ В нормальном состоянии или с легкими загрязнениями.
Быстро, 1 предмет	Легко загрязненные хлопчатобумажные и синтетические ткани.
Освежающий пар	Хлопчатобумажные, синтетические и смешанные ткани. Специальный паровой цикл без Программа стирки, которая позволяет подготовить высушенное белье к глажке или освежить одежду, надевавшуюся. Программа уменьшает количество складок, неприятных запахов и разрыхляет волокна ткани. Не используйте стиральный порошок.
Steam - Кашемировые	Шерсть и кашемир. Короткая программа для освежения без стирки шерстяных и кашемировых вещей, предназначенных для машинной или ручной стирки. Для загрузки продолжительность программы можно сократить с помощью опции "Время до окончания".
рубашки	Хлопковые и смешанные рубашки, обычно загрязненные, чтобы облегчить глажение. По окончании программы сразу же снимите вещь и повесьте ее на вешалку для просушки на воздухе.

¹⁾Протестирован на наличие золотистого стафилококка, энтерококка, и бактериофага MS2 в ходе внешнего тестирования Swissatec Testmaterialien AG в 2021 году. (Исследовательский отчет № 202120117).

²⁾Не используйте моющее средство на этапе предварительной стирки, это полоскание только в воде. Чтобы

³⁾уменьшить образование складок на белье, этот цикл регулирует температуру воды и выполняет фазу деликатной стирки и отжима.

⁴⁾Стиральная машина добавит несколько полосканий.

Температура программы, максимальная скорость отжима и максимальная нагрузка

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температур	Контрольная скорость Диапазон отжима	Максимальная нагрузка
Полотенца	30°C 90°C - мыть в холодной воде	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	4,0 кг
Фитнес	30°C 40°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	1,0 кг
Футбольная одежда	40°C 60°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	5,0 кг
Лыжная одежда	30°C 40°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг
Спортивная обувь	30°C 40°C - стирать в холодной воде	1000 об/мин 1000 об/мин - 400 об/мин	1,0 кг
Антиаллергенный	60°C	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	11,0 кг
Шерсть домашних животных	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг
Подушки	30°C 40°C - стирать в холодной воде	800 об/мин 800 - 400 об/мин.	3,0 кг
Детская одежда	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	4,0 кг
Лен	30°C 40°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг
Шторы	30°C 40°C - стирать в холодной воде	800 об/мин 1200 - 400 об/мин.	2,0 кг
XL постельное белье	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	4,5 кг
Легкая глажка воде	40°C 60°C - стирать в холодной воде	800 об/мин 800 об/мин - 400 об/мин	4,5 кг
Быстро, 1 вещь	20°C 20°C - стирать в холодной воде	1200 об/мин 1600 - 400 об/мин.	0,5 кг
Освежающий пар	-	-	2,0 кг

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температур	Контрольная скорость Диапазон отжима	Максимальная нагрузка
Пара - Кашмир	-	-	2.0 кг
Рубашки	30°C 60°C - стирать в холодной воде	1600 об/мин 1600 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг

Совместимость вариантов программ



Эти опции не могут быть выбраны во всех программах стирки, одна опция может исключать другую. Тогда такие несовместимые опции не могут быть установлены в машине одновременно. Следите за тем, чтобы экран и мягкие кнопки всегда были чистыми и сухими.



После установки программы стирки и перехода в меню на дисплее отображаются доступные опции.



Блокировка запуска и программ.



Время до завершения может быть выбрано во всех

	Полотенца	Одежда для фитнеса	Спортивная обувь	Футбольная одежда	Лыжная одежда	Антиаллергенная	Шерстяные изделия	Подошвы	Детская одежда	Льняная ткань	Шторы	Постельное белье XL	Легкая глажка стирка	1 вещь быстрая	Обновление Steam	Кашмир	Рубашки
Скорость вращения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Остановка промывки	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
тихий	■	■			■		■			■	■						
Без отжима															■	■	

	Полотенца	Одежда для фитнеса	Спортивная обувь	Футбольная одежда	Лыжная одежда	Антиаллергенная	Шерстяные изделия	Подушки	Детская одежда	Лынная ткань	Шторы	Постельное белье XL	Легкая глажка	1 вещь быстрая	Обновление Steam	Кашемир	Рубашки
 Предварительная стирка	■	■			■	■	■						■				
 Дополнительное ополаскивание	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Защита от пара	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Время до завершения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Паровые программы

Паровые программы позволяют уменьшить количество складок и неприятных запахов на одежде (например, хлопковой, синтетической, смешанной, в том числе деликатной), которую необходимо освежить за короткое время, избежав при этом стирки.

Волокна ткани разрыхляются и облегчают последующую глажку. В конце цикла быстро извлеките белье из барабана.

НЕ устанавливайте этот режим для

следующих типов белья:

- Предметы, не предназначенные для сушки в барабане.
- Вещи с пометкой "Только для химчистки".



Не используйте моющее средство! Паровые программы не удаляют особо сильные запахи и не включают гигиенический цикл. После обработки паром белье может влажным. Их следует развесить на несколько минут.

Ароматизатор (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance освежает даже деликатную одежду, устраняет складки и придает свежесть с помощью нежного разработанного исключительно аромата, Electrolux. Благодаря освежению паром вместо полного цикла стирки ваша одежда дольше будет выглядеть и чувствовать безопасно можно себя как новая. Аромат паровых использовать даже в программах и для кашемира - при наличии - для деликатных тканей, таких как кашемир и шерсть. При обработке небольших партий уменьшите дозировку ароматизатора и продолжительность цикла - уже через пятнадцать минут одежда снова будет производить впечатление

"Только что помылся".

Внимательно прочитайте инструкцию по применению аромата.

НЕЛЬЗЯ:

- Сушите одежду, освеженную ароматом, в сушилке. Это приведет к выходу аромата. Используйте аромат в целях, отличных от описанных.

- Наносите аромат на новую одежду. Новая одежда может содержать остатки отделочных материалов, которые могут вступить в реакцию с ароматом.



Аромат можно в интернет-магазине

Electrolux или у официального дилера.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - зеленый



Компания Woolmark протестировала и одобрила цикл стирки шерсти, доступный в этом приборе, как подходящий для стирки шерстяных вещей, помеченных ярлыком "Стирать вручную", при условии, что стирка осуществляется в соответствии с указаниями на ярлыке и рекомендациями производителя стиральной машины.

M2304

12. WI-FI - НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В этой главе описано, как установить соединение между устройством и сетью Wi-Fi и связать его со смартфоном

Эта функция позволяет получать уведомления, а также управлять устройством и следить за его работой со смартфона.

По умолчанию функция Wi-Fi отключена.


Чтобы подключить устройство к сети и пользоваться всеми функциями и услугами, вам потребуется:

- Домашняя беспроводная сеть с рабочим
- подключением к Интернету. Смартфон, подключенный к беспроводной сети.

Параметры модуля Wi-Fi

Частота	2,412-2,472 ГГц для европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Макс мощность	< 20 дБм
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-код на фирменной табличке

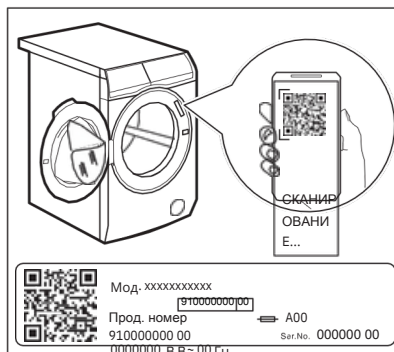

QR-код можно использовать двумя способами:

- Отсканируйте QR-код с помощью приложения на камере вашего смартфона или планшета, чтобы загрузить на него приложение из магазина приложений, и выполните необходимые действия.
- Чтобы упростить процесс, сопрягите свой смартфон со стиральной машиной. Отсканируйте QR-код с помощью сканера в нашем приложении.

12.2 Установка и настройка Приложение

Приложение Приложение позволяет управлять стиркой со смартфона. В нем содержится большое количество программ, полезных функций и Produkte, идеально подходящих для данного устройства. С помощью приложения можно выбирать программы, доступные на панели управления устройства, а также разблокировать дополнительные программы, доступные только со смартфона. Со временем, по мере выхода новых приложений программы могут измениться.

Это способ индивидуального ухода за бельем - с помощью вашего смартфона.

Чтобы установить соединение между устройством и приложением, встаньте рядом с устройством со смартфоном.

Убедитесь, что смартфон подключен к беспроводной сети.

1. Зайдите в App Store на своем смартфоне или отсканируйте QR-код (см. раздел "QR-код на шильдике").
2. Скачайте и установите наше приложение
3. Запустите программу. Выберите страну и язык и войдите в систему со своим адресом электронной почты. Если у вас нет учетной записи, создайте ее, следуя инструкциям.
4. Придерживайтесь тех инструкций, которые представлены в приложении по регистрации прибора и конфигурации.

12.3 Подключение устройства к Wi-Fi

Активация сетей Wi-Fi

По умолчанию функция Wi-Fi отключена.

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство.

Чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi, нажмите кнопку Режим запуска

пульта ДУ и удерживайте в течение 5 секунд. Кроме того, Wi-Fi можно активировать в меню настроек.

Во время этой фазы на дисплее будет отображаться значок Wi-Fi и сообщение "Запуск...". Через некоторое время вы увидите сообщение "Готов к подключению" и значок



Подключение устройства

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что приложение загружено и настроено, а смарт-устройство подключено к домашней сети. См. раздел "Установка и настройка приложений".

Откройте приложение на своем смарт-устройстве и следуйте отображаемым инструкциям, чтобы добавить устройство.

На этапе сопряжения приложение

может перенаправить смарт-устройство в настройки Wi-Fi для выбора домашней сети и

потребовать ввести пароль Wi-Fi для подключения устройства.

Если этап "Подключить..." успешно завершен,

на экране появится сообщение "Подключение успешно". В противном случае вы увидите сообщение

"Невозможно подключиться".

После подключения нажмите кнопку Режим удаленный запуск, что позволит пользователям удаленно запускать циклы в приложении.

Автоматическое подключение к зарегистрированной сети

После успешной настройки и регистрации устройства в домашней сети оно будет автоматически пытаться подключиться к ней при каждом включении. При успешном установлении соединения Wi-Fi звуковой сигнал не подается.

Подключение к другой сети (повторное открытие точки доступа)

Каждый раз, когда пользователь касается кнопки режима дистанционного запуска  и удерживайте ее в течение 5 секунд, это откроет точку доступа. Новые сетевые учетные данные, полученные в этот момент, заменят ранее сохраненные учетные данные, и устройство подключится к новой сети Wi-Fi.

Чтобы подключить устройство, обратитесь к разделу "Подключение устройства".

Отключение сетей Wi-Fi

Если пользователь решил не подключать устройство к сети Wi-Fi, он может нажать кнопку

 Кнопку режима дистанционного запуска и удерживайте ее в течение 10 секунд, и устройство перезагрузится и выключится. Кроме того, Wi-Fi можно отключить в меню настроек.

После подтверждения сброса на дисплее появится сообщение "Сброс доступа к сети", и Wi-Fi будет отключен.

12.4 Обновление беспроводной сети

Приложение может предложить обновить программное обеспечение устройства.

Если программа находится в процессе выполнения, приложение сообщит вам, что обновление начнется после его завершения.

Во время обновления на дисплее устройства появится сообщение.

Не выключайте и не отсоединяйте устройство источника питания во время обновления.

Вы сможете пользоваться устройством после успешного завершения обновления, о чем не будет никаких уведомлений. Если произошла

ошибка, на дисплее появится сообщение. Затем нажмите любую кнопку или поверните диск, чтобы вернуться к обычному использованию.

устройства.

12.5 Wi-Fi всегда включен

Wi-Fi On доступен в приложении.

Если у устройства функция включена, постоянно подключено к беспроводной сети, даже если оно выключено.

 Индикатор мигает.

 Стиральную машину можно включить нажатием кнопки включения/выключения или с помощью приложения.



Функция Wi-Fi Always On повышает энергопотребление.

13. ВАРИАНТЫ

13.1 Введение

Для каждой программы доступно несколько дополнительных опций. Проверьте совместимость в разделе "Таблица программ".



Через 10 секунд бездействия на дисплее появится главный экран с выбранной программой.

13.2 Параметры

"мягких" клавиш 

 Выбрав программу, вы можете изменить температуру и отжим по умолчанию.

Чтобы изменить **температуру**  нажмите левую софт-клавишу .

- По умолчанию отображаемая температура опускается до минимального значения, ожидаемого для выбранного цикла.
- Продолжайте нажимать, и последовательность начнется с максимальной ожидаемой температуры.



Если параметр Температура  Если настройка температуры недоступна, индикатор на левой софт-клавише будет выключен.

Чтобы изменить **вращение**  нажмите правую софт-клавишу .

- По умолчанию отображаемый отжим снижается до минимального значения, ожидаемого для выбранного цикла.
- Продолжайте нажимать, и последовательность начнется с максимального ожидаемого вращения.



Если доступен только один вариант, подсветка правой софт-клавиши будет выключена.

13.3 Предварительная стирка

Эта опция позволяет добавить фазу предварительной стирки при 30°C перед фазой стирки.

Этот вариант стирки рекомендуется для загрязненного белья, особенно содержащего песок, пыль, грязь и другие частицы.

Коснитесь **софт-клавиши Меню**  и поворачивайте ручку управления, пока на дисплее не появится опция предварительной стирки. Чтобы **включить/выключить** эту опцию,

пожалуйста:

- Нажмите правую софт-клавишу  и соответствующий индикатор включится/выключится.



Эта опция может увеличить продолжительность программы.

13.4 Фиксированный Дополнительная

Эта опция позволяет добавить несколько полосканий к выбранным программам стирки, а также оптимизировать распределение смягчителя ткани и улучшить мягкость тканей. Рекомендуется использовать смягчитель ткани.

Этот вариант удобен для людей с аллергией на моющие средства и в районах с мягкой водой.

Коснитесь **софт-клавиши Меню**  и поворачивайте ручку управления, пока на дисплее не появится опция Дополнительное полоскание.

Чтобы **включить/выключить** эту опцию,

пожалуйста:

- Нажмите правую софт-клавишу  и соответствующий индикатор включится/выключится.



Функция "Дополнительное полоскание" остается включенной даже после выключения и включения стиральной машины и устанавливается по умолчанию в той программе, в которой она доступна. Эта опция позволяет увеличить продолжительность программы.

13.5 Антиобледенитель пара

Эта опция добавляет фазу пара, а затем движение в конце программы стирки. Действие пара уменьшает складки ткани и облегчает глажение.

Коснитесь **софт-клавиши Меню**  и поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не появится опция "Антиснижение пара".

Чтобы **включить/выключить** эту опцию,

пожалуйста:

- Нажмите правую софт-клавишу  и соответствующий индикатор включится/выключится.



Эта опция может увеличить продолжительность программы.

Чтобы **прервать** фазу "Антиобледенение пара":

-  Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы выключить устройство.
- Поверните ручку выбора программ в другое положение.

13.6 Тихий

При использовании этой опции промежуточная и заключительная фазы отжима приостанавливаются, и программа завершается с водой в барабане. Это помогает уменьшить количество складок.

Дверца остается запертой, а барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить количество складок. Чтобы разблокировать дверцу, слейте воду.

Программа работает очень тихо, поэтому ее можно использовать в ночное время, когда действуют более низкие тарифы на электроэнергию. Для некоторых программ полоскания требуется больше воды.



Коснитесь софт-клавиши **Меню** и поворачивайте ручку управления, пока на дисплее не появится опция Без звука. Чтобы **включить/выключить** эту опцию,

пожалуйста:

- Нажмите правую софт-клавишу  и соответствующий индикатор включится/выключится.
Если коснуться кнопки "Пуск/Пауза", устройство выполнит только фазу откочки.



Устройство автоматически сливает воду



С помощью этой опции можно установить время до окончания выбранного цикла.




Предлагаемое время окончания всегда больше, чем продолжительность программы.


Чтобы **включить** эту опцию:




- Коснитесь софт-клавиши **Меню** и поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись Время до завершения .

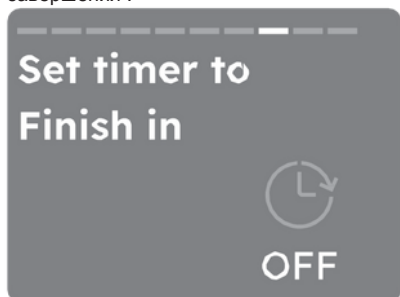


- Эту опцию можно включить, нажав кнопку  правая программируемая клавиша . На дисплее отобразится количество часов до завершения, начиная с 3 часов.

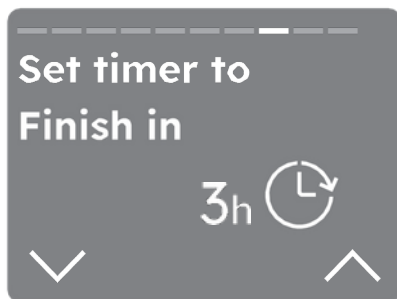

- Нажав правую программную клавишу  рядом с , вы можете продлевать время на один час с каждым прикосновением, до 24 часов.

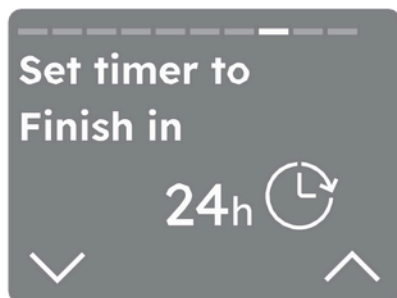

- Чтобы сократить время, нажмите левую кнопку  Softkey рядом с кнопкой . Каждое нажатие сокращает время на один час.
- Через 3 секунды после выбора нужного таймера вы будете перенаправлены на главный экран, где в верхней части дисплея появится обратный отсчет времени.

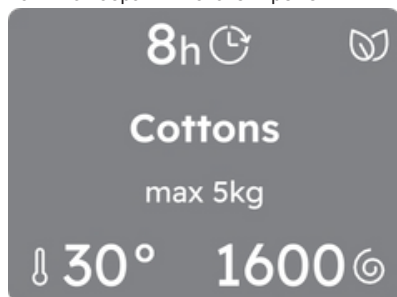



При выключении устройство запоминает выбор этой опции.

Чтобы **удалить** параметр "Время до завершения":

- Перейдите через меню  до пункта Время до завершения.
- Сокращайте время, нажимая левую софт-клавишу, пока на дисплее не появится надпись Выкл.

13.8 Блокировка включения




Предотвращает

случайное изменение настроек устройства детьми.


Чтобы **включить** эту опцию:

- Нажмите программную кнопку **Меню** и поворачивайте ручку, пока на дисплее не появится опция Блокировка запуска . 

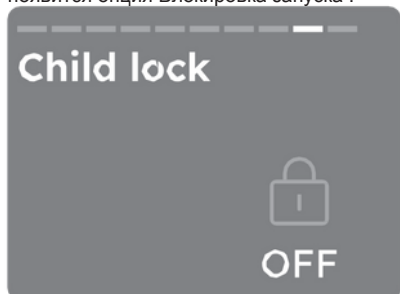

- ☐ Эту опцию можно включить, нажав правую софт-клавишу .
- Если эта функция включена, программные клавиши и сенсорный экран будут выключены. Устройство можно будет выключить с помощью кнопки включения/выключения.
- Устройство не может быть запущено до нажатия кнопки "Пуск/Пауза".


В центре дисплея появится значок блокировки запуска.

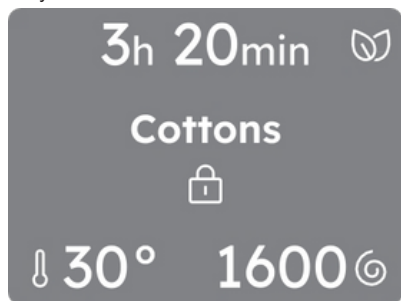

При выключении устройство запоминает выбор этой опции.

Чтобы **отключить** эту опцию:

- Удерживайте правую софт-клавишу ☐ в течение 3 секунд. Начнется обратный отсчет.

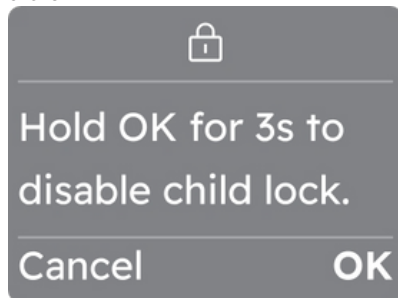

Когда опция отключена, на дисплее будет отображаться информация, как до ее активации,



13.9 Избранное

Установка любимого цикла

Можно сохранить до трех любимых циклов.



По умолчанию не существует сохраненных любимых циклов.

Нажмите программную кнопку **Меню** и поворачивайте диск, пока на дисплее не появится Избранное.

Чтобы **сохранить** избранный цикл:

- Выберите одно из трех пустых полей, нажав на правую кнопку ☐ программа .
- Через две секунды выбранный цикл появится на дисплее в качестве избранного, отмеченного сердечком в верхней части экрана.



Чтобы сохранить следующий любимый цикл, автоматически указывается первая пустая позиция.

Замена любимого цикла

Любимые циклы можно **менять местами** :

- Поверните диск, чтобы выбрать одно из трех полей для перезаписи.
- Подтвердите строку, коснувшись правой кнопки ☐ Softkey .
- **Снова** нажмите правую кнопку ☐ программа , чтобы заменить любимый цикл.
- Появится всплывающее окно с подтверждением. Нажмите правую кнопку ☐ программа , для подтверждения.

- Через две секунды выбранный цикл появится на дисплее в качестве избранного, отмеченного сердечком в верхней части экрана.

Избранный цикл не может быть **удален** на устройстве.



Чтобы удалить любимые циклы, сбросьте устройство до заводских настроек или в приложении.

Доступ к вашему любимому циклу

Чтобы перейти к избранным программам из списка программ, поверните поворотную ручку влево.



Если поля , на экране появится первый любимый цикл, затем второй и, наконец, третий.




Если поля пустые, отобразится предложение о том, как сохранить новые любимые циклы.

14. НАСТРОЙКИ

14.1 Настройки

В этой главе описаны основные настройки устройства.

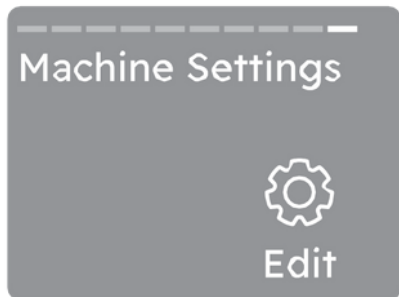

Нажмите правую Изменить, чтобы перейти к настройкам.



Через 10 секунд бездействия на дисплее появится главный экран с выбранной программой.

14.2 конфигурации



Вы можете **изменить язык дисплея**, прокручивая список и поворачивая диск, чтобы найти нужный язык.

- Выберите его, нажав правую софт-клавишу ☐ .
- ← Вернитесь к предыдущему виду, нажав кнопку Меню .



При повороте диска на дисплее будет выделен выбранный язык.

14.3 Wi-Fi

Используйте эту опцию для редактирования настроек Wi-Fi.

☐ Нажмите правую софт-клавишу , чтобы перейти к настройкам. Вы можете:

- Включите сеть Wi-Fi.
- Подключитесь к другой сети Wi-Fi
- Выключите сеть Wi-Fi.



Для получения дополнительной информации см.

"Wi-Fi - Конфигурация подключения".

14.4 Жесткость воды

Используйте эту настройку для изменения уровня жесткости воды.

Чтобы **изменить** уровень:

- Нажмите левую программную клавишу  рядом с индикатором, чтобы уменьшить твердость.
- Нажмите правую софт-клавишу  рядом с индикатором, чтобы увеличить твердость.

Поверните диск, чтобы перейти к следующей настройке.



Доступно семь уровней твердости.

14.5 Смягчитель

Используйте эту настройку для изменения параметра "Умягчение воды".

- ☐ Нажмите правую софт-клавишу , чтобы изменить параметр.
- Поверните диск для отображения опций:
 - a. Выключить
 - b. Стиральная машина
 - c. +Мытье Ополаскивание
- Выберите нужный уровень, нажав ☐ правая программируемая клавиша .



Вернитесь к предыдущему виду программы, нажав  левую кнопку



14.6 Звуковой сигнал кнопки

С помощью этой настройки можно отключить звук кнопки.

Чтобы **включить/выключить** звуки:

- Нажмите правую софт-клавишу ☐ , и соответствующий индикатор будет  включен.
 / Выкл.

Поверните диск, чтобы перейти к следующей настройке.



Звук кнопки включения/выключения не может быть выключен 

14.7 Сигнал окончания программы

С помощью этой настройки можно изменить сигнал окончания программы.

Чтобы **включить/выключить или изменить**

звук:

- ☐ Нажмите правую софт-клавишу , чтобы изменить параметр.
- Поверните диск, чтобы отобразить уровни:
 - a. Длинный 
 - b. Средний 
 - c. Короткие 
 - d. Выкл. 
- Нажмите правую , чтобы выбрать нужный звук.



Вернитесь на
Вернитесь к предыдущему  виду, нажав кнопку Меню

14.8 Яркость

Используйте эту настройку для изменения яркости дисплея.

Чтобы **изменить** уровень:

- Нажмите левую программную клавишу  рядом с индикатором , чтобы уменьшить яркость.
 - Нажмите правую софт-клавишу  рядом с индикатором, чтобы увеличить яркость.
- Поверните диск, чтобы перейти к следующей настройке.



Доступны пять уровней яркости.

14.9 Гиды



С помощью этой опции можно отобразить краткие пояснения к некоторым функциям.

Поверните диск выбора программ и выберите одну из следующих опций, коснувшись правой кнопки

☐ Softkey :

- **Введение:** информация о панели
 -  Управление, SmartSelect, программы приготовления на пару, меню и программные клавиши, режим дистанционного запуска.
- **WiFi:** информация о предварительной настройке



Вернитесь к предыдущему виду программы, нажав левую кнопку



14.10 Отработанные часы

С помощью этой настройки можно отобразить количество часов, отработанных устройством.



Восстановление заводских настроек не приводит к удалению подсчитанных часов

14.11 Заводские настройки

С помощью этой настройки можно вернуть устройство к заводским настройкам.

1. ☐ Нажмите правую софт-клавишу , чтобы перейти к опциям.
2. Нажмите левую программную клавишу ☐ , чтобы отменить.
3. Нажмите правую софт-клавишу ☐ чтобы подтвердить сброс. Сброс займет несколько секунд



Восстановление заводских удаляет сохраненные опции и избранное.

15. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА



ВНИМАНИЕ!

См. раздел "Безопасность".

15.1 Включение устройства

1. Подключите вилку к розетке.
2. Откройте клапан подачи воды.
3. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.

Раздастся короткий звуковой сигнал.

15.2 Перед включением прибора

1. Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в розетку.
2. Убедитесь, что водяной клапан открыт.

15.3 Включение устройства

 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство. Раздастся короткий звуковой сигнал. При включении устройства по умолчанию всегда выбирается программа Eco 40-60, даже после пробуждения из режима ожидания.

На дисплее появится информация о выбранной программе.

▶ Индикатор кнопки "Пуск/Пауза" начнет мигать.

15.4 Настройка программы

Есо 40-60 - это программа, предлагаемая по умолчанию при включении прибора, на которую влияет информация на этикетке энергоэффективности.

1. Поверните ручку селектора программ, чтобы установить нужную программу.
Через несколько секунд на дисплее появится сводка программы со следующей информацией:



1. Избранное, если оно уже сохранено.
2. Продолжительность программы.
3. SmartLeaf
4. Избранная программа
5. Скоростной спиннинг
6. Температура
7. Максимальный заряд программы.



На дисплее также будут отображаться дополнительные опции, если они включены.

Выберите другой уровень загрязнения

SmartSelect в правой части панели управления.

Программу "Освежение паром" можно выбрать в области SmartSelect.



Каждый раз при выборе другого уровня SmartSelect  будет отображаться в течение 2 секунд в положении 7.

Вы также можете:

1.  Нажмите левую софт-клавишу, чтобы изменить **температуру**.
2. Нажмите правую кнопку  программного обеспечения для изменения скорости
 Спиннинг
3.  Нажмите **Меню**, чтобы получить

доступ к дополнительным доступным параметрам и настроить один или несколько из них.

15.5 Вставка для белья

- Откройте дверцу прибора.
- Встряхните вещи, прежде чем положить их в устройство.
Положите белье в барабан (это следует сделать индивидуально).

Убедитесь, что в барабане не слишком много белья.



⚠ ВНИМАНИЕ!


- Следите за тем, чтобы белье не попало между дверцей и уплотнителем. В этом случае вода может вытечь или повредить белье.
- Стирка вещей, сильно загрязненных маслом, с жирными пятнами, может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины.

15.6 Использование моющих средств и добавок




Рекомендуется не превышать максимальный уровень (**MAX**).


1. Откройте дозатор моющего средства.

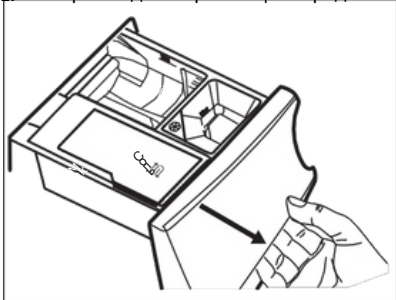


2. Поместите порошок моющего средства в отделение . При использовании жидкого моющего средства, пожалуйста, обратитесь к пункту "Использование жидкого моющего средства".

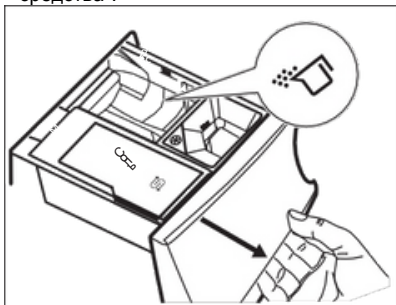

3. При необходимости  добавьте смягчающее средство в отделение

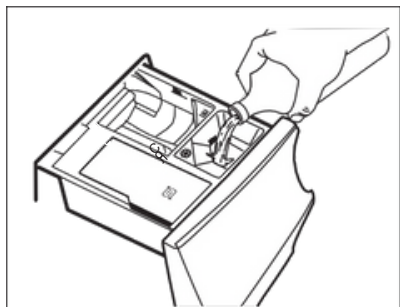


4. Закройте дозатор моющего средства.

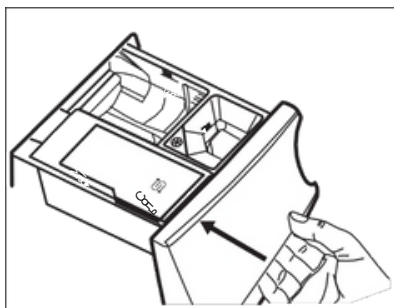


Использование жидкого моющего средства

1. Вставьте подходящий контейнер жидкого моющего средства.

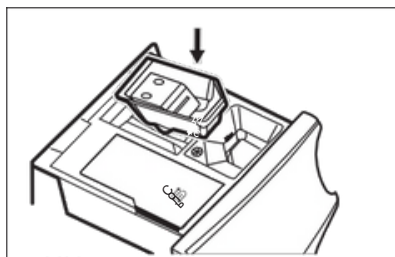

2.  Залейте жидкое моющее средство в отсек

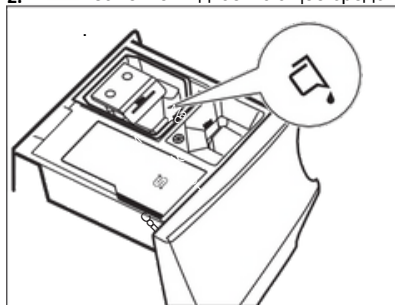

3. Закройте дозатор моющего средства.

15.7 Начало программы

 Нажмите кнопку Старт/Пауза , чтобы запустить эту программу. Соответствующий индикатор перестанет мигать и останется включенным.

Программа запускается, дверь блокируется. На дисплее отобразится

Индикатор



Когда устройство заполняется водой, на короткое время может включиться сливной насос.

15.8 Функция определения нагрузки SensiCare System



Длительность программы, отображаемая на дисплее, соответствует средней/большой загрузке.

При нажатии кнопки "Старт/Пауза" индикатор максимальной заявленной загрузки гаснет, и система SensiCare начинает определять размер загрузки:

1. Устройство обнаруживает заряд
2. в течение 30 секунд отображается предупреждение, после чего дисплей переключается на предыдущий вид.
3. Во время этой фазы барабан вращается недолго.
4. Продолжительность программы меняется соответственно - она может удлиняться или сокращаться. Еще через 30 секунд начинается наполнение водой.

По окончании определения загрузки, **если барабан перегружен**, машину можно приостановить и удалить излишки белья.

После удаления белья нажмите кнопку



Старт/Пауза, чтобы эту программу. Фазу SensiCare можно повторить максимум три раза (см. пункт 1).

Важно! Если пользователь не уменьшит вес загрузки, программа стирки начнется, несмотря на перегрузку. В этом случае результаты стирки могут быть неудовлетворительными.



Примерно через 20 минут после начала программы продолжительность программы может снова измениться из-за количества воды, поглощенной волокнами.



Функция SensiCare System доступна не во всех программах, таких как "Шерсть/шелк", "Полоскание" и программы малой продолжительности.

15.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время программы можно изменить только определенные варианты:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза. Соответствующий индикатор начнет мигать.
2. Измените параметры. Информация, отображаемая на дисплее изменится соответствующим образом.
3. Снова коснитесь кнопки "Пуск/Пауза".

Программа стирки будет продолжена.

15.10 Отмена текущей программы

1. Нажмите кнопку On/Off, чтобы отменить эту программу и выключить устройство.
2. Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, чтобы включить устройство. Теперь можно задать новую программу стирки.



Если фаза SensiCare закончилась и началось заполнение водой, новая программа начнется **без повторения фазы**

SensiCare. Во избежание потерь вода и моющее средство не выкачиваются. На дисплее отображается максимальная продолжительность программы, которая обновится примерно через 20 минут после начала новой программы.

15.11 Открытие двери - добавление белья

Если на дисплее появляется сообщение о том, что одежду можно добавить или убрать, вы всегда можете открыть дверцу.

Во время выполнения программы или функции отложенного старта дверца прибора блокируется. На дисплее

появится индикатор.



Если температура и уровень воды в барабане слишком высок или барабан продолжает , не открывайте дверцу прибора.

Добавить или убрать одежду:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза .

Индикатор блокировки гаснет на дисплее двери

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавьте или уберите предметы из барабана. Закройте дверцу и коснитесь

Кнопка запуска/паузы .

Программа продолжается или запуск программы откладывается.

15.12 Завершение программы

По окончании программы прибор автоматически остановится. Раздастся звуковой сигнал (если включен). На дисплее появится надпись Done (Готово), строка выполнения программы и сообщение Remove clothes (Удалить одежду).

Индикатор кнопки "Пуск/Пауза" погаснет .

Дверь разблокируется, и индикатор погаснет .

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически отключит прибор.



При повторном включении прибор предложит программу Eco 40-60 в качестве программы по умолчанию. Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ.

2. Выньте белье из машины.

3. Убедитесь, что барабан пуст.

4. Оставьте дверцу и дозатор моющего средства слегка приоткрытыми, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

15.13 В конце цикла

Если была выбрана программа или опция, в которой машина не сливает воду после последнего полоскания, программа будет выполнена, но:

- дисплее отобразится фаза сна, а дверь будет заблокирована
- Начало/Пауза
- Барабан регулярно вращается, чтобы предотвратить образование складок на белье.
- Дверь остается запертой.
- Чтобы открыть дверь, необходимо откатать воду.

15.14 Функция ожидания

Функция Standby автоматически отключает устройство для снижения энергопотребления, когда:

- Устройство не использовалось в течение 5 минут, когда ни одна программа не выполнялась.
 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.
- Через 5 минут после окончания программы стирки.
 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.
По умолчанию при включении устройства из режима ожидания всегда выбирается программа Eco 40-60.
Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ.



При выборе программы или опции стирки, которая заканчивается остановкой воды в барабане, функция Standby **не выключает** прибор, чтобы напомнить пользователю о необходимости слить воду.



Если включена функция Wi-Fi Always On, только индикатор выключается попеременно.

16. РУКОВОДСТВО И СОВЕТЫ



ВНИМАНИЕ!


См. раздел "Безопасность".

16.1 Загрузка стиральной машины


- Сортируйте белье на белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.
- Следуйте инструкциям на ярлыках для белья.
- Не стирайте белые и цветные вещи вместе.
- Обратите внимание, что температура, указанная на этикетке продукта, относится к максимальной температуре и не является рекомендуемой.
- Проверьте, действительно ли вещь нуждается в стирке, возможно, вместо стирки достаточно просто освежить ее с помощью опции Steam Refresh.
- Некоторые цветные вещи могут обесцветиться при первой стирке. Мы рекомендуем стирать такие вещи отдельно в первые несколько раз.
- Выворачивайте наизнанку многослойные ткани, шерсть и набивные изделия.
- Удаление стойких пятен.
- Удалите стойкие пятна с помощью специального моющего средства.
- Будьте осторожны при обращении со шторами. Снимите подхваты и положите шторы мешок для стирки или чехол для подушки.
- Небольшое количество белья может создать проблемы с балансировкой при отжиге и вызвать чрезмерную вибрацию. В этом случае вам следует:
 - а. прервите программу и откройте дверцу (см. главу "Ежедневная эксплуатация");
 - б. вручную разложите белье так, чтобы вещи были равномерно распределены в барабане;

с. Нажмите кнопку Старт/Пауза. Фаза вращения возобновится.

- Застегните наволочки, застегжки-молнии, крючки и петли. Закрепите или завяжите ремни, нитки, шнурки, ленты и другие свободные детали.
- Не стирайте рваные ткани или ткани с необработанными краями. Маленькие и/или деликатные вещи (например, бюстгалтеры с заниженной талией, поясами, колготками, шнурками, лентами и т. д.) следует стирать в мешке для стирки.)

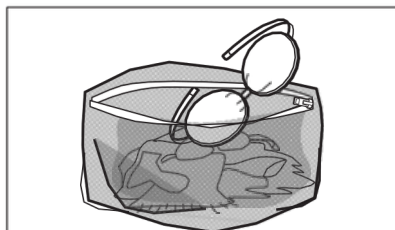

- Выверните карманы и наведите порядок.

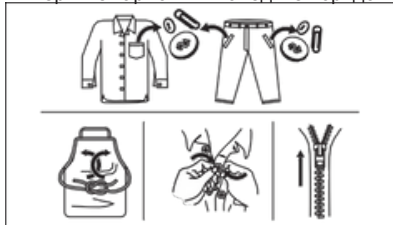


16.2 Стойкие пятна

Для удаления некоторых пятен недостаточно воды и моющего средства.

Мы рекомендуем удалять такие пятна перед тем, как поместить белье в машину.

Существуют специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, адаптированный к конкретному типу пятна и ткани.

Не распыляйте пятновыводитель на одежду в непосредственной близости от , так как это может привести к повреждению пластиковых деталей.

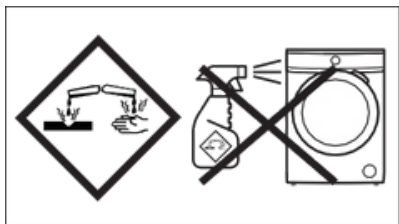

16.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и использование его в нужном количестве не только повышает эффективность стирки, но и предотвращает образование отходов и способствует защите окружающей среды:

- Используйте только моющие средства и другие продукты, предназначенные для автоматических стиральных машин. Как пра
 - а. средства (также таблетки и однодозовые моющие средства)** для всех типов тканей, кроме деликатных. порошковые моющие средства, содержащие отбеливатель, для белых тканей и дезинфекции белья;
 - б. жидкие моющие средства (также однодозовые),** предпочтительно низкотемпературные (не более 60°C) для всех тканей или специальные только для шерстяных тканей.
- Выбор типа и количества моющего средства зависит от типа ткани (деликатная, шерсть, хлопок и т.д.), цвета одежды, размера загрузки, степени загрязнения, температуры стирки, времени и жесткости используемой воды.
- Следуйте инструкциям на упаковках моющих средств и других продуктов, не превышая указанное количество

MAX максимальный уровень ().

- Не смешивайте различные моющие средства.
- Используйте меньше моющего средства, если:
 - а.** Небольшая партия промывается,
 - б.** Продолжительность программы сокращается с помощью кнопки Time Manager.
 - с.** белье слегка загрязнено,

- Всегда кладите таблетки или пакетики моющего средства в барабан, а не в дозатор моющего средства, и следуйте рекомендациям производителя.

Использование неправильного моющего средства может причина:

- неудовлетворительные результаты стирки;
- скользкий эффект от мытья;
- рост плесени в блоке.

Использование слишком большого количества моющего средства может стать причиной:

- чрезмерное пенообразование;
- Худший эффект от стирки;
- неудовлетворительный эффект ополаскивания;
- негативное воздействие на окружающую среду.

16.4 Советы по экономии



Функция SmartSelect  поможет вам сэкономить энергию, время и воду. Из опций



можно

использовать почти . Используйте

Освежение паром  чтобы не стирать и освежать одежду только с помощью пара.

Для достижения лучших результатов мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

- Нормально загрязненное белье можно стирать без предварительной стирки, чтобы сэкономить моющее средство, воду и время. Загрузка стиральной машины до номинальной вместимости, указанной производителем для соответствующих программ, будет способствовать экономии электроэнергии и воды.**
- По окончании стирки можно удалить пятна и небольшие загрязнения, после чего белье можно стирать при более низкой температуре. При сушке белья в барабане рекомендуется использовать **максимальную скорость отжима** для выбранной программы стирки, чтобы сэкономить электроэнергию во время сушки.
- Лучше всего использовать короткие циклы при низких температурах.

16.5 Жесткость воды

Если вода в вашем регионе жесткая или умеренно жесткая, мы рекомендуем использовать дополнительный смягчитель воды для стиральных машин.

Там, где вода мягкая, нет необходимости использовать смягчитель воды.

Информацию о жесткости воды можно получить в местной водопроводной компании.

Используйте правильное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

17. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

См. раздел "Безопасность".

17.1 График периодической очистки

Периодическая очистка продлевает срок службы устройства.

В конце каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющего средства слегка приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и испарение влаги изнутри прибора - это предотвращает образование плесени и неприятным запахом.

Если прибор не используется в течение длительного времени, отключите его от сети и закройте клапан подачи воды.

Рекомендуемый график периодической очистки:

Очистка от накипи	Два раза в год
Поддерживающая промывка	Раз в месяц
Очистка дверного уплотнения	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Очистка дозатора моющего средства и отсека для соли	Два раза в год
Очистка фильтра сливного насоса	Два раза в год
Очистка впускного шланга и фильтра в клапане	Два раза в год

Ниже описано, как чистить каждый компонент.

17.2 Удаление посторонних предметов



Перед началом цикла освободите карманы и завяжите все незакрепленные вещи. См. раздел "Вкладывание белья" в разделе "Советы и рекомендации".

Удалите все посторонние предметы (например, металлические зажимы, кнопки, монеты и т.д.), которые могут находиться в уплотнении дверцы, фильтрах и барабане. См. разделы "Уплотнение дверцы с карманом", "Очистка барабана", "Очистка опорожняющего насоса" и "Очистка впускного шланга и фильтра в клапане". При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

17.3 Очистка корпуса

Прибор следует чистить только с помощью

теплой водой с мягким мылом. Тщательно высушите все поверхности.

Не используйте чистящие средства или без абразивных материалов.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте спирт, растворители или химические средства.

ВНИМАНИЕ!

Не чистите металлические поверхности хлорсодержащими моющими средствами.

17.4 Декальцинация



При регулярном использовании соли и раствора SoftWater нет необходимости выполнять процедуру удаления накипи, описанную в этой главе.



Если вода в вашем регионе жесткая или умеренно жесткая, мы рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин.

Регулярно проверяйте барабан на предмет образования накипи.

Даже обычные моющие средства содержат смягчители воды, но рекомендуется периодически запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

17.5 Поддерживающая мойка


Регулярное использование низкотемпературных и коротких программ стирки в течение длительного времени может способствовать образованию отложений моющих средств, волокон, росту бактерий и формированию биологического слоя внутри барабана и бака. Это может привести к появлению неприятных запахов и плесени.

Для удаления отложений и обеспечения гигиены внутри устройства необходимо проводить профилактическую мойку не реже одного раза в месяц:

1. Извлеките белье из барабана.
2. Запустите программу стирки хлопка при самой высокой температуре и добавьте небольшое количество стирального порошка или, если есть, запустите программу автоматической чистки.

17.6 Уплотнение двери

Прибор оснащен **самоочищающейся системой слива**, которая удаляет мелкие волокна, отделяющиеся от тканей, по мере откачивания воды. Регулярно проверяйте прокладку. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно вынимать после завершения цикла.

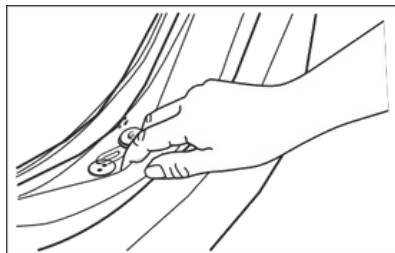

При необходимости очистите его кремообразным средством на основе аммиака, стараясь не поцарапать поверхность.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

17.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить накопление нежелательных отложений.

Инородные тела в белье или отложения железа в воде могут вызвать появление ржавчины в барабане. Очистите барабан специальным средством для нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта. Не очищайте барабан едкими средствами для удаления накипи, хлорсодержащими чистящими средствами или металлическими мочалками.

Для тщательной очистки:

1. Очистите барабан специальным средством для нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

2. Извлеките белье из барабана.
3. Вручную добавьте небольшое количество моющего порошка или специального чистящего средства в пустой барабан, чтобы смыть остатки грязи.



Иногда после цикла включения на дисплее может появиться значок ✨ - это рекомендация к выполнению "Очистка барабана". Это сообщение исчезнет после очистки барабана.


17.8 Очистка дозатора моющего средства и отсека для соли





Перед очисткой убедитесь, что все отсеки пусты.

Чтобы предотвратить образование отложений моющего средства или застывание смягчителя, а также образование плесени в ящике дозатора и/или загрязнение солью отсека для соли, необходимо время от времени выполнять следующую процедуру очистки:


1. Откройте выдвижной ящик. Нажмите на замок, как показано на рисунке, и извлеките ящик.

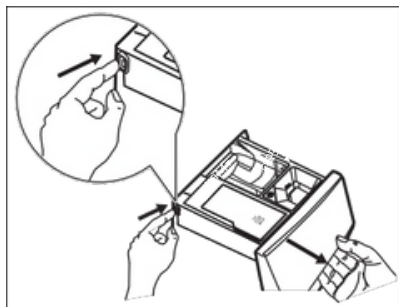


2. Извлеките вкладыш из отсека для смягчителя ткани и контейнер жидкого моющего средства, если он установлен.

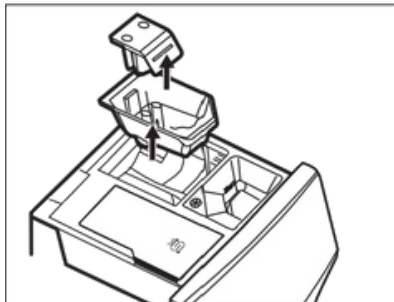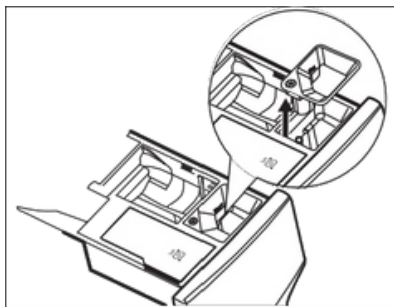


3. Вымойте ящик и все вставки под проточной водой.

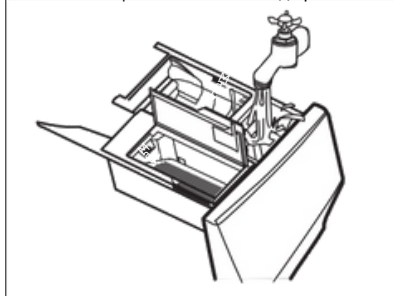


4. Удалите все остатки моющего средства из транспортера для моющих средств. Используйте ткань.

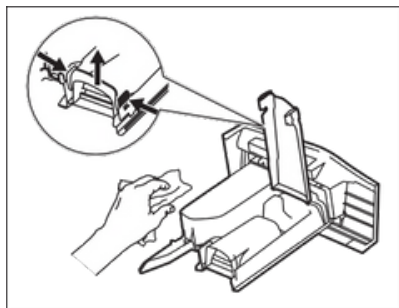

5. Удалите остатки моющего средства с нижней и верхней части углубления. Очистите углубление с помощью небольшой щетки.

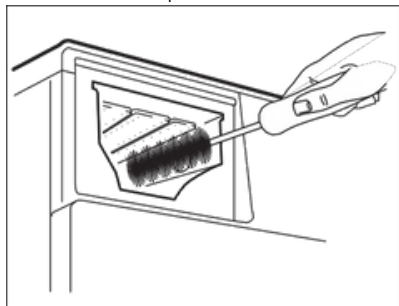

6. Вставьте ящик в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без белья в барабане.

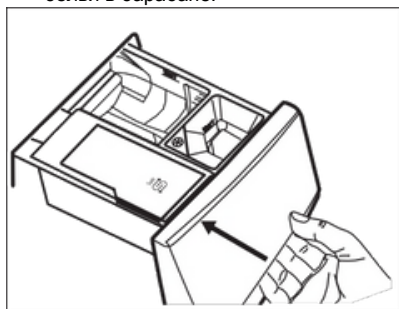

17.9 Очистка опорожняющего насоса



ВНИМАНИЕ!

Выньте вилку из розетки.



Регулярно проверяйте фильтр опорожняющего насоса и следите за его чистотой.

Очистите сливной насос, если:

- Устройство не откачивает воду.
- Барабан не вращается
- Появляется сообщение Убедитесь, что сливной фильтр не засорен.




ВНИМАНИЕ!


- Не снимайте фильтр во время работы устройства.
- Не очищайте сливной насос, если вода в устройстве горячая. Дайте воде остыть.

Очистите насос в соответствии со следующей процедурой:


1. Откройте крышку насоса.

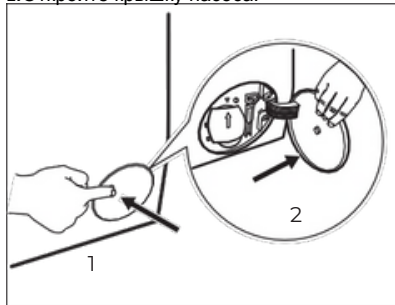


2. Установите под отверстием подходящую емкость для сбора вытекающей воды.
3. Откройте желоб вниз. Неплохо иметь поблизости тряпку, чтобы вытирать воду, которая вытекает при откручивании фильтра.

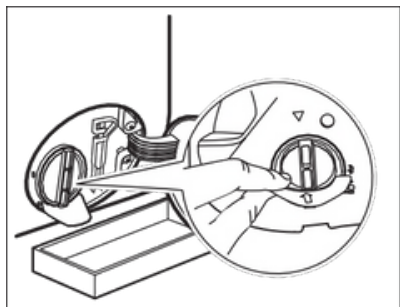

4. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, не снимая его. Подождите, пока вода стечет.

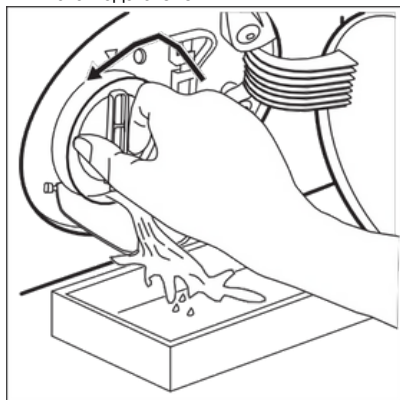


5. Если емкость заполняется водой, снова затяните фильтр и опорожните емкость.
6. Повторяйте пункты 4 и 5, пока вода не перестанет течь.
7. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.

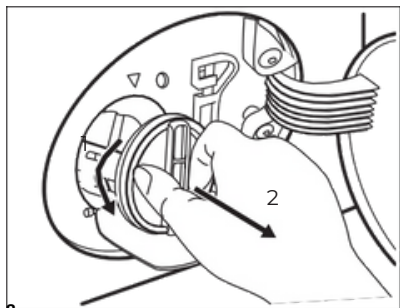


8. При необходимости удалите волокна и другой мусор из полости фильтра.


9. Убедитесь, что крыльчатка насоса свободно вращается. Если она не вращается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

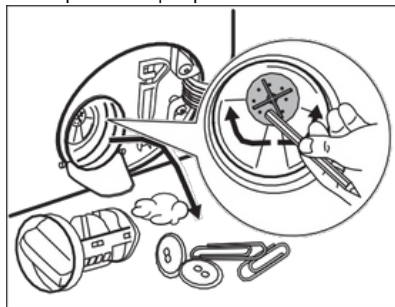


10. Очистите фильтр под проточной водой.

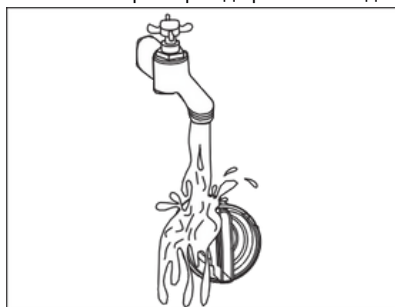

11. Вставьте фильтр обратно по направляющим, поворачивая его по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр хорошо затянут и не протекает.

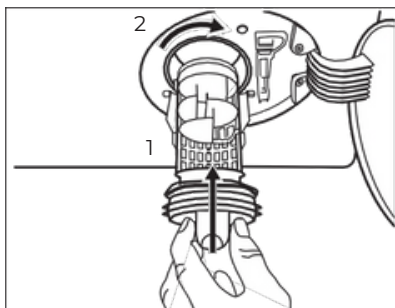

12. Закройте крышку насоса.

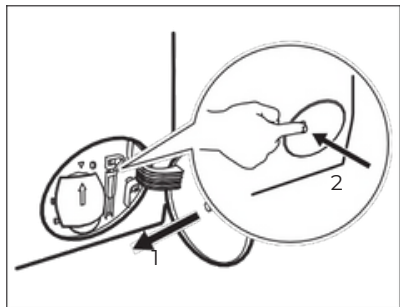


После слива воды с помощью аварийной процедуры необходимо снова запустить систему слива:

- a. Налейте 2 литра воды в отсек для моющего средства для основной мойки в ящике для моющих средств.
- b. Запустите программу, чтобы слить воду.


17.10 Очистка впускных шлангов и фильтра в клапане

Рекомендуется периодически очищать впускной шланг и фильтры клапанов для удаления накопившихся отложений:


1. Отсоедините подающий шланг от водяного клапана и очистите фильтр.

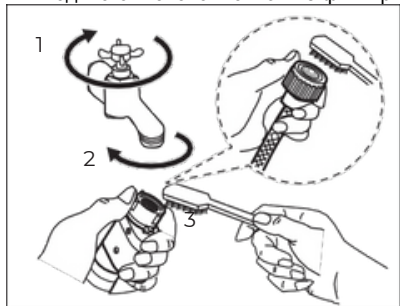


2. Снимите впускной шланг с устройства, открыв гайку.

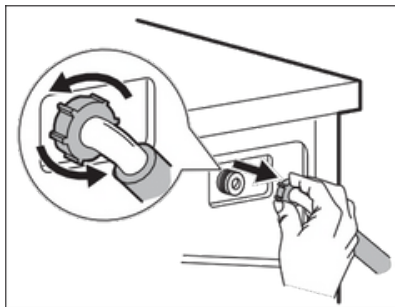

3. Очистите фильтр клапана на задней панели устройства с помощью зубной щетки.

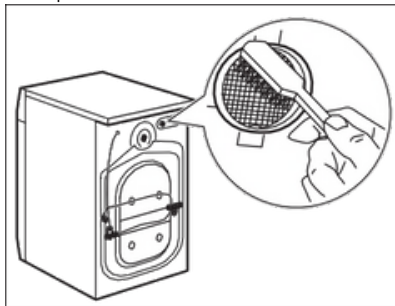

4. Подсоединив шланг к задней стенке прибора, поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки (не вертикально) в соответствии с положением водяного клапана.

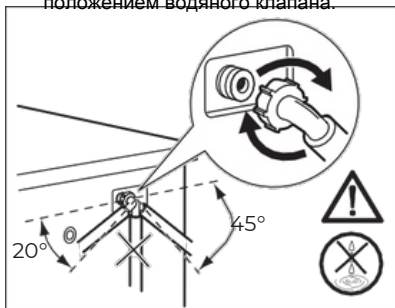

17.11 Аварийный

Если не сливает воду, выполните ту же процедуру, что описана в разделе "Очистка сливного насоса". При необходимости очистите насос.

После слива воды с помощью аварийной процедуры необходимо снова запустить систему слива:

1. Налейте 2 литра воды в отсек для стирального порошка в дозаторе для моющих средств.
2. Запустите программу, чтобы слить воду.

17.12 Меры предосторожности при замерзании

Если устройство установлено в месте, где температура может достигать 0°C или опускаться ниже, удалите остатки воды из впускного шланга и сливного насоса.

1. Отключите шнур питания от электрической розетки.

2. Отключите вентиль подачи воды. Поместите
3. два конца впускного шланга в резервуар и подождите, пока из шланга не польется вода.
4. Очистите сливной насос. Приступайте к чистке.
5. Когда сливной насос пуст, подсоедините впускной шланг.



ВНИМАНИЕ!

Перед повторным запуском устройства убедитесь, что температура выше 0°C. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкой температурой.

18. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ВНИМАНИЕ!

См. раздел "Безопасность".

18.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Прибор не включается или перестает работать во время эксплуатации. первую очередь попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых операций выключите устройство.

В случае определенных неисправностей на дисплее появляется аварийное сообщение, а кнопка "Пуск/Пауза" может непрерывно мигать.



Проблема	Возможное решение
Устройство не заполняется водой как надо	• Убедитесь, что водяной клапан открыт. • Убедитесь, что давление воды не слишком низкое. Обратитесь в местную водоснабжающую компанию для уточнения этих параметров. • , что водяной клапан не перекрыт. • Убедитесь, что впускной шланг не , не поврежден и не пережат. • Убедитесь, что впускной шланг подсоединен правильно. • Убедитесь, что фильтр впускного шланга и фильтр клапана не заблокированы. См. пункт "Обслуживание и уборка".

Проверьте, что фильтр для слива воды не засорен. Устройство не сливает воду	• Убедитесь, что сифон раковины не перекрыт. • Убедитесь, что впускной шланг не перекручен и не пережат. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел "Техническое обслуживание и очистка". • Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно. • Если задана программа без отключения насоса, необходимо задать программу отключения насоса. Если программа отключения насоса недоступна на диске выбора программ, ее можно выбрать через приложение. • Если вы выбрали вариант, при котором в барабане остается вода, выберите программу откачки.
Убедитесь, что дверца правильно закрыта: дверца прибора открыта... или не закрыта должным образом	• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.
Программа будет работать должным образом, когда будет устойчиво электропитание	• Подождите, пока питание не стабилизируется.

Если на дисплее появляются другие аварийные коды, выключите и снова включите устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если у вас возникли проблемы с устройством, проверьте возможные решения в таблице ниже.

Проблема	Возможное решение
Программа не работает.	• Убедитесь, что вилка шнура питания подключена к розетке. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что в блоке предохранителей нет поврежденного предохранителя. •  Убедитесь, что нажата кнопка Пуск/Пауза . • Если была выбрана задержка запуска программы, отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета. • Отключите блокировку запуска, если она включена. • Убедитесь, что диск настроен на выбранную программу.
Устройство заполняется водой и сразу же сливает ее.	• Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. раздел "Инструкции по установке".
Фаза отжима не включается	• Установите программу отжима. Если программа откачки не доступна на диске выбора программ, ее можно выбрать через приложение. Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел "Техническое обслуживание и очистка". Вручную отрегулируйте положение посуды в барабане и запустите отжим. Эта проблема может быть вызвана проблемами балансировки.

Проблема	Возможное решение
На полу вода.	- Убедитесь, что фитинги водяного шланга плотно прилегают и вода не протекает, что впускной и сливной шланги не повреждены. - Убедитесь, что используется правильное моющее средство и в нужном количестве.
Дверцу прибора невозможно открыть.	- Убедитесь, что вы не выбрали программу стирки, в результате которой в барабане остается вода. , что программа стирки завершена. - Если в барабане есть вода, выберите программу откачки или отжима. Если программы отжима и выкачивания не доступны на колесе выбора программ, их можно выбрать через приложение. - Убедитесь, что на устройство подано питание. - Проблема может быть вызвана неисправностью устройства. в авторизованный сервисный центр. - Если вам необходимо открыть дверь, внимательно прочитайте раздел "Аварийное открытие двери." - Убедитесь, что режим дистанционного запуска не активирован. Выключите его.
На экране появится сообщение "Не удалось подключиться к WiFi".	Проверьте сигнал беспроводной сети. - Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. - Перезапустите маршрутизатор. - Если проблема с беспроводной сетью сохраняется, обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи.
Приложение не может установить соединение с устройством.	Проверьте сигнал беспроводной сети. - Убедитесь, что смартфон подключен к беспроводной сети. - Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. - Перезапустите маршрутизатор. - Если проблема с беспроводной сетью сохраняется, обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи. - Устройство и/или смартфон необходимо переконфигурировать, поскольку установлен новый маршрутизатор или изменена конфигурация маршрутизатора. - Убедитесь, что устройство находится в зоне действия беспроводного сигнала. маршрутизатор как можно ближе к устройству или приобретите усилитель
Приложение часто не может установить соединение с устройством	- беспроводного сигнала. - Убедитесь, что микроволновая печь не мешает беспроводному . Выключите микроволновую печь. Не используйте микроволновую печь и пульт дистанционного управления одновременно. - Устройство загружает доступные обновления. Дождитесь завершения . Если устройство выключено во время обновления, возобновится при повторном включении устройства.
 На дисплее появится сообщение	. Все кнопки будут неактивны, за исключением кнопки включение/выключение .
Устройство издает необычные звуки и вибрирует.	- Убедитесь, что устройство правильно выровнено. См. раздел "Инструкции по установке". , что компоненты упаковки и/или транспортировочные замки сняты. См. раздел "Инструкции по установке". - Поместите в барабан больше белья. Вес загрузки может быть недостаточным.

Проблема	Возможное решение
Продолжительность программы увеличивается или уменьшается во время ее выполнения.	- Функция SensiCare System регулирует продолжительность программы в зависимости от типа и количества стирки. См. раздел "Функция определения загрузки SensiCare" в главе "Ежедневное использование". Добавьте моющее средство или используйте другое моющее средство. - Используйте специальные средства для удаления стойких пятен перед стиркой. - Убедитесь, что установлена правильная температура. - Сократите количество стирок.
Эффект от мытья неудовлетворительный. Линг.	Соль  Убедитесь, что в камеру не было добавлено моющее средство другого типа. В этом случае обратитесь к разделу "Удаление моющего средства или других добавок из отсека для соли".  Убедитесь, что в камеру не была добавлена соль. В этом случае запустите цикл полоскания или перезапустите цикл мойки.
Чрезмерное количество пены в барабане во время цикла стирки.	Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или разовых доз моющего средства.
Чрезмерное употребление соли.	Убедитесь, что смягчитель воды настроен таким образом, что он работает и на этапе ополаскивания. См. раздел "Настройка жесткости воды" в разделе "Умягчитель воды (ColourCare)". Прибору может потребоваться регенерация
В приборе не используется соль.	смягчителя воды: запустите цикл "Хлопок" или "Синтетика". См. раздел "Регенерация умягчителя воды" в разделе "Умягчение воды (ColourCare)".
Подсветка барабана не включается.	Убедитесь, что светодиодная лампа не перегорела. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ее замены.

После проверки включите прибор. Программа будет продолжена с момента прерывания.
Если проблема возникнет снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Данные, необходимые для обслуживания, указаны на фирменной табличке.

18.2 Аварийная разблокировка двери

После отключения питания или выхода прибора из строя дверца прибора остается закрытой. Программа стирки возобновится после восстановления питания. Если дверца заблокирована из-за неисправности, ее можно открыть с помощью функции аварийной разблокировки.

Прежде чем открыть дверь:

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность обжечься!
Убедитесь, что температура воды не слишком высока, а белье не слишком горячее. При необходимости подождите, пока оно остынет.

ВНИМАНИЕ!


Опасность травмирования! Убедитесь, что барабан не открыт. При необходимости дождитесь остановки барабана.



Убедитесь, что уровень воды в барабане не слишком высок. При необходимости выполните аварийный слив (см. раздел "Аварийный слив" в главе "Обслуживание и уборка").

Чтобы открыть дверь, вам нужно:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Потяните рычаг аварийной разблокировки вниз один раз. Снова потяните рычаг вниз и, удерживая его, откройте дверцу прибора.

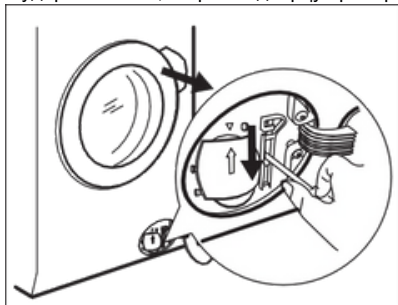

5. Снимите белье и закройте дверцу прибора.
6. Закройте крышку фильтра.

18.3 Удаление моющего средства или других добавок из отсека на


соль

соль

При случайном добавлении в отсек моющих средств или других добавок, их следует полностью удалить.

Для этого выполните следующие действия:

1. Снимите выдвижной ящик.

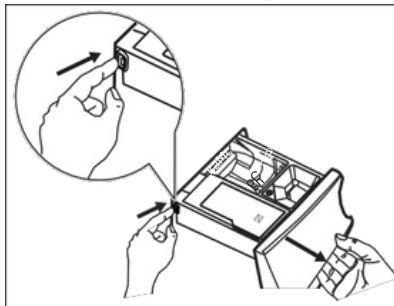

2. Удалите все следы моющих средств и добавок и тщательно очистите отсек.
3. Установите ящик на место и заполните отсек соль.
4. Закройте ящик.
5. Запустите цикл стирки для хлопчатобумажных или синтетических тканей, не уменьшая времени, чтобы восстановить функцию смягчения воды.

19. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

19.1 Комментарий



QR-код на этикетке энергетического класса, прикрепленной к прибору, содержит ссылку на веб-сайт с информацией о параметрах из базы данных EU EPREL. Храните этикетку энергетического класса вместе с руководством пользователя и другими документами, прилагаемыми к прибору, для возможного использования в будущем. Эту информацию также можно найти в базе данных EPREL, воспользовавшись ссылкой <https://eprel.ec.europa.eu> и указав название модели и номер изделия, указанные на заводской табличке прибора. Информацию о расположении таблички с техническими данными можно найти в главе "Описание прибора".

На шум и содержания остаточной влаги влияет скорость отжима: чем выше скорость отжима при выполнении операции отжима, тем выше шум и ниже содержание остаточной влаги



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от различных факторов (например, комнатной температуры, температуры и давления воды, размера и типа загрузки белья, напряжения питания), а также от возможных изменений настроек программы по умолчанию.

19.2 В соответствии с Постановлением Комиссии ЕС 2019/2023

Программа 1) Eco 40-60	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/мин 2).
Полная загрузка	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Половинная загрузка	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Четвертная загрузка	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

Использование умягченной воды гарантирует хорошие результаты стирки и низкое потребление электроэнергии. Что бы эти

эффекты не ухудшались со временем, очень важно установить правильную жесткость воды в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации, а также регулярно пополнять запасы соли, которая необходима для регенерации смолы.

2)Максимальная скорость отжима

Потребление энергии в различных режимах

Режим выключения (Вт)	Режим ожидания (Вт)	Отложенный старт (W)	С активным запуском программы подключение сети (Вт)
0.50	0.50	4.00	2.001)

Время перехода в режим выключения/сна составляет не более 15 минут.

1) Энергопотребление функции подключения к сети составляет примерно 17,5 кВт-ч в год. Чтобы отключить эту функцию обратитесь к информации в главе "Настройка подключения Wi-Fi".

19.3 Часто используемые программы



Эти значения являются лишь ориентировочными.

Программа	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	rpm
Хлопок 90°C 1)	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Хлопок 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Хлопок 20°C 2)	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Синтетика 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Деликатная 3) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Шерсть 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Программа, разработанная для сильно загрязненных тканей
- 2) Подходит для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.
- 3) Он также хорошо подходит для быстрой стирки слабозагрязненных тканей.

20. КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

20.1 Ежедневное использование

- Подключите вилку к розетке.
- Откройте клапан подачи воды.
- Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы включить устройство.
- Поверните ручку селектора программ, чтобы установить нужную программу.
- Установите нужные параметры, нажав соответствующие кнопки.



Функция SmartSelect поможет вам сэкономить электроэнергию и воду. Из опций




использовать почти всегда.

можно

Используйте функцию "Обезжечь паром" чтобы не стирать и освежать одежду только с помощью пара.

- Помещайте белье в барабан по одному, не превышая рекомендованный максимальный вес загрузки. Закройте дверцу и убедитесь, что белье не попало между дверцей и уплотнителем.
- Добавьте стиральный порошок и другие моющие средства в соответствующие отсеки дозатора моющих средств.
- Чтобы запустить программу, нажмите Кнопка "Пуск/Пауза" (4).
- Устройство .
- Извлеките белье по окончании программы.
- Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы выключить устройство.

20.2 Очистка фильтра опорожняющего насоса

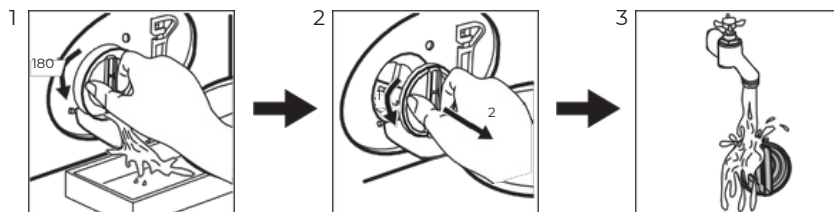

E20 Регулярно очищайте фильтр, особенно когда на дисплее появляется код тревоги .

20.3 Программы

Программы	Количество	Описание продукта
Еco 40- 60	11,0 кг	Низкоэнергетический цикл для хлопчатобумажных тканей. Снижает и увеличивает время для достижения хороших результатов стирки.
Сверхбыстрая 39min	8,0 кг	Одежда из хлопка и синтетических тканей. Эта программа высокую эффективность стирки за короткий промежуток времени.  Стандартная продолжительность программы была разработана для загрузки 5 кг. При стирке или большей загрузки время стирки автоматически сокращается или увеличивается, обеспечивая превосходные результаты стирки.
Хлопок	11,0 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Идеально подходит для удаления и сильных загрязнений.
Синтетика	5,0 кг	Синтетические или смешанные ткани.
Деликатная	2,0 кг	Мягкие ткани, такие как акрил, вискоза и полиэстер.
Шерсть/шелк 	3,0 кг	Деликатные и шерстяные ткани подходят для машинной или ручной стирки.
Быстро (20) мин	3,0 кг	Хлопчатобумажные и синтетические вещи, слегка загрязненные или один изношенный.
Спортивная одежда	5,0 кг	Спортивная одежда из синтетических волокон, таких как по-микс. Лист и эластан, полиамид. Подходит для удаления пота и загрязнений с технической спортивной одежды.
Джинсы	4.0 кг	Джинсовая одежда и трикотаж.
На улице	2,0 кг1) 1,0 кг2)	Современная спортивная одежда.

Программы	Количество	Описание продукта
Куртки	2,0 кг	Односпальное синтетическое одеяло, стеганые изделия, , пуховые куртки. Белые хлопчатобумажные изделия.
Гигиенический	11,0 кг	Эта программа удаляет более 99,99 % бактерий и вирусов. 3). Она также эффективно уменьшает количество аллергенов.
Шелк	0,5 кг	Специальная программа для стирки шелка и смешанных синтетических тканей.
Шерсть	3,0 кг	Одеяла с синтетическим или перьевым или пуховым наполнителем, мягкая одежда, одеяла.
Самоочистка	-	Цикл обслуживания для очистки барабана.
Отжим	11,0 кг	Отжим белья и слив воды из барабана. Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей.
Ополаскиватель	11,0 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для полоскания и отжима одежды.

1) Программа стирки.

2) Программа стирки и этап пропитки.

3) Протестирован на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 в ходе внешнего исследования, проведенного Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (исследовательский отчет № 202120117).

21. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте материалы, помеченные . Поместите упаковку прибора в подходящий контейнер для утилизации. Для защиты окружающей среды и здоровья людей необходимо позаботиться об утилизации обработанного электрического и электронного оборудования.

Приборы с маркировкой

с этим символом вместе с бытовыми отходами. Верните изделие в местный центр утилизации или обратитесь в соответствующие муниципальные органы.

electrolux.com

157086420-B-362024

