

EW6SM404W



Стиральная машина

Инструкция по применению



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.	4
ОПИСАНИЕ ТОВАРА.	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	7
УСТАНОВКА.....	8
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	12
ДИСК И КНОПКИ.	14
ПРОГРАММЫ.	16
ССЫЛКИ	22
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	23
ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.	23
СОВЕТЫ	27
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	29
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	35
СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ.	39
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	40
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за покупку бытовой техники Electrolux. Вы выбрали продукт, который отражает десятилетия опыта и инноваций профессионалов в этой области. Интеллектуальный и стильный прибор создан специально для вас. Что бы вы ни готовили, вы всегда будете уверены в безупречном результате. Добро пожаловать в мир Electrolux.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И РЕМОНТ

Всегда используйте оригинальные запасные части. При обращении в авторизованный сервисный центр убедитесь, что вы можете предоставить следующую информацию: модель прибора, PNC, серийный номер. Эта информация указана на табличке с техническими характеристиками.

-  Предупреждение/оповещение и информация о
-  безопасности Общая информация и советы
-  Информация об окружающей среде

Возможные изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

Производитель не несет ответственности за любые травмы или убытки, вызванные неправильной установкой или использованием устройства. Всегда храните руководство в безопасном и доступном месте, чтобы в случае необходимости можно было к нему обратиться.

1.1 Безопасность детей и уязвимых людей

- Дети старше 8 лет и лица с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также лица, не имеющие опыта или знаний, могут пользоваться этим прибором только под присмотром или с инструкциями по безопасному использованию прибора, при условии, что они понимают опасность, связанную с использованием прибора.
 - Дети в возрасте от 3 до 8 лет и люди с тяжелыми формами инвалидности не должны оставаться без присмотра или получать доступ к устройству иным способом.
 - Дети младше 3 лет не должны оставаться без присмотра или иметь доступ к используемому прибору.
 - Дети должны находиться под присмотром и не допускать игр с устройством.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их надлежащим образом.
- Храните чистящие средства в недоступном для детей месте.
 - Не позволяйте несовершеннолетним детям или домашним животным находиться рядом с прибором с открытой дверцей.
 - Если устройство оснащено устройством защиты от детей, его необходимо активировать.
 - Дети не должны выполнять работы по чистке и обслуживанию прибора без присмотра.

1.2 Общие требования безопасности

- Этот прибор предназначен для стирки только того белья, которое подходит для стирки в стиральной машине.

- Это бытовой прибор, предназначенный для внутреннего использования в доме на одну семью.
- Этот прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, хостелах, пансионатах и других подобных местах, где интенсивность использования не превышает обычного бытового использования.
- Не пытайтесь изменить технические характеристики этого прибора.
- Максимальная загрузка прибора составляет 4,0 кг. Не превышайте максимальное количество белья для каждой программы (см. раздел "Программы").
- Рабочее давление воды в точке водоснабжения должно составлять от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Убедитесь, что нижние вентиляционные отверстия не заблокированы коврами или другими напольными покрытиями.
- Подключите прибор к сети водоснабжения с помощью новых шлангов, которые поставляются вместе с прибором или одобрены вашим авторизованным сервисным центром.
- Не используйте старые шланги.
- В случае повреждения шнура питания его замену его должен производить только производитель, авторизованный сервисный центр или аналогичный квалифицированный персонал, иначе это может привести к опасности поражения электрическим током.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не очищайте прибор струей воды под высоким давлением и/или паром.
- Очищайте прибор влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте чистящие средства, губки, растворители или металлические скребки.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать действующим национальным нормам.

- Удалите все упаковочные материалы и транспортировочные винты, в том числе резиновый хомут с пластиковой прокладкой.
- Храните транспортировочные винты в надежном месте. Если в будущем прибор придется перемещать, их следует закрутить так, чтобы барабан был

захвачен и защищен от внутренних повреждений.

- Будьте осторожны при перемещении прибора, так как он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к прибору.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- Не устанавливайте и не используйте устройство там, где температура может быть ниже 0 °C, или оно может подвергаться воздействию погодных условий.
- Пол, на который устанавливается прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Убедитесь, что между прибором и полом есть циркуляция воздуха.
- Установив прибор на постоянное место, проверьте его уровень с помощью спиртового уровня. Если он не ровный, отрегулируйте ножки соответствующим образом.
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливной трубой в полу.
- Не распыляйте воду на устройство и берегите его от воздействия излишней влаги.
- Не размещайте прибор в местах, где дверца прибора не может быть открыта полностью.
- Не ставьте под прибор закрытую емкость для сбора вытекающей воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Опасность возгорания и поражения электрическим током.

- **ВНИМАНИЕ!** Это устройство должно быть подключено к заземленной розетке на .
- Всегда используйте правильно оборудованную безопасную розетку с заземлением.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют электрическим параметрам электросети.
- Не используйте многоканальные адаптеры и удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилок питания и

шнур питания. Если шнур питания необходимо заменить, это должен сделать наш авторизованный сервисный центр. Подключайте вилку питания к розетке только завершения установки. Убедитесь, что вилка питания легко доступна, когда прибор установлен. Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками. Не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор. Всегда тяните за вилку питания.

2.3 Подключение к водопроводу

- Температура подаваемой воды не должна превышать 25 °C.
- Не повреждайте водные шланги.
- Прежде чем подключать прибор к новым или давно не использовавшимся трубам, отремонтированным или новым приборам (водосчетчикам и т.д.), дождитесь, пока начнет поступать чистая прозрачная вода.
- Проверьте, нет ли утечек воды при первом использовании прибора и во время его эксплуатации.
- Не используйте удлинительные шланги для удлинения шланга подачи воды. Для замены шланга подачи воды обратитесь к уполномоченному представителю сервисной службы.
- После распаковки прибора вы можете увидеть воду, вытекающую из шланга для отвода воды. Это потому, что прибор был протестирован на заводе с использованием воды.
- Шланг для слива воды можно удлинить до 400 см. Для приобретения другого шланга для отвода воды или удлинителя, пожалуйста, свяжитесь с вашим авторизованным представителем сервисной службы.
- При установке прибора убедитесь, что у вас есть доступ к крану.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы, поражения электрическим током, пожара, ожогов или повреждения устройства.

- Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке моющего средства.

- Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы или предметы, смоченные легковоспламеняющимися материалами, рядом с прибором, на или вокруг него.
- Не стирайте ткани, сильно загрязненные маслом, жиром или другими маслянистыми веществами. Они могут повредить резиновые детали стиральной машины. Стирайте такие ткани вручную, прежде чем помещать их в стиральную машину.
- Не прикасайтесь к стеклу дверцы во время выполнения программы. Стекло может вибрировать.
- Убедитесь, что все металлические предметы убраны из прачечной.

2.5 Техническое обслуживание

- Для ремонта прибора обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части. Обратите внимание, что ремонт, выполненный самостоятельно или непрофессионалом, может иметь последствия для безопасности и привести к аннулированию гарантии. Следующие запасные части будут доступны в течение
- 10 лет после снятия модели с производства: двигатель и щетки двигателя, трансмиссия между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, стиральный барабан, крестовина барабана и соответствующие шаровые опоры, нагреватели и нагревательные элементы, включая нагревательные насосы, трубы и соответствующие элементы.

оборудование, включая шланги, клапаны, фильтры и герметики, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное и аппаратное обеспечение - программное обеспечение, включая программное обеспечение для восстановления, двери, дверные петли и уплотнители, другие уплотнители, узел блокировки двери, пластиковые детали, например, дозаторы моющих средств. Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтникам и что не все запасные части подходят для всех моделей.

2.6 Удаление




ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от и водопровода.
- Отрежьте шнур питания рядом с прибором и извлеките его.
- Снимите блокировку дверцы, чтобы предотвратить застревание детей или домашних животных в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями по утилизации электрических и электронных отходов.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


3.1 Обзор устройства

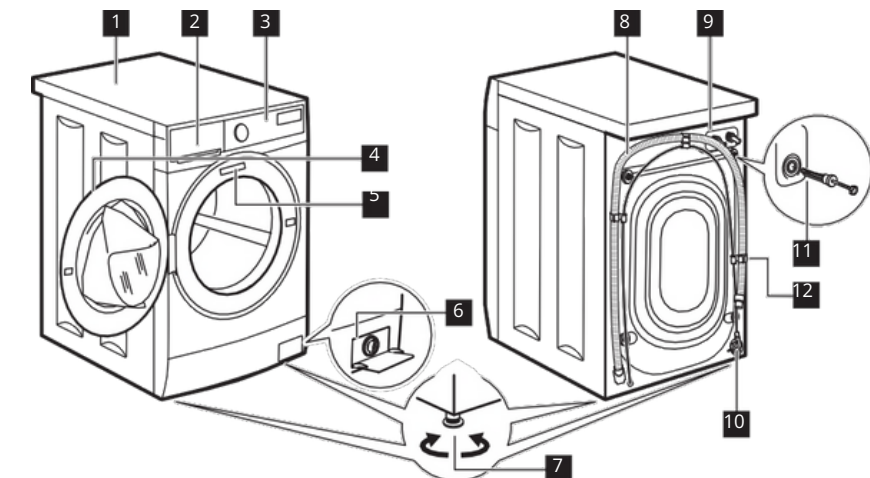

- 1 Крышка
- 2 Диспенсер для стиральных машин
- 3 Панель управления
- 4 Дверная ручка
- 5 Табличка с техническими данными

- 8 Шланг для отвода воды
- 9 Соединитель шланга подачи воды
- 10 Кабель питания
- 11 Транспортировочные винты
- 12 Опора шланга

- 6 Фильтр насоса для отвода воды
- 7 Ножки для выравнивания прибора

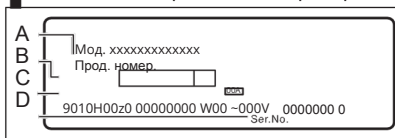

В таблице технических данных указаны название модели (A), номер изделия (B), электрические параметры (C) и серийный номер (D).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/высота// общий глубина	59,5 см / 84,3 см / 37,2 см
Электрическое подключение	Напряжение	230 V
	Общая мощность	2 000 W
	Предохранитель	10 A
	Частота	50 Гц

Класс защиты. Защитная крышка предохраняет прибор от попадания частиц и влаги, за исключением низковольтного разветвителя.		IPX4
Давление воды в водопроводе - минимальное		0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение 1)		Холодная вода
Максимальное количество "Хлопок"		4,0 кг
Скорость отжима	Максимальная скорость отжима	951 об/мин.

1) Подсоедините сливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

5. УСТАНОВКА




ВНИМАНИЕ!


См. разделы по технике безопасности.

5.1 Распаковка


1. Снимите внешнюю фольгу. При воспользуйтесь ножом.

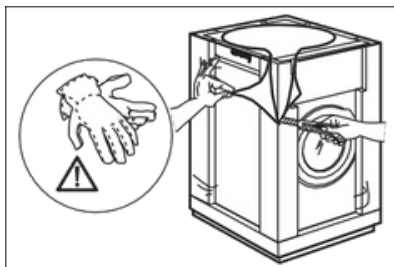

2. Удалите картонные и полистироловые упаковочные материалы с верхней части.

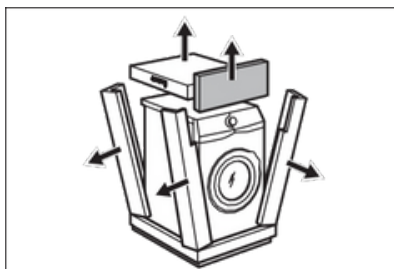



3. Откройте дверцу. Снимите все детали с барабана.

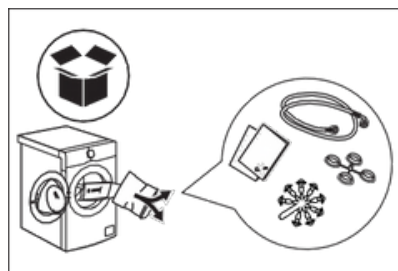


4. Положите одну из полистироловых упаковок на пол, позади прибора. Осторожно положите прибор на спину.

5. Снимите защитные полистироловые детали с нижней части прибора.

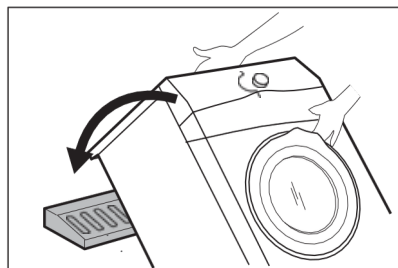


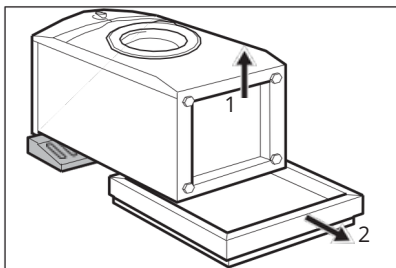

6. Снимите нижнюю крышку с рабочего стола. Закрепите крышку на нижней стороне устройства с помощью зажимов, которые находятся в пакете с руководством пользователя.

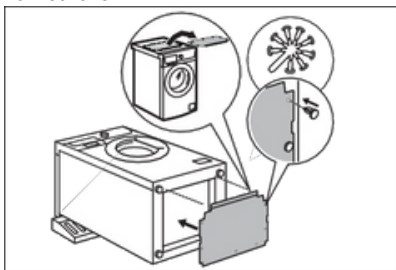


7. Установите прибор на место. Вытащите кабель питания и шланг для слива воды из держателей.

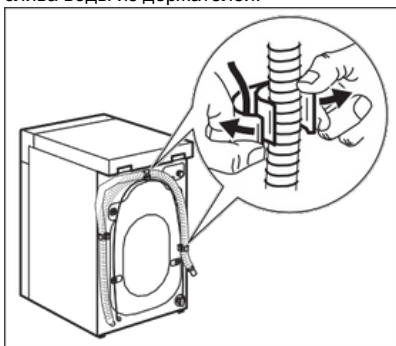


ВНИМАНИЕ!

Шланг может пропускать воду. Вода может оставаться после проверки стиральной машины на заводе.

8. Открутите четыре болта каретки и вытащите пластиковые прокладки.

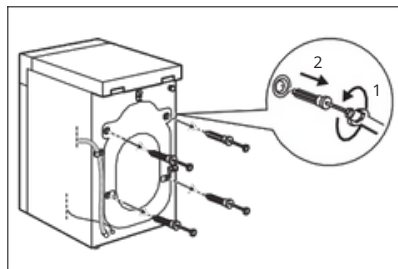

9. Закройте отверстия пластиковыми крышками, которые находятся в пакете с инструкцией.

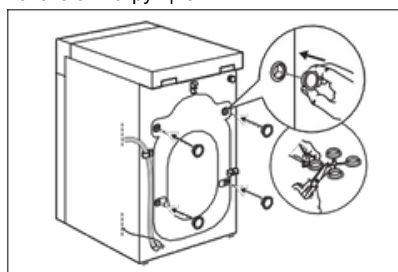

Мы рекомендуем сохранить упаковку и транспортировочные винты на случай, если вам понадобится транспортировать устройство в будущем.

5.2 Информация об установке

Возведение и выравнивание

Отрегулируйте прибор так, чтобы вибрировал, не шумел и не двигался во время работы.

1. Поставьте прибор на твердый ровный пол. Расположите прибор так, чтобы был горизонтальным и устойчивым. Убедитесь, что прибор не касается стен и другой мебели и что воздух может циркулировать под прибором.

2. Используйте ножки для регулировки горизонтальности прибора. Все ножки должны опираться на пол.



ВНИМАНИЕ!


Не кладите под ножки прибора картон, куски дерева или другие материалы.

Шланг для подачи воды

**ВНИМАНИЕ**


Убедитесь в целостности шлангов и герметичности соединений. Не используйте удлинительные шланги для удлинения водозаборного шланга. Для получения информации замене шланга подачи воды обратитесь в сервисный центр.

1. Подключите шланг подачи воды к разъему на задней панели прибора.

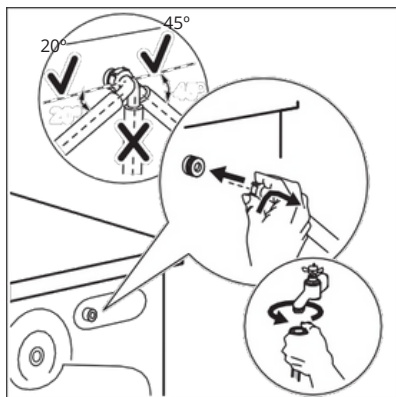

2. Поверните его влево или вправо в соответствии с положением крана. Убедитесь, что шланг подачи воды не находится в вертикальном положении.
3. При необходимости открутите гайку, чтобы установить правильное положение.

4. Подключите шланг подачи воды к крану холодной воды с резьбой 3/4".

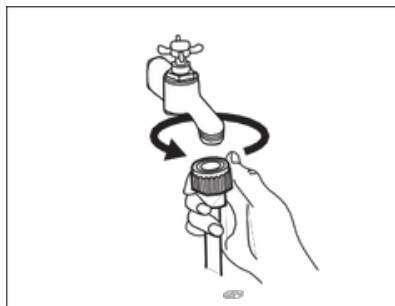**ВНИМАНИЕ!**

Температура подаваемой воды не должна превышать 25 °C.


Сброс воды

Шланг для отвода воды должен находиться не менее чем на 60 см ниже уровня земли и не более чем на 100 см выше уровня земли.



Шланг для слива воды можно удлинить до 400 см. Для замены или удлинения шланга обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Шланг для слива воды можно подключить разными способами.

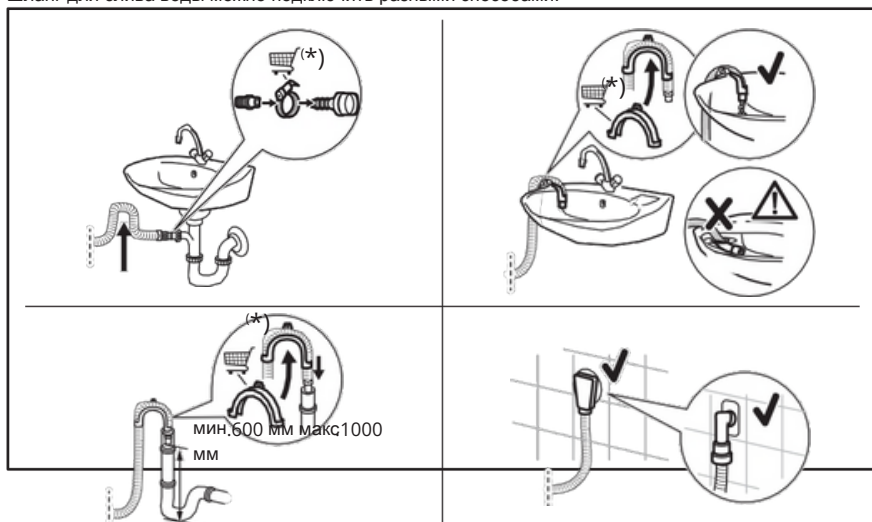

Шланг для отвода воды необходимо согнуть в петлю, чтобы грязная вода из раковины не попала в прибор.

Подсоедините шланг для слива воды к сифону и закрепите его хомутом. Шланг для слива воды должен быть согнут в петлю, чтобы грязная вода из раковины не попадала в прибор.

Вставьте шланг непосредственно в настенную сливную трубу и закрепите его хомутом.

Присоединение к сифону раковины без пластиковой направляющей: вставьте конец шланга для слива воды в сифон и закрепите его гайкой.

Сливной шланг можно согнуть в U-образную форму и поместить на пластиковый держатель. Подвешивание на край раковины: прикрепите направляющую к краю раковины и к стене.



Убедитесь, что пластиковая направляющая не двигается, когда из прибора вытекает вода, и что конец сливного шланга не погружен в воду. Грязная вода может попасть внутрь прибора. Приобретайте аксессуары только у авторизованного поставщика.

Крепление к сточной трубе с помощью присоски - вставьте конец шланга для отвода воды непосредственно в сточную трубу или слив.




Конец сливного шланга должен быть постоянно вентилируемым, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 38 мм - мин. 1,5 дюйма) должен быть больше, чем внешний диаметр сливного шланга.

5.3 Электрическое подключение

завершения установки можно подключить вилку питания к розетке.

В таблице технических данных и разделе В разделе "Технические данные" указаны необходимые электрические параметры. Убедитесь, что они соответствуют параметрам источника питания. После оценки всех приборов, которые могут быть подключены к электросети, проверьте, достаточно ли мощности у домашней электросети.

Включите прибор в заземленную розетку.

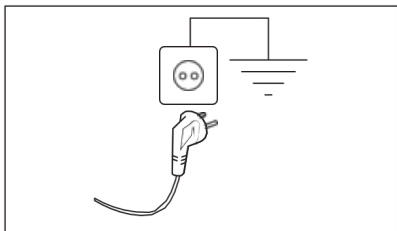

После подключения прибора кабель питания должен быть легко доступен.

Для проведения электромонтажных работ с данным прибором обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате несоблюдения правил безопасности, указанных в настоящем документе.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1 www.electrolux.com/shop Пожалуйста, свяжитесь с вашим авторизованным дистрибьютором



Только соответствующие принадлежности, одобренные ELECTROLUX, обеспечивают безопасность прибора. Использование не одобренных деталей приведет к потере гарантии.

6.2 Набор крепежных пластин

Если вы устанавливаете прибор на плintус, не поставляемый ELECTROLUX

закрепите прибор в крепежных пластинах.

Внимательно прочитайте инструкции, прилагаемые к приставке.

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

7.1 Исключительные характеристики


Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям к эффективной обработке белья, потребляет мало воды, энергии и моющих средств, заботясь при этом о ваших тканях.

- Благодаря **опции Soft Plus** смягчитель равномерно распределяется по белью и глубоко проникает в ткань

волокна ткани и придает ей идеальную мягкость.

- Система **SensiCare** автоматически регулирует время программы в зависимости от количества белья в барабане, чтобы вы могли быстрее добиться отличных результатов стирки. Чтобы узнать больше, прочтите раздел SensiCare "Установка веса".

7.2 Описание панели управления

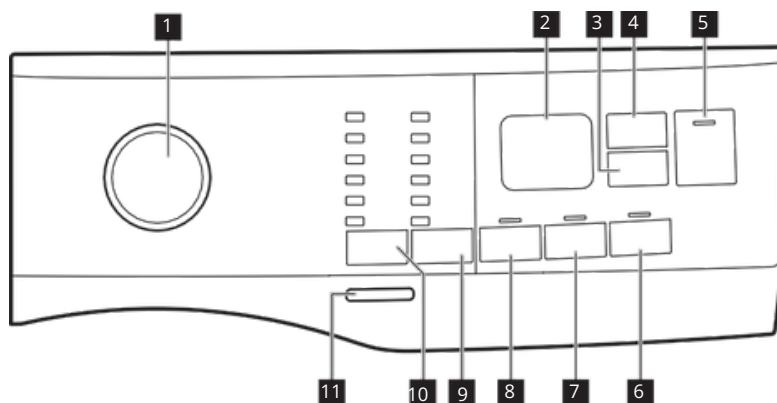

1 Ручка настройки программы

2 Экран

3 Сенсорная кнопка отложенного старта

4 Сенсорная кнопка "Менеджер времени"

5 Сенсорная кнопка запуска/паузы

6 "Сенсорная кнопка Soft Plus"

7 Сенсорная кнопка дополнительного ополаскивания

8 Сенсорная кнопка основной мойки


Сенсорная кнопка опций уменьшенит оборотов отжима

- Вариант "Без отжима"
- удержания ополаскивателя
- Ночной

10 Сенсорная температуры

11 Кнопка включения/выключения

7.3 Экран

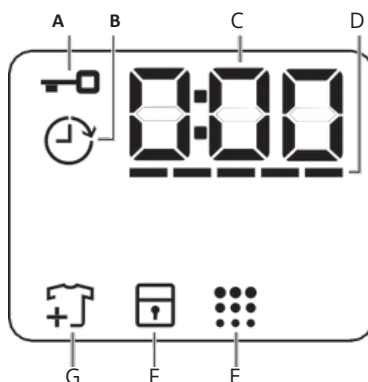

A		Индикатор блокировки двери.
B		Индикатор отложенного старта.
C		Цифровой индикатор может показывать: • Продолжительность программы (например, 2:40) • Отложенное время запуска (например, 2h). •  Конец цикла. •  Код предупреждения. • Индикатор общего времени работы. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройки", подраздел "Счетчик часов работы".
D		"Индикатор уровня менеджера времени Time Manager".
E		Индикатор очистки барабана.
F		Символ блокировки от детей.
G		Индикатор пополнения белья. Активируется в начале фазы стирки, когда пользователь еще может остановить прибор и добавить еще белья.

8. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

8.1 Введение



Опции/функции не могут быть выбраны для всех программ стирки. Проверьте совместимость опций/функций с программами стирки в таблице программ. Опции/функции могут исключать друг друга, в этом случае прибор не позволит вам установить несовместимые опции/функции.

Для получения дополнительной информации см.

В параграфе "Повседневное использование" "Функция ожидания".

8.3 Температура

При выборе программы стирки прибор автоматически устанавливает температуру по умолчанию.

 Индикатор Мытье холодной водой = холодная вода.

Загорается индикатор заданной температуры.

8.2 Включить / выключить

Нажмите и удерживайте кнопку j в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить устройство. При включении или выключении устройства будут слышны два разных звуковых сигнала.

Поскольку функция ожидания автоматически отключает устройство через несколько минут для снижения энергопотребления, вам может потребоваться включить его снова.

8.4 Отжим

Когда вы задаете программу, прибор автоматически устанавливает максимальную скорость сверления, за исключением программы Куртки.

Дополнительные возможности отжима:

-  **Без отжима.** Загорается соответствующий индикатор. Установите этот параметр, чтобы отменить все фазы отжима. Прибор выполняет только водную фазу выбранной программы стирки

фаза разблокировки. Установите этот параметр при стирке очень тонких тканей. Некоторые программы стирки используют больше воды на этапе полоскания



Удержание ополаскивателя .

Загорается соответствующий индикатор. Окончательное полоскание не выполняется. Вода после окончательного полоскания не выливается из барабана, поэтому белье, оставленное в стиральной машине, не мнется. Программа стирки завершается, оставляя воду в барабане. Дверца остается запертой, а барабан регулярно поворачивается, чтобы уменьшить образование складок. Чтобы открыть дверь, спустить воду.

Если вы нажмете кнопку Пуск /  нажать на паузу, устройство выполнит фазу бурения и выпустит воду.

 **Тишина** . Загорается соответствующий индикатор. Промежуточная и заключительная фазы сверления не выполняются, и программа завершается оставлением воды в барабане. Это помогает уменьшить образование складок. Дверца остается запертой. Барабан должен регулярно вращаться, чтобы уменьшить образование складок. Чтобы открыть дверцу, необходимо выпустить воду.

Поскольку приложение работает очень тихо, его можно использовать ночью, когда электричество дешевле. Некоторые программы используют больше воды для ополаскивания. Если вы нажмете кнопку Пуск /

 пауза, устройство выполнит только фазу сброса воды.



Устройство автоматически сбрасывает воду примерно через 18 часов.

8.5 Первичная промывка

С помощью этой опции можно добавить в программу стирки этап предварительной стирки.

Загорится соответствующий индикатор.

- Используйте эту опцию для добавления фазы предварительной промывки при промывке при 30 °C перед фазой промывки.

Этот вариант рекомендуется для очень грязного белья, особенно если оно содержит песок, пыль, грязь и другие частицы.



Использование этих опций может увеличить продолжительность программы.

8.6 Постоянное дополнительное ополаскивание

Эта опция позволяет добавить несколько этапов полоскания к выбранной программе стирки.

Используйте этот вариант для людей аллергией на остатки моющих средств и чувствительной кожей.



Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой активируется и остается включенным в течение следующих циклов, пока эта опция не будет отключена.

8.7 Функция "Soft Plus"

Установите опцию, оптимизирующую распределение смягчителя для более мягких тканей.

Рекомендуется при использовании смягчителей ткани.



Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над

сенсорной кнопкой активируется и остается включенным в течение следующих циклов, пока эта опция не будет отключена.

8.8 Отложенный старт

С помощью этой кнопки можно перенести программу на более поздний срок.

Нажимайте кнопку несколько раз, пока не установите желаемое время отложенного старта. С каждым нажатием время установки будет увеличиваться на 1 час до максимального значения 20 часов.

 На экране появится индикатор и выбранное время задержки. Нажмите  Если вы нажмете кнопку "Пуск/Стоп", прибор начнет обратный отсчет времени, а дверца заблокируется.

8.9 "Тайм-менеджер"

Эта опция позволяет сократить время выполнения программы в зависимости от количества белья и степени его загрязнения.

Когда вы задаете программу стирки, на экране  отображает стандартную длительность и типе.

 Нажмите кнопку "Менеджер времени", чтобы уменьшить продолжительность программы в соответствии с вашими потребностями. На экране появится новая продолжительность программы, а количество прочерков соответственно уменьшится:

-  Подходит для большого количества загрязненного белья (полный барабан).
-  Быстрый цикл для большого количества малозагрязненного белья (полный барабан).
-  Очень быстрый цикл для небольшого количества слабозагрязненного белья (половина барабана).
-  самый короткий цикл для небольшого количества белья.

Функция Time Manager доступна только приложениях, перечисленных в таблице.

9. ПРОГРАММЫ

9.1 Таблица программ

Программа Тем пература по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)

Индикатор	Хлопок	Синтетика
 1)		
		
		
		
		

1) Длительность по умолчанию для всех программ.

8.10 Запуск / пауза



Нажмите кнопку Пуск /  Пауза - запуск, приостановка или остановка запущенного приложения.

Еco 40-60 40 °C 1)	1000 об/мин / 4,0 кг хлопок. Энергосберегающая. (1000-программы стирки 400)	Пригодно для стирки изделия из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40°C или 60 °C - в одном цикле, и которая используется для оценки соответствия стиральной машины требованиям приложения Г СТБ 2457-2020.
Хлопок 40 °C 90 °C - холод	1000 об/мин / 4,0 кг мин. (1000- 400)	Белый и цветной хлопок. Среднее загрязнение белье.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)
Синтетика 40 °С 60 °С - холод	1000 об/мин (1000 -400)	2,0 кг	Синтетические или смешанные ткани. Среднезагрязненное белье.
Деликатная 30 °С 40 °С - холод	1000 об/мин (1000-400)	0,5 кг	Гладкие ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные . Среднее и слабозагрязненное белье.
Быстрая 14 мин 30 °С	800 об/ мин (800- 400)	1,5 кг	Синтетика и смешанные ткани. Стирка малозагрязненного и возобновляемого белья.
Ополаскиватель	1000 об/ мин (1000- 400)	4,0 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень тонких тканей. Программа для полоскания и отжима белья. Скорость отжима по умолчанию установлена для хлопковых программ. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. При необходимости установите опцию Дополнительное полоскание, чтобы добавить полоскание. При низкой скорости отжима прибор осуществляет мягкое полоскание и кратковременное вращение.
Слив/отжим	1000 об/ мин (1000- 400)	4,0 кг	Все, кроме шерсти и очень тонкой шерсти. Отжим и извлечение воды из барабана.
Гипоаллергенный 60 °С 	1000 об/ мин (1000- 400)	4,0 кг	Надлежащее удаление остатков моющего средства и пыльцы/аллергенов, что делает его пригодным для использования людьми с нежной и чувствительной кожей.
Детская одежда 40 °С 40 °С - холод	1000 об/ мин (1000-400)	0,5 кг	Щадящий режим подходит для стирки детских вещей. Большое количество воды и мягкое движение барабана во время стирки защищают цвета и волокна.
Шелк 30 °С 	800 об/мин (800 - 400)	1,0 кг	Специальная программа для стирки шелкового и смешанного синтетического белья.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)
Шерсть  40 °C 40 °C - холод	1000 об/ мин (1000- 400)	0,5 кг	Машинная стирка шерстяных, ручная стирка шерстяных и других тканей с маркировкой "мыть вручную". 2)
Спорт 30 °C 40 °C - холод	1000 об/мин (1000 - 400)	2,0 кг	Смешанная спортивная одежда. Слегка загрязненное или освеженное белье.
На открытом воздухе  30 °C 40 °C - холод	1000 об/мин (1000- 400)	2.0 kg g3) 1.0 k g4)	 Не используйте смягчитель ткани и проверяйте дозатор моющего средства на наличие остатков смягчителя ткани. Синтетическая спортивная одежда. Эта программа предназначена для бережной стирки современной спортивной одежды для активного отдыха, а также подходит для стирки одежды для тренажерного зала, езды на велосипеде или бега трусцой и аналогичной одежды. Рекомендуемая нагрузка белья - 2,0 кг. Водонепроницаемый, водостойкий и дышащих тканей и тканей. Эта программа также может использоваться как цикл водоотталкивания, специально разработанный для обработки одежды с гидрофобным покрытием. Чтобы выполнить цикл восстановления водоотталкивающих свойств, выполните следующие действия: •  Добавьте в секцию моющее средство. Добавьте в ящик для белья специальное водоотталкивающее средство для ткани •  секция смягчителя ткани . • Уменьшите количество белья до 1,0 кг.  Чтобы улучшить действие водоотталкивающего средства, сушите белье в барабане на программе Outdoor (если она доступна и если ярлык по уходу разрешает сушку в барабане).

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)
джинсовой ткани 30 °С количества стирок 40 °С - холодная (1000 - 400) рекомендует...	800 об/мин мин.	4,0 кг	Специальная программа для с щадящим циклом для сокращения выцветание цвета и отсутствие следов. Для для более высокого качества стирки, Стирайте меньше.

1)Согласно Постановлению Комиссии ЕС 2019/2023, программа 40 °С может использоваться для стирки хлопчатобумажного белья средней степени загрязнения, которое необходимо стирать при 40 °С или 60 °С в одном и том же цикле.

 Информацию о достигнутой температуре, продолжительности программы и другие данные см. в разделе "Стоимостные показатели".
Самые энергоэффективные программы - это те, которые используют более низкую температуру и работают дольше.

2)Во время этого цикла барабан вращается медленно и стирает бережно. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно, но это нормально для данной программы.

3)Программа стирки.

4)Программа стирки и фаза обновления для водонепроницаемой одежды.

Совместимость вариантов применения

Программа									
Есо 40-60	■		■					■	
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Деликатная	■	■	■	■		■	■	■	
Быстрая 14 мин	■	■	■					■	
	■	■	■		■			■	
Ополаскивание									
Слив/отжим	■	■						■	
Гипоаллергенная 	■	■	■	■	■	■	■	■	
Детская одежда	■	■	■	■	■	■	■	■	
Шелк 	■	■						■	

Программа									
Шерсть 	■	■	■					■	
Спорт	■	■	■		■	■		■	
Верхняя одежда 	■	■	■			■		■	
Джинсовая ткань	■	■	■	■		■	■	■	

Моющие средства, соответствующие программам стирки

Программа	Универсальная стиральный порошок)	Универсальная жидка стирка	Жидкая стирка-МО мера для цветных для стирки	Деликатная/ шерсть	Специальная
Есо 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатная	--	--	--	▲	▲
Быстрая 14 мин	--	▲	▲	--	--
Гиппо-алергенная 	▲	▲	--	--	▲
Детская одежда	--	▲	▲	--	▲
Шелк 	--	--	--	▲	▲
Шерсть 	--	--	--	▲	▲
Спорт	--	▲	▲	--	▲
Куртки 	--	--	--	▲	▲
Джинсовая ткань	--	--	▲	▲	▲

1) Рекомендуется использовать стиральный порошок при стирке при температуре выше 60 °C.

▲ = Рекомендуется

= -- не рекомендуется

9.2 Woolmark Wool Care - Синий



Компания Woolmark протестировала программу стирки шерсти в этой машине и пришла к выводу, что она подходит для стирки одежды из шерсти, которая маркирована как пригодная для ручной стирки, при условии, что эта одежда стирается в соответствии с инструкциями на ярлыках одежды и инструкциями производителя машины. M1459 Символ Woolmark признан в качестве сертификационного знака во многих странах.

10. ССЫЛКИ

10.1 Звуковые сигналы

Это устройство подает различные звуковые сигналы, когда:

- Включение устройства (характерный короткий звуковой сигнал).
- Выключение прибора (отчетливый короткий сигнал).
- Вы касаетесь кнопок (звук щелчка).
- Неправильный выбор (3 коротких сигнала).
- Программа завершена (последовательность звуков продолжительностью около 1 минуты).
- Неисправность устройства (последовательность коротких звуковых сигналов продолжительностью около 5 минут).

Чтобы **выключить/включить** звуковые сигналы окончания программы, удерживайте кнопки Temperature и Drill около 2 секунд. На дисплее появится надпись On/Off



Если вы отключите звуковые сигналы, они все равно будут работать в случае отказа прибора.

10.2 Замок с защитой от детей

Используйте эту функцию, чтобы защитить устройство от детей.



Чтобы **включить/выключить** эту

опцию, удерживайте кнопку, пока экран не **включится/выключится**.

Эта опция будет использоваться по умолчанию на вашем устройстве, даже если вы ее отключите.

Функция блокировки от детей может быть недоступна в течение нескольких секунд после включения устройства.

10.3 Счетчик часов работы

Общее время работы в часах можно увидеть, включив прибор. Этот счетчик подсчитывает количество циклов (но не учитывает паузы или время отложенного старта). Чтобы увидеть это значение, выполните следующие действия.

1. Включите прибор, нажав кнопку включения/выключения. Поверните ручку селектора программ и выберите Eco 40-60 (положение 1 по часовой стрелке).
2. Удерживайте кнопки Drill и Temperature в течение нескольких секунд (в течение 10 секунд после включения; эта комбинация кнопок затем включает или выключает звуковые сигналы).
3. Через 3 секунды на дисплее отобразится количество часов работы устройства, например, если устройство работает 1276 часов, то сначала в течение 2 секунд отобразится Hr, затем в течение 2 секунд - 12 (тысячи и сотни), а в конце - 76 (десять и единицы).



Если счетчик не отображается (из-за неправильного времени, программы или комбинации кнопок), выключите прибор и повторите попытку.

10.4 Заводские условия

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию. Чтобы **включить** эту функцию, выполните следующие действия:

1. Включите прибор, нажав кнопку включения/выключения. поверните ручку выбора приложений и выберите Синтетика (положение 3 по часовой стрелке).
3. Удерживайте кнопки "Дрель" и "Температура" в течение нескольких секунд (в течение 10 секунд после

переключатель; эта комбинация кнопок затем включает или выключает звуковые сигналы).

4. На экране около 5 секунд

— — Вы увидите .



Если счетчик не отображается (из-за неправильного времени, программы или комбинации кнопок), выключите прибор и повторите попытку.

11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что электропитание включено, а водопроводный кран выключен. Добавьте 2 литра
2. воды в отсек для моющих средств с маркировкой **2**.

Это приведет в действие систему отвода воды.

3. Добавьте небольшое количество моющего средства в отсек с маркировкой **2**.

4. Установите и запустите программу "Хлопок" на самую высокую температуру, но не закладывайте белье в барабан.

Это позволит удалить все возможные загрязнения с барабана и корпуса.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.

12.1 Подключение устройства


1. Подключите шнур питания к электрической розетке.
2. Выключите

водопроводный кран.

Раздастся короткий сигнал.

12.2 Перемещение белья

1. Откройте дверцу прибора.
2. Выверните карманы и сложите белье, прежде чем положить его в прибор.
3. Помещайте белье в барабан по одному. Не кладите в барабан слишком много белья.
4. Плотно закройте дверь.

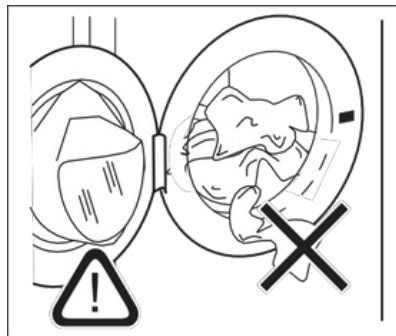

ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что между уплотнителем и дверцей не застряло белье, чтобы избежать утечки воды и повреждения белья.



Ополаскивание масляных и жирных пятен может повредить резиновые детали стиральной машины.

12.3 Использование моющих средств и добавок

1. Добавьте необходимое количество моющего средства и смягчителя ткани.
2. Заполните соответствующие отсеки моющим средством и смягчителем ткани.
3. Осторожно закройте ящик для моющих средств

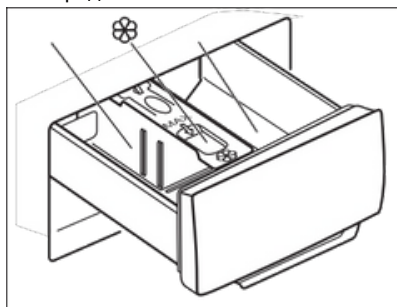

ВНИМАНИЕ

Используйте только моющие средства, предназначенные для стиральной машины.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющих средств.

1 Отсек для моющего средства для этапа предварительной мойки или программы замачивания (если имеется). Перед запуском программы предварительной стирки и замачивания засыпьте моющее средство.


2 Отсек для моющего средства на этапе стирки. Если вы используете жидкое моющее средство, добавьте его непосредственно перед началом программы.

 Отсек для жидких добавок к белью (смягчителя или уплотнителя ткани). Добавьте


После стирки при необходимости извлеките все остатки моющего средства из дозатор моющего средства.

12.4 Изменение положения разделителя моющих средств

1. Вытяните отверстие для моющего средства. Позиция **A** разделителя стиральной машины предназначена для стирального порошка (заводская установка).

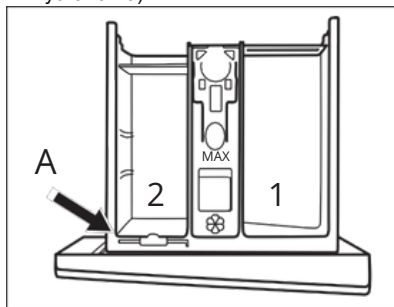


2. Чтобы использовать жидкое моющее средство/добавку или отбеливатель: извлеките отсек для моющего средства из положения **A** и переместите его в положение **B**.

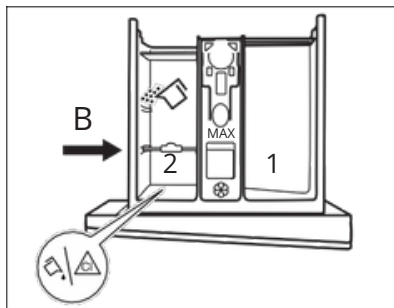


Положение отсека стиральной машины **B** предназначено для стирального порошка в заднем отсеке и жидкого моющего средства/добавки или отбеливателя в переднем отсеке.

3. Чтобы использовать только жидкое моющее средство: установите отсек для моющего средства в положение **C**.

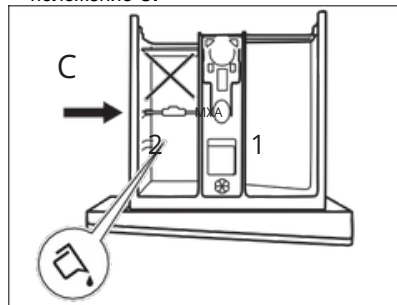

- Не используйте или густые
 - Не превышайте максимальную
 - дозу жидкого моющего средства.
 - Не используйте фазу предварительной стирки.
 - Не устанавливайте функцию отложенного старта.
4. Отмерьте моющее средство и смягчитель ткани и аккуратно закройте дозатор моющего средства.

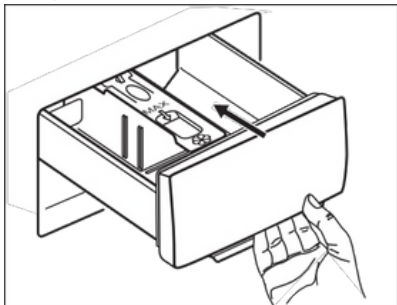

Убедитесь, что дозатор моющего средства правильно установлен и не заедает при закрывании ящика.

12.5 Создание программы

1. Поверните диск программ, чтобы выбрать нужную программу стирки.

Мигание этой кнопки Пуск / ►|| Индикатор паузы.

Отображается ориентировочная продолжительность программы.

2. Чтобы изменить температуру и/или скорость сверления, нажмите соответствующие кнопки.
3. При желании установите один или несколько параметров, нажав на соответствующие кнопки. На экране будут мигать соответствующие индикаторы, а информация изменится соответствующим образом.



Если выбор не удается сделать, раздается звуковой сигнал.

12.6 Запуск приложения

►|| Чтобы запустить приложение, коснитесь кнопки "Старт/Пауза". Если индикатор кнопки выключен и не мигает (например, диск программ

в неправильном положении), приложение не удастся запустить. Соответствующий индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно. Дверца закроется, и начнется выполнение программы.



На экране появится индикатор, и



Появившийся символ, что цикл еще можно остановить и добавить белье.



Перед заполнением прибора водой кратковременно срабатывает насос для слива воды.

12.7 Отсрочка начала программы

1. Нажмите кнопку отложенного старта столько раз, чтобы на панели управления появилось желаемое время отложенного старта.

На экране появляется индикатор ⌚

2. Нажмите кнопку Пуск /



Пауза. Дверца прибора заблокируется, и начнется обратный отсчет времени отложенного старта. На панели управления появится индикатор, показывающий



Приложение автоматически запустится по истечении выбранного времени.

Отмена отложенного запуска в начале отсчета времени

Чтобы отменить отложенный старт, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Пуск /
2. Коснитесь кнопки Отложенный старт ►|| пауза, чтобы остановить работу устройства. Соответствующий индикатор начнет мигать.
2. Коснитесь кнопки Отложенный старт достаточное количество раз, чтобы управлять ►|| вы увидите на панели, а индикатор погаснет.
3. Приступить к работе немедленно нажмите кнопку "Пуск/Пауза" еще раз.



Изменение отложенного старта после начала отсчета времени
Чтобы изменить отложенный старт, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Пуск / Пауза**, чтобы остановить работу устройства. Соответствующий индикатор начнет мигать.
2. Нажмите кнопку отложенного старта столько раз, чтобы на панели управления появилось желаемое время отложенного старта.
3. Нажмите кнопку еще раз **Пуск / Пауза** для начала нового отсчета времени.

12.8 Настройка количества белья в системе SensiCare

При нажатии кнопки "Пуск" / "Пауза":

1. Система SensiCare начнет устанавливать вес белья и продолжительность программы. Во время этой фазы простое нажатие кнопки "Время" ----- Анимация баров "Менеджер".
2. Он выключится примерно через 15-20 минут. "Менеджер времени", и вы увидите новое время цикла. Прибор автоматически регулирует время программы в зависимости от количества белья, чтобы достичь наилучшего результата стирки за минимальное время.



Система SensiCare не может использоваться со всеми программами, например, с программами "Шерсть", "Полоскание", "Отжим" и коротким циклом.

12.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время работы программы можно изменить только несколько параметров:

1. **Пуск / Пауза** Коснитесь кнопки **Пуск / Пауза**

Соответствующий индикатор будет мигать.

2. Измените опцию. Информация на экране изменится соответствующим образом.
3. Нажмите кнопку еще раз **Пуск / Пауза**.

Программа стирки будет .

12.10 Отмена программы бега

1. Чтобы отменить программу и выключить прибор, нажмите кнопку включения/выключения.
2. Чтобы снова включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения.



Если была выполнена функция SensiCare System и уже началось наполнение водой, новая программа начинается **без повторения функции SensiCare**. Во избежание потерь вода и моющее средство не сливаются.

Вы можете отменить заказ и другим способом:

1. Поверните ручку выбора в положение **Восстановление**.
2. Подождите 1 секунду. На дисплее отобразится

Теперь вы можете задать новую программу стирки.

12.11 Открыть дверь. Перемещение одежды



Если значок горит, вы всегда можете открыть дверь.



Если температура слишком высока, в барабане слишком много воды барабан продолжает вращаться, нельзя открывать дверцу.

Дверь прибора заблокирована во время выполнения программы или отложенного запуска. На дисплее появится индикатор,

1. **Пуск / Пауза** Коснитесь кнопки **Старт / Пауза**. Индикатор начнет мигать.

2. Подождите, пока индикатор блокировки двери не перестанет мигать и не погаснет
 Откройте дверцу прибора. Добавьте или удалите белье по мере необходимости. Закройте дверцу и нажмите кнопку "Старт".
 пауза . Приложение или функция отложенного запуска продолжает работать.

12.12 Окончание программы

Прибор автоматически выключается по окончании программы. Раздаются звуковые сигналы (если активированы). На дисплее отображается



 Индикатор кнопки Дверь 

"Пуск/Пауза" гаснет.

отпирается, и индикатор гаснет.

1. Выньте белье из прибора.
2. Убедитесь, что барабан пуст.
3. Оставьте дверцу и дозатор мощного средства открытыми, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

12.13 Сброс воды в конце цикла

Если вы выбрали программу или опцию, в которой после последнего полоскания вода из барабана не сливается, программа будет завершена, но:

-  В поле времени отображается , а на дисплее - запертая дверь.
 - Барабан по-прежнему регулярно вращается, чтобы предотвратить образование складок на белье.
 - Дверь останется запертой.
 - Если вы хотите открыть крышку, спустите воду:
1. При необходимости нажмите кнопку "Сверлить", чтобы уменьшить

скорость сверления, рекомендованную устройством.

2. Нажмите кнопку Старт / Пауза:
 - Если вы установили параметр Промывка  удерживания, устройство спустит воду и выполнит отжим.
 - Если вы установили  "Бесшумно", устройство будет выпускать только воду

Индикатор опций Ополаскиватель

 задержание и

 Начнется "Тишина."

3. После окончания программы и после блокировки
 Когда индикатор двери погаснет, вы сможете открыть дверь.
4. Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд.

12.14 Функция ожидания

Функция ожидания автоматически отключит прибор, чтобы снизить потребление энергии, если:

- вы не пользуетесь прибором в течение 5 минут, и ни одна программа не выполняется.
- Через 5 минут после окончания программы стирки. Отображается конец последней программы. Чтобы задать новый цикл, выберите опцию "Новая программа".

Если повернуть диск в положение j

- Восстановить, устройство автоматически выключится через 30 секунд.



Если вы задали программу или опцию, в которой вода остается в барабане, функция ожидания **не выключит** прибор, чтобы включить напоминание о необходимости слить воду.

13. СОВЕТЫ




ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.


13.1 Складывание белья

- Разделите белье на белое, цветное, синтетическое, тонкосуконное и шерстяное.

- Следуйте инструкциям по стирке на ярлыках по уходу. Не стирайте белые и цветные изделия вместе. Некоторые цветные изделия могут изменить при первой стирке. Мы рекомендуем в первый раз стирать их отдельно. Выпускают многослойные ткани, шерстяные и узорчатые изделия. Перед загрузкой белья в барабан постирайте его и обработайте сильные пятна подходящим средством. Будьте осторожны при стирке штор. Снимите крючки и положите шторы в мешок для стирки или наволочку. Не стирайте белье без каймы или с дырками. Используйте мешок для стирки мелких и/или тонких вещей (например, бюстгалтеров, ремней, колготок, шарфов, лент и т. д.).

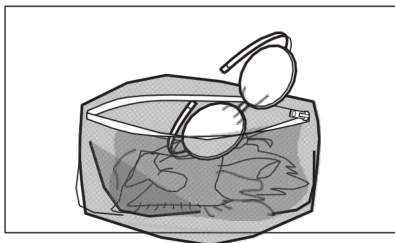

- Если белья очень мало, это может привести к нарушению баланса и чрезмерной вибрации при сверлении. В этом случае: -прервите программу и откройте дверцу (см. раздел "Повседневное использование"); -Разложите белье вручную, чтобы все вещи равномерно распределились в барабане; -нажмите кнопку Старт / Пауза. Фаза бурения продолжится.
- Застегните чехлы, застегните молнии, закрепите петли и зажимы.
- Завязывайте ремни, шнурки, шнурки для ботинок, ленты и другие свободные предметы. Выверните карманы и сложите белье.

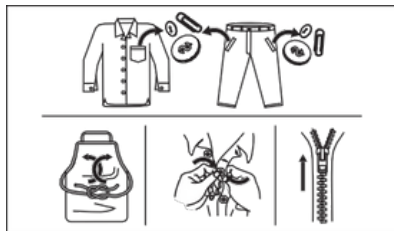

13.2 Трудновыводимые пятна

Некоторые пятна невозможно удалить только водой и моющим средством.

Мы рекомендуем предварительно обработать эти пятна, прежде чем помещать белье в прибор. Можно

использовать специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, подходящий для пятна и типа ткани.

13.3 Тип и количество моющего средства

Правильный выбор и использование нужного количества моющего средства не только влияет на результаты стирки, но и помогает избежать отходов и защитить окружающую среду:

- Используйте только моющие средства и другие продукты, специально предназначенные для стиральных машин: сначала соблюдайте эти общие правила:
 - Стиральный порошок для всех типов тканей, кроме тонких. Предпочтительно использовать стиральные порошки с отбеливателем для белого белья и для дезинфекции белья,
 - жидкие моющие средства для стирки в не слишком горячей воде (до 60 °C) для всех типов тканей или только для шерсти.
- Выбор и количество моющего средства зависят от типа ткани (тонкая, шерсть, хлопок и т. д.), цвета одежды, количества белья, степени загрязнения, температуры стирки и жесткости используемой воды.
- Следуйте инструкциям на упаковке этих моющих средств или других продуктов в пределах, указанных в инструкции. максимальное количество **(MAX)**.

- Не смешивайте различные типы моющих средств.
- Используйте меньше моющего средства, если:
 - Вы не очень моетесь;
 - белье не очень грязное;
 - Во время стирки образуется много пены.
- При использовании таблеток или капсул для стирки всегда помещайте их в барабан, в дозатор моющего средства.

Недостаточное количество стирального порошка

количество можно определить :

- неудовлетворительные результаты стирки;
- ваше белье может стать жирным;
- засаленная одежда;
- плесень на вашем устройстве.

Слишком моющего средства может привести к:

- чрезмерное пенообразование;
- ухудшение качества стирки;
- недостаточное ополаскивание;
- Повышенное воздействие на окружающую среду.

13.4 Экологические рекомендации

Чтобы сэкономить воду и электричество и защитить окружающую среду, мы рекомендуем следовать этим советам:

- Загрузка прибора до **максимальной емкости, указанной для каждой программы, помогает сократить потребление энергии и воды**
- Пятна и большинство загрязнений должным образом обрабатываются перед стиркой

14. ОЧИСТКА И

ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.

14.1 Регулярный график чистки

Регулярно очищайте прибор, чтобы продлить срок его службы.

При каждом использовании прибора оставляйте дверцу и дозатор моющего

средства слегка приоткрытыми, чтобы обеспечить вентиляцию внутри прибора и предотвратить появление плесени или неприятных запахов.

Если вы не будете пользоваться прибором в течение длительного времени, перекройте водопроводный кран и отключите прибор от сети.

Ориентировочный график профилактической очистки:

Удаление известковых отложений	Два раза в месяц
Профилактический цикл стирки	Раз в месяц
Очистка санитарных резинок дверей	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Очистка дозатора для моющих средств	Каждые два месяца

Непромокаемость; белье можно в воде при более низкой температуре.

- Следуйте рекомендациям производителя моющего средства по выбору его количества и проверьте жесткость воды в вашей системе. См.

"Жесткость воды".

- **Перед сушкой белья** установите **максимально возможную скорость отжима для** выбранной программы стирки. Это позволит вам сэкономить электроэнергию во время сушки!

13,5 Жесткость воды

Если вода в вашем доме умеренно жесткая или жесткая, мы рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин.

В районах, где вода мягкая, нет необходимости использовать смягчитель воды.

Чтобы узнать жесткость воды в вашем районе, обратитесь в местную службу водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды.

Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта.

Очищайте шланг и клапан подачи воды дважды в месяц.

В следующих параграфах объясняется, как следует чистить каждую деталь.

14.2 Удаление лишних предметов



Перед выполнением цикла, что карманы пусты, а все незакрепленные предметы завязаны. См. "Советы", "Количество белья".

14.3 Внешняя очистка

Чистите прибор только мягким мылом и теплой водой. Тщательно высушите все поверхности. Не используйте чистящие губки или любые царапающие материалы.



ВНИМАНИЕ

Не используйте для очистки спирт, растворители или химические вещества.

ВНИМАНИЕ



Не очищайте металлические поверхности с помощью моющих средств на основе хлора.

14.4 Удаление известковых отложений



Если вода в вашем доме умеренно жесткая или жесткая, мы рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных

Регулярно проверяйте барабан на наличие известковых отложений.

Обычные моющие средства уже содержат воды, но мы рекомендуем время от времени проводить цикл опустошения барабана с добавлением средства для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта.

14.5 Профилактическая мойка цикл


Многочисленное и длительное использование низкотемпературных программ может скопление остатков моющего средства, ворса и размножение бактерий внутри барабана. Это может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Чтобы удалить эти отложения и очистить внутреннюю поверхность прибора, регулярно (не реже одного раза в месяц) проводите цикл поддерживающей стирки:



См. параграф "Очистка барабана".

14.6 Уплотнение двери с двойной защелкой

Этот прибор оснащен самоочищающейся системой слива воды, которая позволяет отделяющимся от одежды ворсинкам сбрасываться вместе с водой. Регулярно проверяйте уплотнения. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы могут быть извлечены в конце цикла.

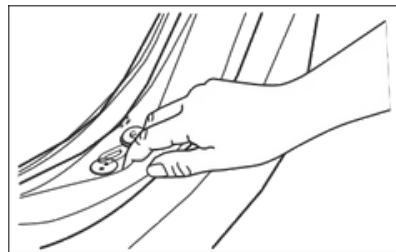

Очищайте его по мере необходимости с помощью кремообразного очистителя с аммиаком, не царапая поверхность уплотнителя.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта.

14.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить образование нежелательных отложений.

Ржавые отложения на барабане могут быть вызваны ржавыми инородными частицами в водопроводной воде.

Очищайте барабан специальными средствами для очистки нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта. Не очищайте барабан кислотными средствами для удаления накипи, хлорными или стальными скребками.

Тщательная очистка:

1. Удалите все белье из барабана.
2. Запуск программы "Хлопок"

Программа при самой высокой температуре.
3. Добавьте небольшое количество стирального порошка в пустой барабан, чтобы смыть все остатки.



Иногда в конце цикла стирки на дисплее может появиться сообщение

Появляется значок: это рекомендация по очистке барабана. Значок исчезает, когда барабан очищен.

14.8 Очистка дозатора моющего средства


Чтобы предотвратить возможное образование в ящике для моющих средств засохших отложений моющего средства или комков смягчителя ткани и/или плесени, время от времени выполняйте следующие действия по очистке:

1. Откройте выдвижной ящик. Нажмите на защелку вниз, как показано на рисунке, и вытащите ее.




2. Снимите верхнюю часть отсека для принадлежностей, чтобы облегчить очистку, и


промойте теплой проточной водой, чтобы удалить остатки моющего средства. После очистки установите столешницу на место.

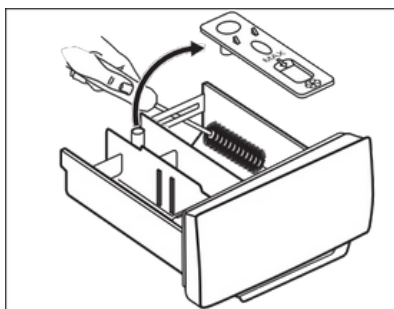

3. В верхней и нижней частях желобка не должно оставаться моющего средства. Для очистки выпускного отверстия используйте небольшую щетку.

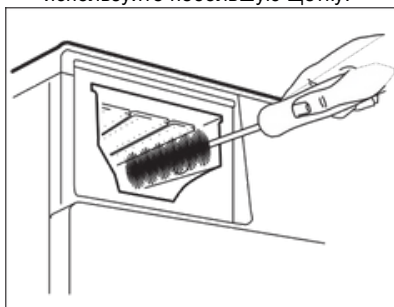

4. Вставьте ящик для моющих средств и направляющие и закройте их. Запустите программу полоскания с пустым барабаном.

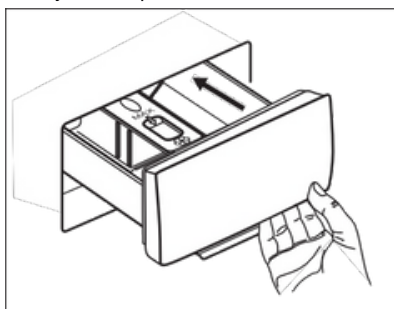

14.9 Очистка сливного насоса

Регулярно проверяйте фильтр насоса для слива воды и следите за его чистотой.

Очистите насос для слива воды:

- Вода из прибора не сливается.
- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычный шум из-за засорения насоса для слива воды.
- тревоги, отображаемый на экране **E20**










ВНИМАНИЕ!

- Выньте вилку питания из розетки.
- Не снимайте фильтр во время работы прибора.
- Не очищайте насос, если вода в приборе горячая. Подождите, пока вода остынет.
- Повторите шаг 3 несколько раз, закрывая и открывая клапан, пока вода не перестанет течь.


При снятии фильтра имейте при себе тряпку, которой можно сразу же вытереть вытекающую воду.

Для очистки насоса выполните следующие действия:

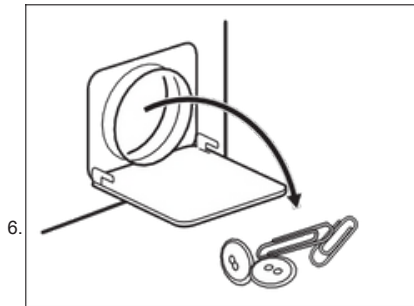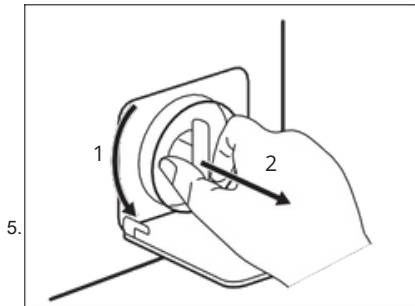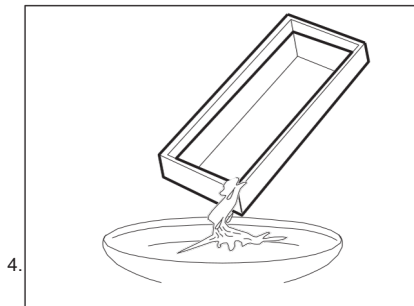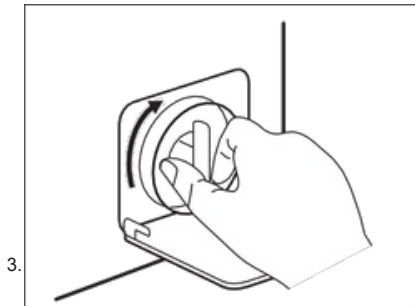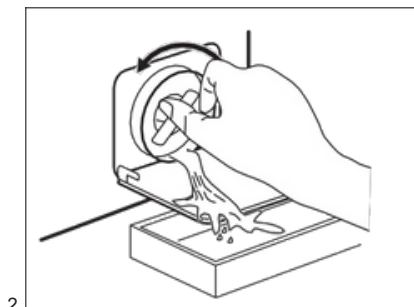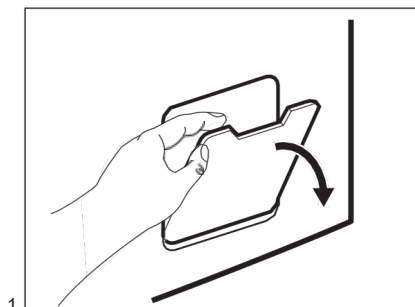


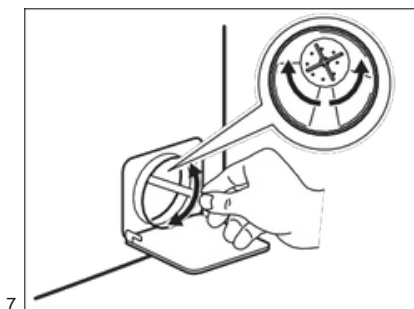


7.

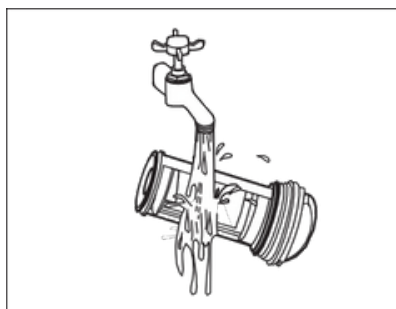

8.

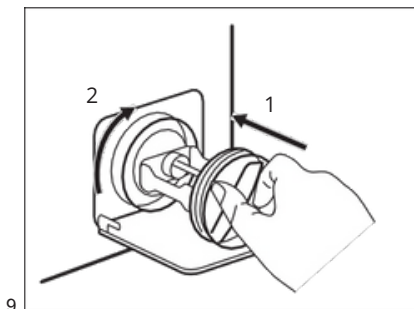

9.

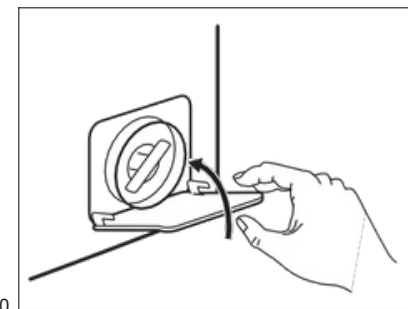

10.



**ВНИМАНИЕ!**



Убедитесь, что крыльчатка насоса может вращаться. Если нет, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не забудьте также правильно затянуть фильтр, чтобы предотвратить утечку.

После слива необходимо снова включить дренажную систему:

1. Добавьте 2 литра воды в основной отсек дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для воды.

14.10 Очистка шланга подачи воды и фильтра клапана

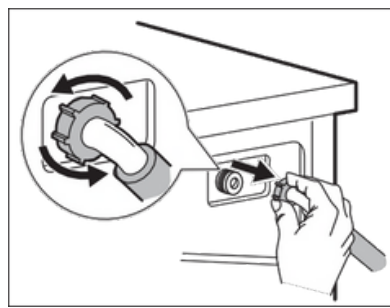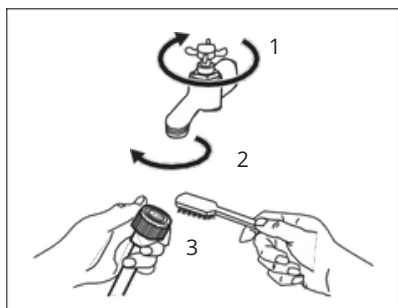

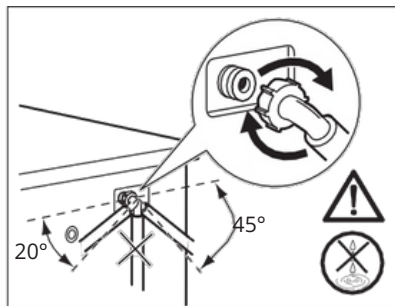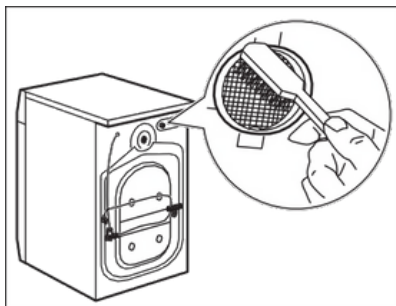

14.11 Аварийный сброс воды

Если прибор не может слить воду, выполните действия, описанные в параграфе "Очистка насоса для слива воды". При очищении насоса.

После слива необходимо снова включить сливную систему:

1. Добавьте 2 литра воды в основной отсек дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для слива воды.

14.12 Защита от замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опуститься до 0 °C или ниже, слейте всю воду, оставшуюся в сливном шланге и насосе для слива воды.

1. Отключите шнур питания от розетки. Выключите водопроводный кран.
2. Вставьте оба конца сливного шланга в контейнер и подождите, пока вода не вытечет из шланга. Очистите насос для слива воды. См. раздел об аварийном сливе. Когда сливной насос опустеет,
5. снова подсоедините сливной шланг.

15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.



ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите снова использовать устройство, убедитесь, что температура окружающей среды выше 0 °C. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкими температурами.

15.1 Предупреждающие коды и возможные неисправности

Устройство не включается или перестает работать. Сначала попробуйте найти решение проблемы самостоятельно (см. таблицы).




ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых проверок выключите прибор.

В случае возникновения определенных проблем на экране отображается предупреждающий код, который может мигать непрерывно. Старт / Пауза кнопка: 



Если прибор перегружен, выньте из барабана несколько предметов и/или одновременно нажмите на дверцу, нажав на кнопку "Пуск/Стоп", пока  индикатор перестанет мигать (см. рисунок ниже).

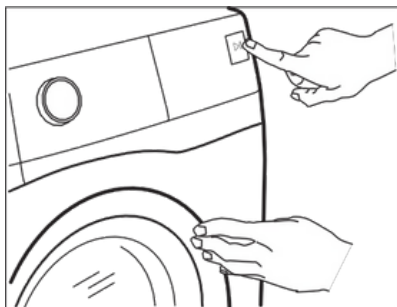

Ошибка	Возможное решение
E10 Вода не поступает в прибор должным образом.	• Убедитесь, что водопроводный кран выключен. • Убедитесь, что давление в водопроводной системе не слишком низкое. Обратитесь за этой информацией в местную водопроводную компанию. • Убедитесь, что водопроводный кран не заблокирован. • Убедитесь, что впускной шланг не перекручен, не поврежден и не перегнут. • Проверьте, правильно ли подсоединен шланг для слива воды. • Проверьте сливные шланги и фильтры клапанов на предмет засорения. См. раздел "Очистка и техническое обслуживание".
E20 Вода из прибора не сливается.	• Проверьте сифон раковины на наличие засоров. • Убедитесь, что шланг для слива воды не перекручен и не пережат. Проверьте, не засорен ли фильтр для слива воды. При необходимости очистите фильтр. См. раздел "Очистка и техническое обслуживание". • Проверьте, правильно ли подсоединен шланг для отвода воды. • Установите программу слива воды, если вы задали программу без фазы слива воды. Установите программу слива воды, если вы выбрали опцию, позволяющую оставить воду в барабане по окончании работы.
E40 Дверца прибора открыта или не закрыта должным образом.	• Проверьте, правильно ли закрыта дверь

E91 прибор преждевременно выключился	- Программа не была завершена должным образом или устройство слишком быстро прекратило работу. Выключите устройство и снова включите его. - Если код предупреждения повторяется, обратитесь к авторизованному лицу сервисный центр.
E90 Нестабильное электроснабжение.	Дождитесь стабилизации электропитания.

Если на дисплее отображаются другие штрих-коды, выключите и включите устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если у вашей стиральной машины возникли другие, возможные решения см. в таблице ниже.

Ошибка	Возможное решение
Программа не работает	- Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в сетевую розетку. - Убедитесь, что дверца прибора закрыта. - Убедитесь, что предохранитель в блоке предохранителей не поврежден. - Убедитесь, что нажата кнопка Пуск / Пауза - Если установлена функция отложенного старта, отмените эту настройку или дождитесь окончания обратного отсчета времени. - Выключите функцию блокировки от детей, если она активирована. - Проверьте положение ручки на выбранной программе. - Убедитесь, что шланг для отвода воды находится в правильном положении.
Прибор наполняется водой, но она сразу же сливается.	Возможно, шланг расположен слишком низко. См. раздел "Инструкции по установке".
Отжим не работает или цикл стирки занимает больше времени, чем обычно.	- Выберите программу отжима. - Проверьте, не засорен ли фильтр для слива воды. При необходимости очистите фильтр. См. раздел "Очистка и техническое обслуживание". - Распределите белье в барабане вручную и запустите фазу отжима. Эта проблема может быть вызвана нарушениями баланса.
На полу вода.	- Убедитесь, что соединения сливного шланга плотно прилегают к друг другу и нет утечки воды. - Убедитесь, что шланги для впуска и выпуска воды целы. - Убедитесь, что вы используете правильное моющее средство и в нужном количестве.

Проблема	Возможное решение
Невозможно открыть дверцу прибора.	- Убедитесь, что программа стирки Не выбрана, в конце которой вода остается в баке. - Проверьте закончилась ли программа стирки. - Если в баке осталась вода, установите откачку воды или программу доставания белья из прибора. - Убедитесь, что прибор получает питание. - Проблема может быть вызвана неисправностью устройства. - Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Устройство издает необычный шум и вибрирует.	- Убедитесь, что прибор стоит ровно. См. раздел "Инструкции по установке". - Не забудьте удалить упаковочные материалы и/или винты для транспортировки. См. раздел "Инструкции по установке". - Добавьте больше белья в барабан. Возможно, вы добавили слишком мало белья.
Продолжительность программы удлинняется или сокращается по мере ее выполнения.	Система SensiCare может регулировать время выполнения программы в зависимости от типа и количества белья. См. параграф Настройка количества белья в системе SensiCare" в разделе "Ежедневное использование".
Сильно загрязненная одежда.	Используйте больше моющего средства или другое моющее средство для специального удаления пятен Удалите трудновыводимые пятна с помощью следующих - Убедитесь, что вы установили правильную температуру. - Сократите количество стирки.
Во время цикла стирки много пены в барабане.	- Уменьшите количество моющего средства.

После проверки выключите прибор. Программа продолжается с момента прерывания. Если проблема повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Данные, которые необходимо предоставить в центр технического обслуживания, указаны в таблице технических данных.

16. СТОИМОСТНЫЕ ОЦЕНКИ

16.1 Введение



Дополнительную информацию об энергетической наклейке см. www.theenergylabel.eu.



К прибору прилагается наклейка с данными об энергопотреблении и QR-кодом, который является ссылкой на информацию о производительности, хранящуюся в базе данных EU EPREL. Храните наклейку с данными об энергопотреблении вместе с руководством пользователя и всеми другими документами, прилагаемыми к прибору. Такую же информацию, как в таблице технических данных, можно найти и на сайте EPREL <https://eprel.ec.europa.eu>, где необходимо указать название модели и номер продукта устройства. Расположение таблицы технических данных указано в разделе "Описание продукта".

16.2 Пояснение

кг	Количество белья.	ч:мм	Продолжительность программы.
кВтч	Потребление энергии.	°C	Температура стиральной машины.
Литры	Расход воды.	Число оборотов в минуту	Скорость отжима.
%	На шум и содержания остаточной влаги влияет скорость отжима: чем выше скорость отжима при выполнении операции отжима, тем выше шум и ниже содержание остаточной влаги		



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от различных условий (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, количества и типа белья, напряжения в сети), а также при изменении стандартного варианта программы.

16.3 В соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) 2019/2023



Эти значения являются лишь ориентировочными.

Есо 40-60	кг	кВтч	Литры	ч:мм	%	°C	об/мин ¹⁾
Полная загрузка	4. 0	0.680	38. 0	02:55	60.00	46. 0	951
Половинная загрузка	2. 0	0.460	32. 0	02:23	60.00	38. 0	951
Четвертная загрузка	1. 0	0.285	32. 0	02:23	62.00	26. 0	951

1) Максимальная скорость отжима

Потребление энергии в различных режимах

Выключено (Вт)	Спящий режим (Вт)	Отложенный старт (Вт)
0.50	0.50	4.00
Максимальное время выключения/режима ожидания составляет 15 минут.		

16.4 Обычные программы




Эти значения являются лишь ориентировочными.

Программа Есо 40-60	кг	кВтч	Литры	ч:мм	%	°C	об/ мин.1)
Хлопок 2)	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
90 °C							
Хлопок	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000
60 °C							
Хлопок 20 3)	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
20 °C							
Синтетика	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
40 °C							
Деликатная4)	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
30 °C							
Шерсть	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000
30 °C							

- 1) Индикатор скорости сверления.
- 2) Подходит для стирки очень грязных тканей.
- 3) Подходит для стирки слабозагрязненных хлопковых, синтетических и смешанных тканей.
- 4) Цикл стирки будет длиться столько же, сколько и цикл для слабозагрязненного белья.

17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

17.1 Повседневное использование

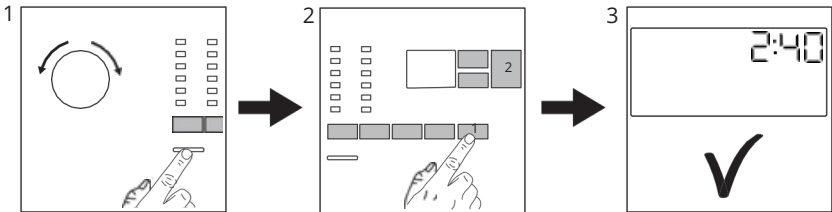

Подключите шнур питания к электрической розетке.

Выключите вентиль подачи воды.


Сложите белье.

Добавьте моющее средство и другие средства для обработки в соответствующий отсек дозатора моющего средства.

1. Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы включить устройство.
2. Поверните диск выбора программ, чтобы установить нужную программу.

3. Установите необходимые функции, нажимая на соответствующие сенсорные кнопки.
4. Чтобы включить приложение, нажмите кнопку "Пуск" / "Пауза". 
5. Устройство запускается. Извлеките белье по окончании программы. Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы выключить устройство.

17.2 Очистка фильтра нагнетательного насоса

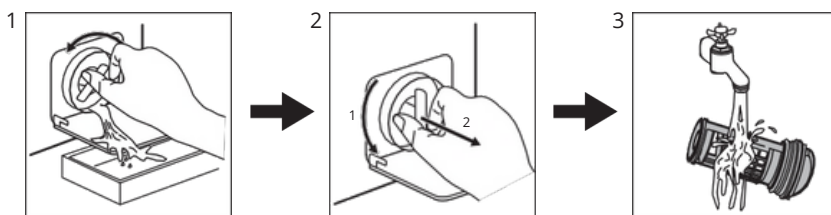

Регулярно очищайте фильтр и, в частности, на дисплее отображается код **E20**

17.3 Приложения

Программа	Количество белья	Описание продукта
Есо 40-60	4,0 кг	Белый и цветной хлопок. Умеренно загрязненная одежда.
Хлопок	4,0 кг	Белый и цветной хлопок.
Синтетика	2,0 кг	Синтетические или смешанные .
Деликатная	0,5 кг	Тонкие ткани, такие как акрил, вискоза, полиэстер.
Быстрая 14 мин	1,5 кг	Синтетика и смешанные ткани. Легкозагрязненное белье и одежда, нуждающаяся в реставрации.
Ополаскивание	4,0 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень тонких тканей. Программа полоскания и отжима.

Приложения	Количество белья	Описание продукта
Слив/Отжим	4,0 кг	Все тканые ткани, кроме шерсти и очень тонких тканей Ткани. Программа отжима и слива.
 Гиппо-Аллергенная	4,0 кг	Белое хлопковое постельное белье. Эта Помогает уничтожить бактерии.
Детская одежда	0.5 кг	Щадящий режим подходит для стирки детской одежды.
 Шелк	1,0 кг	Специальная программа для шелка и для стирки тканых изделий.
Шерсть 	0,5 кг	Шерстяная и ручная одежда должна стираться в прачечной Для стирки шерстяных и тонких тканей.
Спорт	2.0 кг	Спортивная одежда.
 Куртки	2.0 кг ¹⁾ 1.0 кг ²⁾	Современная спортивная одежда для
Джинсовая ткань	4.0 кг	Джинсовая одежда.

1) Программа стирки.

2) Программа стирки и фаза обновления для водонепроницаемой одежды.

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывайте материалы,

 упаковку в соответствующий контейнер для сбора отходов. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, собирая и перерабатывая отходы электрического и электронного оборудования.

 Не выбрасывайте приборы с этой маркировкой вместе с другими бытовыми отходами. Отнесите эти приборы в местный пункт сбора отходов или свяжитесь с местным муниципалитетом для получения дополнительной информации.