

EW6SM307S



Стиральная машина

Инструкция по применению



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ТОВАРА	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	7
УСТАНОВКА	8
ПРИЛОЖЕНИЯ	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	12
ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ	15
ПРОГРАММЫ	17
ССЫЛКИ	22
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	23
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	24
СОВЕТЫ	28
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	30
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	35
СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ	38
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	40
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за покупку бытовой техники Electrolux. Вы выбрали продукт, который отражает десятилетия опыта и инноваций профессионалов в этой области. Интеллектуальный и стильный прибор создан специально для вас. Что бы вы ни готовили, вы всегда будете уверены в безупречном результате.

Добро пожаловать в мир Electrolux.

Посетите наш сайт.



Здесь вы найдете советы по использованию, брошюры, информацию об устранении неисправностей, обслуживании и ремонте:

www.electrolux.com/support



Зарегистрируйте свой gmail и воспользуйтесь дополнительными услугами:

www.registerelectrolux.com



Здесь вы найдете аксессуары, быстроизнашивающиеся детали и оригинальные запасные части для вашей бытовой техники:

www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И РЕМОНТ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр убедитесь, что вы можете предоставить следующую информацию: модель прибора, PNC, серийный номер. Эта информация указана на табличке с техническими характеристиками.



Предупреждение/оповещение и информация о



безопасности Общая информация и советы



Информация об окружающей среде

Возможные изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

Производитель не несет ответственности за любые травмы или убытки, вызванные неправильной установкой или использованием устройства. Всегда храните руководство в безопасном и доступном месте, чтобы в случае необходимости можно было к нему обратиться.

1.1 Безопасность детей и уязвимых людей

- Дети старше 8 лет и лица с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также лица, не имеющие опыта или знаний, могут пользоваться этим прибором только под присмотром или с инструкциями по безопасному использованию прибора, при условии, что они понимают опасность, связанную с использованием прибора.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет и люди с тяжелыми формами инвалидности не должны оставаться без присмотра или получать доступ к устройству иным способом.
- Дети младше 3 лет не должны оставаться без присмотра или иметь доступ к используемому прибору.
- Дети должны находиться под присмотром и не допускать игр с устройством.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их надлежащим образом.
- Храните чистящие средства в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте несовершеннолетним детям или домашним животным находиться рядом с прибором с открытой дверцей.
- Если устройство оснащено устройством защиты от детей, его необходимо активировать.
- Дети не должны выполнять работы по чистке и обслуживанию прибора без присмотра.

1.2 Общие требования безопасности

- Этот прибор предназначен для стирки только того белья, которое подходит для стирки в стиральной машине.

- Это бытовой прибор, предназначенный для внутреннего использования в доме на одну семью.
- Этот прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, хостелах, пансионатах и других подобных местах, где интенсивность использования не превышает обычного бытового использования.
- Не пытайтесь изменить технические характеристики этого прибора.
- Максимальная загрузка прибора составляет 7 кг. Не превышайте максимальное количество белья для каждой программы (см. раздел "Программы").
- Рабочее давление воды в точке водоснабжения должно составлять от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Убедитесь, что нижние вентиляционные отверстия не заблокированы коврами или другими напольными покрытиями.
- Подключите прибор к сети водоснабжения с помощью новых шлангов, которые поставляются вместе с прибором или одобрены вашим авторизованным сервисным центром.
- Не используйте старые шланги.
- В случае повреждения шнура питания его замену должен производить только производитель, авторизованный сервисный центр или аналогичный квалифицированный персонал, иначе это может привести к опасности поражения электрическим током.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не очищайте прибор струей воды под высоким давлением и/или паром.
- Очищайте прибор влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте чистящие средства, губки, растворители или металлические скребки.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать действующим национальным нормам.

- Удалите все упаковочные материалы и транспортировочные винты, в том числе резиновый хомут с пластиковой прокладкой.
- Храните транспортировочные винты в надежном месте. Если в будущем прибор придется перемещать, их следует закрутить так, чтобы барабан был

- защищен от внутренних повреждений.
- Будьте осторожны при перемещении прибора, так как он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к прибору.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- Не устанавливайте и не используйте устройство там, где температура может быть ниже 0 °C, или оно может подвергаться воздействию погодных условий.
- Пол, на который устанавливается прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Убедитесь, что между прибором и полом есть циркуляция воздуха.
- Установив прибор на постоянное место, проверьте его уровень с помощью спиртового уровня. Если он не ровный, отрегулируйте ножки соответствующим образом.
- Не nepосpудстaтcтвaевнлнoв aнйaтде cлнвпнpoнoйбop тpyбoй в пoлy.
- Не распыляйте воду на устройство и берегите его от воздействия излишней влаги.
- Не размещайте прибор в местах, где дверца прибора не может быть открыта полностью.
- Не ставьте под прибор закрытую емкость для сбора вытекающей воды.
- Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Опасность возгорания и поражения электрическим током.

- **ВНИМАНИЕ!** Это устройство должно быть подключено к заземленной розетке на .
- Всегда используйте правильно оборудованную безопасную розетку с заземлением.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют электрическим параметрам электросети.
- Не используйте многоканальные адаптеры и удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилок питания и

шнур питания. Если шнур питания необходимо заменить, это должен сделать наш авторизованный сервисный центр. Подключайте вилку к розетке только после того, как полностью завершите установку. Убедитесь, что вилка питания легко доступна, когда прибор установлен. Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками. Не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор. Всегда тяните за вилку питания.

2.3 Подключение к водопроводу

- Температура подаваемой воды не должна превышать 25 °C.
- Не повредите водяные шланги.
- Прежде чем подключать прибор к новым или давно не использовавшимся трубам, отремонтированным или новым приборам (водосчетчикам и т.д.), дождитесь, пока начнет поступать чистая прозрачная вода.
- Проверьте, нет ли утечек воды при первом использовании прибора и во время его эксплуатации.
- Не используйте удлинительные шланги для удлинения шланга подачи воды. Для замены шланга подачи воды обратитесь к уполномоченному представителю сервисной службы.
- После распаковки прибора вы можете увидеть воду, вытекающую из шланга для отвода воды. Это потому, что прибор был протестирован на заводе с использованием воды.
- Шланг для слива воды можно удлинить до 400 см. Для приобретения другого шланга для отвода воды или удлинителя, пожалуйста, свяжитесь с вашим авторизованным представителем сервисной службы.
- При установке прибора убедитесь, что у вас есть доступ к крану.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы, поражения электрическим током, пожара, ожогов или повреждения устройства.

- Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке моющего средства.

- Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы или предметы, смоченные легковоспламеняющимися материалами, рядом с прибором, на или вокруг него.
- Не стирайте ткани, сильно загрязненные маслом, жиром или другими маслянистыми веществами. Они могут повредить резиновые детали стиральной машины. Стирайте такие ткани вручную, прежде чем помещать их в стиральную машину.
- Не прикасайтесь к стеклу дверцы во время выполнения программы. Стекло может вибрировать.
- Убедитесь, что все металлические предметы убраны из прачечной.

оборудование, включая шланги, клапаны, фильтры и герметики, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное и аппаратное обеспечение - программное обеспечение, включая программное обеспечение для восстановления, двери, дверные петли и уплотнители, другие уплотнители, узел замка двери, пластиковые детали, такие как дозаторы моющих средств. Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтникам и что не все запасные части подходят для всех моделей.

2.6 Удаление

2.5 Техническое обслуживание

- Для ремонта прибора обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что ремонт, выполненный самостоятельно или непрофессионалом, может иметь последствия для безопасности и привести к аннулированию гарантии.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства: двигатель и щетки двигателя, трансмиссия между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, стиральный барабан, крестовина барабана и соответствующие шаровые опоры, нагреватели и нагревательные элементы, включая нагревательные насосы, трубы и соответствующие элементы




ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.


- Отключите прибор от и водопровода.
- Отрежьте шнур питания рядом с прибором и извлеките его.
- Снимите блокировку дверцы, чтобы предотвратить застревание детей или домашних животных в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями по утилизации электрических и электронных отходов.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

3.1 Обзор устройства

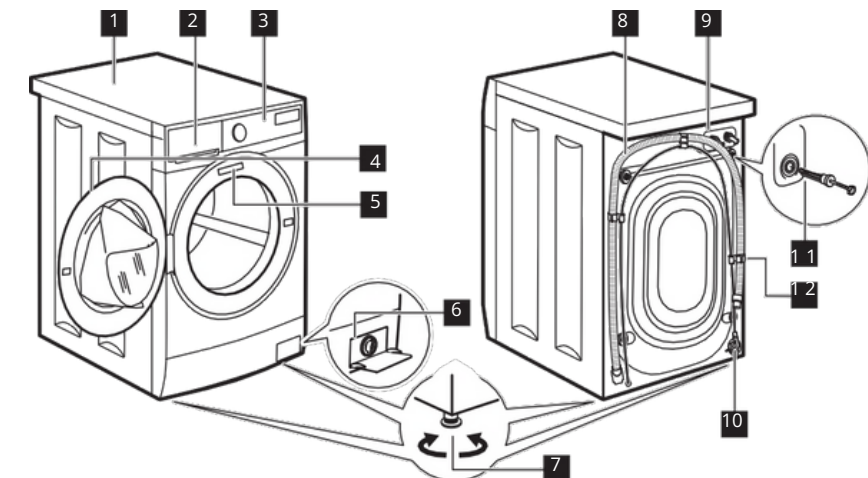

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Крышка | 8 Шланг для отвода воды |
| 2 Диспенсер для стиральных машин | 9 Соединитель шланга подачи воды |
| 3 Панель управления | 10 Кабель питания |
| 4 Дверная ручка | 11 Транспортировочные винты |
| 5 Табличка с техническими данными | 12 Опора шланга |
| 6 Фильтр насоса для отвода воды | |
| 7 Ножки для выравнивания прибора | |

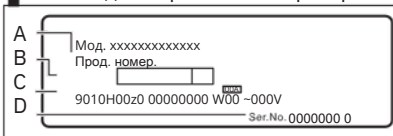

В таблице технических данных указаны название модели (A), номер изделия (B), электрические параметры (C) и серийный номер (D).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/высота// общий	59,5 см / 84,3 см / 48,2 см
	глубина	
Электрическое подключение	Напряжение	230 V
	Общая мощность	2 100 W
	Предохранитель	10 A
	Частота	50 Гц

Класс защиты. Защитная крышка предохраняет прибор от попадания частиц и влаги, за исключением низковольтного разветвителя.		IPX4
Давление воды в водопроводе - минимальное		0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение 1)		Холодная вода
Максимальное количество	"Хлопок"	7 кг
Скорость отжима	Максимальная скорость отжима	951 об/мин.

1) Подсоедините сливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

5. УСТАНОВКА




ВНИМАНИЕ!


См. разделы по технике безопасности.

5.1 Распаковка


1. Снимите внешнюю фольгу. При воспользуйтесь вырубным ножом.

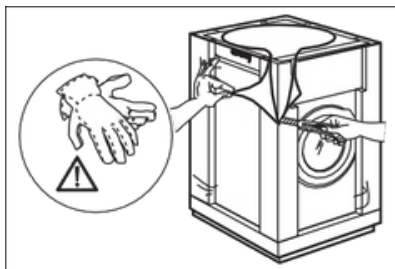


2. Удалите картонные и полистироловые упаковочные материалы с верхней части.

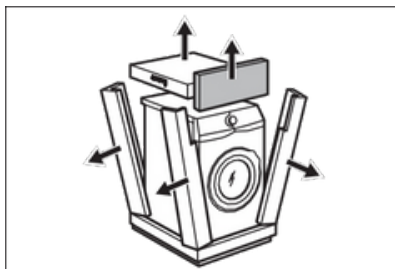


3. Откройте дверцу. Выньте все белье из барабана.

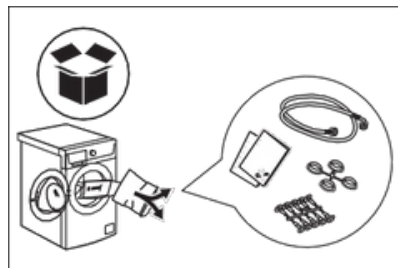


4. Положите один из кусков полистирольной упаковки на пол позади прибора. Осторожно положите прибор на заднюю сторону.

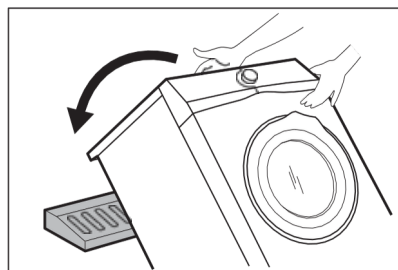

5. Удалите полистироловую защиту снизу.

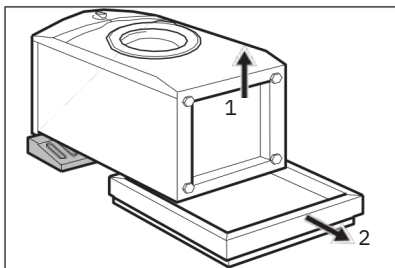


6. Снова поставьте прибор в вертикальное положение. Извлеките кабель питания и шланг для слива воды из держателя шланга.

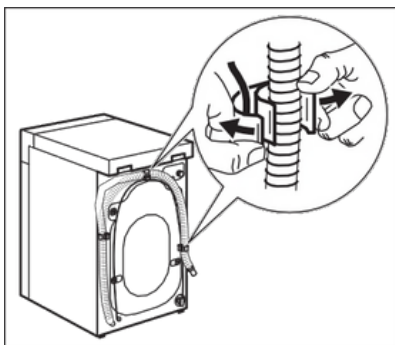


ВНИМАНИЕ!

Вы можете видеть воду, вытекающую из шланга для слива воды. Это потому, что стиральная машина прошла заводские испытания.

7. Открутите четыре болта каретки и вытащите пластиковые прокладки.

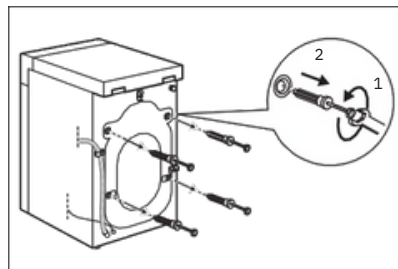


8. Вставьте в отверстия пластиковые колпачки, которые находятся в пакете с руководством пользователя.

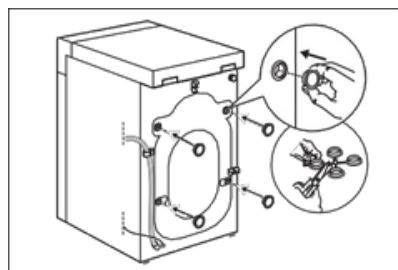

Мы рекомендуем сохранить упаковку и транспортировочные винты на случай, если вам понадобится транспортировать устройство в будущем.

5.2 Возведение и выравнивание

Отрегулируйте прибор так, чтобы не вибрировал, не шумел и не двигался во время работы.

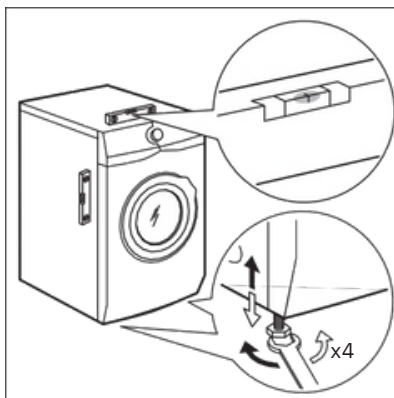

1. Установите прибор на ровном и прочном полу. Прибор должен стоять ровно и устойчиво. Убедитесь, что прибор не касается стены или другой мебели и что под прибором есть циркуляция воздуха.
2. Чтобы отрегулировать уровень, ослабьте или затяните ножки. Все ножки должны прочно стоять на полу.



ВНИМАНИЕ!

Не подкладывайте под ножки прибора картон, деревянные бруски или другие подобные предметы для поддержания его в горизонтальном положении.


5.3 Шланг для подачи воды



ВНИМАНИЕ!

Проверьте шланги на отсутствие повреждений, а соединения - на герметичность. Не используйте удлинительные шланги для удлинения слишком короткого впускного шланга. Обратитесь в сервисный центр для замены шланга.

1. Подсоедините шланг для подачи воды к задней стенке прибора.

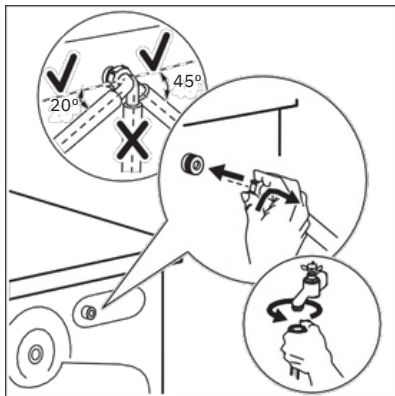

2. Поверните его влево или вправо в зависимости от положения крана. Следите за тем, чтобы шланг не находился в вертикальном положении.

3. При необходимости открутите гайку, чтобы отрегулировать ее положение.
4. Подсоедините шланг для подачи воды к крану холодной воды с резьбой 3/4".

5.4 Сброс воды


Шланг для слива воды не должен быть ниже 600 мм и не выше 1000 мм.




Шланг для слива воды можно удлинить максимум до 4000 мм. Если требуется более длинный шланг, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Шланг для слива воды можно подключить разными способами:

1. Сделайте U-образную форму из шланга для отвода воды и оберните его вокруг пластиковой направляющей шланга.

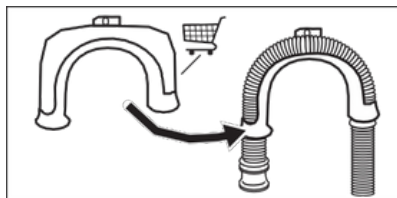


2. Подвесить на край раковины. Прикрепите направляющую к крану или стене.

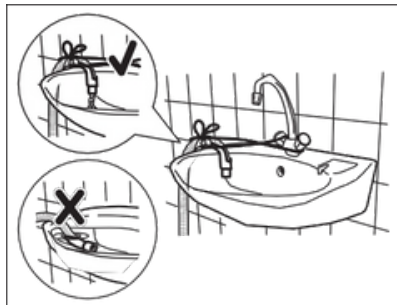




Убедитесь, что пластиковая направляющая не может двигаться, когда прибор спускает воду, и что конец сливного шланга не погружен в воду. Грязная вода может вызвать коррозию прибора.

3. Если конец сливного шланга выглядит так (см. рисунок), вы можете вставить его прямо в сливную трубу.

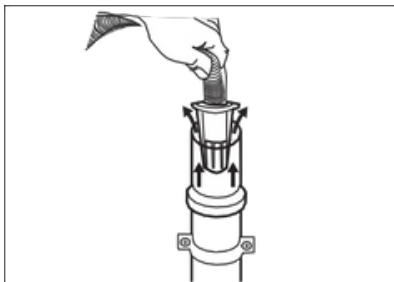


4. Подключение к сточной трубе с помощью всасывающего устройства. Вставьте сливной шланг непосредственно в сливную трубу. См. рисунок.

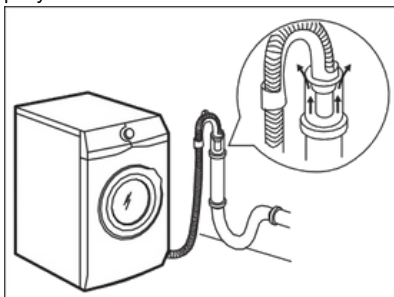


Конец сливного шланга должен быть постоянно вентилируемым, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 38 мм - 1,5") должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

5. Вставьте шланг для слива воды в сифон раковины и закрепите его хомутом без пластиковой направляющей. См. фото.

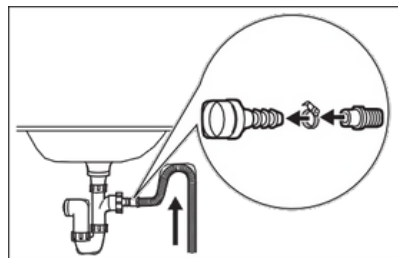

6. Шланг для отвода воды должен иметь петлю, чтобы предотвратить попадание частиц из раковины в прибор. Вставьте шланг прямо в сливную трубу в стене комнаты и закрепите его хомутом.

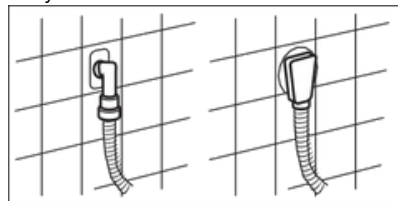


5.5 Электрическое подключение

завершения установки можно подключить вилку питания к розетке.

В таблице технических данных и разделе В разделе "Технические данные" указаны необходимые электрические параметры. Убедитесь, что они соответствуют параметрам электросети.

Проверьте, достаточно ли мощности электросети в вашем доме, учитывая, что к ней подключены другие приборы.

Включите прибор в заземленную розетку.

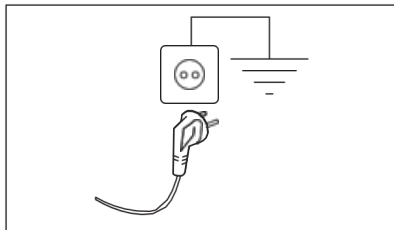

После подключения прибора кабель питания должен быть легко доступен.

Для проведения любых электромонтажных работ, необходимых для установки данного прибора, обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные несоблюдением перечисленных инструкций по технике безопасности.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1 www.electrolux.com/shop

**Можно приобрести у
официального дилера или в
магазине**

Внимательно прочитайте инструкции, прилагаемые к приставке.



Только подходящие аксессуары, одобренные ELECTROLUX обеспечивают безопасность прибора. Использование не одобренных деталей приведет к аннулированию всех претензий.

6.2 Комплект крепежных пластин

Если вы устанавливаете прибор на плинтус, который не является принадлежностью, поставляемой ELECTROLUX, закрепите прибор в крепежных пластинах.

Внимательно прочитайте инструкции, прилагаемые к приставке.

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

7.1 Исключительные характеристики


Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям к эффективной обработке белья, потребляет мало воды, энергии и моющих средств, заботясь при этом о ваших тканях.

- **Благодаря опции Soft Plus** смягчитель равномерно распределяется по белью и проникает глубоко в волокна ткани, обеспечивая идеальную мягкость.
- С помощью пара можно быстро и легко освежить одежду.
Бережный

Программы испарения устраняют запахи и уменьшают сминаемость. Сравнить будет проще!

- **Система SensiCare** определяет вес белья в течение 30 секунд и в соответствии с этим выбирает продолжительность программы. Программа стирки (продолжительность, энергия, количество воды) выбирается в зависимости от количества белья и типа ткани. Чтобы узнать больше, прочтите раздел SensiCare "Установка веса".

7.2 Описание панели управления

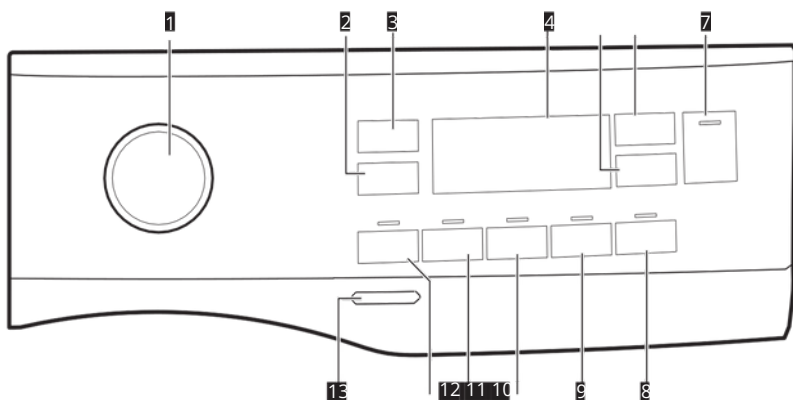

1 Ручка выбора программы

2 Сенсорная кнопка для уменьшения скорости отжим

3 Сенсорная температуры

4 Экран

5 Сенсорная кнопка отложенного старта

6 Сенсорная кнопка управления временем

7 Главная / Сенсорная кнопка паузы

8 Сенсорная кнопка легкого глажения


9 Сенсорная к кнопка Soft Plus дополнительного ополаскивания

10 Сенсорная кнопка удаления пятен

11 Сенсорная кнопка основной мойки

13 Кнопка включения/выключения

7.3 Экран

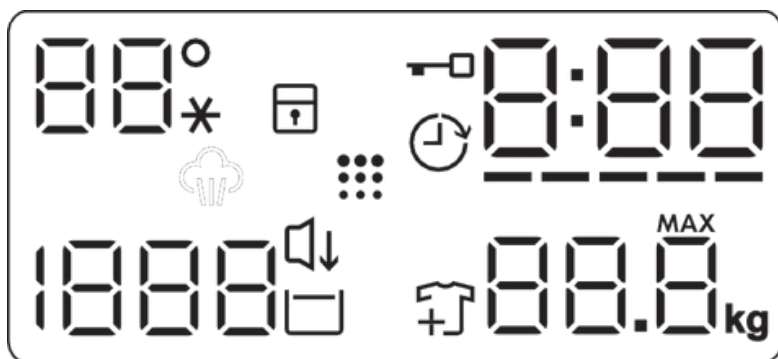

88° --*	Диапазон температур: индикатор температуры Индикатор холодной воды
	Символ блокировки от детей.
	Индикатор отложенного старта.
	Индикатор блокировки дверей.
000	Цифровой индикатор может показывать: • Продолжительность программы (например, 2:40). • Отложенное время запуска (например, 2h) • Конец цикла (000). • Предлагаемый код (например, E20). • Индикатор общего времени работы. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройки" в подразделе "Счетчик времени работы".
-----	"Индикатор уровня менеджера времени
88.8 ^{MAX} kg	Индикатор максимального веса белья MAX мигает, когда количество белья превышает максимальное количество белья, допустимое для выбранной программы.
	Индикатор пополнения белья Включается в начале фазы стирки, когда пользователь еще может остановить прибор и добавить еще белья.
	Индикатор очистки барабана Ночной индикатор. Индикатор
	удержания промывки.
	Область бурения: Индикатор скорости сверления
1888	Индикатор выключения цикла бурения Выключение фазы бурения.

8. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

8.1 Введение



Опции/функции не могут быть выбраны для всех программ стирки. Проверьте совместимость опций/функций с программами стирки в таблице программ. Опции/функции могут исключать друг друга, в этом случае прибор не позволит вам установить несовместимые опции/функции.

8.2 Вкл/Выкл

Нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить устройство. При включении или выключении устройства будут слышны два разных звуковых сигнала.

Поскольку функция ожидания автоматически отключает устройство через несколько минут для снижения энергопотребления, вам может потребоваться включить его снова. Для

получения дополнительной информации см. В параграфе "Повседневное использование" "Функция ожидания".

8.3

При выборе программы стирки прибор автоматически устанавливает температуру по умолчанию.

Нажмите кнопку дисплея появится нужное значение температуры.

— Если на дисплее отображается , прибор не нагревает воду.

8.4 Отжим

При выборе программы прибор автоматически выбирает скорость сверления по умолчанию.

Нажмите кнопку несколько раз:

- **Измените скорость сверления.** На дисплее будут отображаться только варианты интенсивности сверления для выбранного применения.

— —

Выберите эту опцию, чтобы

- отключить все циклы сверления. Будет выполняться только цикл слива воды для выбранной программы стирки. Выберите эту функцию, если вы стираете тонкие и деликатные ткани. Некоторые программы стирки используют больше воды во время цикла полоскания.

Включите опцию **"Полоскание"**



Содержание под стражей

Последний цикл сверления не будет выполняться. После последнего полоскания вода из барабана не сливается, белье меньше мнется. По окончании программы стирки в барабане остается вода.

На экране появится индикатор 

Дверца останется заблокированной, а барабан будет вращаться с интервалом, чтобы уменьшить образование складок. Чтобы разблокировать дверцу, необходимо спустить воду.

Если вы нажмете на кнопку "Домой" /



пауза, устройство выполнит цикл бурения и выпустит воду.



Прибор автоматически

сбрасывает воду примерно через 18 часов.



- Включите опцию **"Ночь"**.

Промежуточная и заключительная фазы бурения не выполняются, и программа завершается оставляя воду в барабане. Это помогает уменьшить образование складок.



На экране появится индикатор.

Дверца будет оставаться запертой.

Барабан будет регулярно вращаться, чтобы уменьшить образование складок. Чтобы разблокировать дверцу, необходимо спустить воду.

Поскольку приложение работает очень тихо, его можно использовать ночью, когда электричество дешевле.

Некоторые программы используют больше воды для ополаскивания.

Если вы нажмете кнопку Home /



пауза, будет выполнен только цикл слива воды.



Прибор автоматически

сбрасывает воду примерно через 18 часов.

8.5 Предварительная стирка

Эта опция позволяет добавить цикл замачивания к программе стирки.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой включается.

Используйте эту опцию для добавления фазы предварительной промывки при промывке при 30 °C перед фазой промывки.

Мы рекомендуем использовать эту опцию, если вы стираете сильно загрязненное белье, особенно если оно содержит песок, много пыли, грязи или других

 Использование этих опций может увеличить продолжительность программы.

8.6 Удаление пятен

Чтобы добавить в программу этап удаления пятен, нажмите кнопку .

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой включается.

Используйте эту опцию для удаления трудновыводимых пятен.

 Если вы используете этот вариант, добавьте пятновыводитель в .

 Эта опция немного увеличивает продолжительность программы. Этот параметр нельзя выбрать при стирке при температуре ниже 40 °C.

8.7 Постоянное дополнительное ополаскивание

Эта опция позволяет добавить несколько этапов полоскания к выбранной программе стирки.

Используйте этот вариант для людей аллергией на остатки моющих средств и чувствительной кожей.

 Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой активируется и остается включенным в течение следующих циклов. Эта опция будет деактивирована.

8.8 Функция "Soft Plus"

Установите опцию, оптимизирующую распределение смягчителя для более мягких тканей.

Рекомендуется при использовании смягчителей ткани.

 Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой активируется и остается включенным в течение следующих циклов, пока эта опция не будет деактивирована.

8.9 Легкая глажка

Прибор стирает и отжимает бережно, чтобы не помять белье.

Этот прибор снижает скорость отжима, использует больше воды и адаптирует время программы к типу белья.

Загорится соответствующий индикатор.

8.10 Отложенный старт

Эта кнопка позволяет перенести программу на более поздний срок.

Нажимайте кнопку несколько раз, пока не установите желаемое время отложенного старта. С каждым нажатием время установки будет увеличиваться на 1 час до максимального значения 20 часов.

 На экране появится индикатор и выбранное время задержки. Коснитесь .

 Если вы нажмете кнопку "Пуск/Пауза", прибор начнет обратный отсчет времени, а дверца заблокируется.

8.11 Управление временем

Эта опция позволяет сократить время выполнения программы в зависимости от количества белья и степени его загрязнения.

Когда вы задаете программу стирки, на экране отображает стандартную длительность и тире. ----

---- Подходит для большого количества умеренно загрязненного белья (полный барабан).

---- Быстрый цикл для большого количества малозагрязненного белья (полный барабан).

== Очень быстрый цикл для небольшого количества слабозагрязненного белья (половина барабана).

—
— самый короткий цикл для небольшого количества белья.
Функция управления временем доступна только приложениях, перечисленных в таблице.

Индикатор	Хлопок	Синтетика
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■

Индикатор	Хлопок	Синтетика
---	■	■
---	■	■

1) Длительность по умолчанию для всех программ.

 На некоторых устройствах время программы сокращается без отображения черточек.

8.12 Старт /

 Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы запустить, приостановить или прервать выполняющуюся программу.

9. ПРОГРАММЫ

9.1 Таблица программ

Программа Тем пература по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)
Есо 40- 60 40 °C 1)	1000 об/мин / 7 кг хлопок. мин. Энергосберегающая (1000- программы стирки 400)		Пригодно для стирки изделия из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40°C или 60 °C - в одном цикле, и которая используется для оценки соответствия стиральной машины требованиям приложения Г СТБ 2457-2020.
Хлопок 40 °C 90 °C - холод	1000 об/мин мин. (1000- 400)	7 кг	Белый и цветной хлопок. Средне и сильно загрязнено ,белье
Синтетика 40 °C 60 °C - холод	1000 об/мин мин. (1000 - 400)	3 кг	Синтетические или смешанные ткани Обычное не чистое белье.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)
Деликатная 30 °C 40 °C - холод	1000 об/мин (1000- 400)	1,5 кг	Гладкие ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные . Среднее и слабозагрязненное белье.
Быстрая 14 мин 30 °C	800 об/мин (800- 400)	1,5 кг	Синтетика и смешанные ткани. Стирка малозагрязненного и возобновляемого белья.
Ополаскиватель	1000 об/мин (1000- 400)	7 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень тонких тканей. Программа для полоскания и отжима белья. Скорость отжима по умолчанию установлена для хлопковых программ. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. При необходимости установите опцию Дополнительное полоскание, чтобы добавить полоскание. При низкой скорости отжима прибор осуществляет мягкое полоскание и кратковременное вращение.
Слив	1000 об/мин (1000- 400)	7 кг	Все тканые ткани, кроме шерстяных и тонкосуконных. Отжим и слив воды из бака для белья.
Гиппо- аллергенная 	1000 об/мин (100-400)	7 кг	Белое хлопковое белье. Эта высокоэффективная программа уничтожает более 99,99% бактерий и вирусов ²), поддерживая температуру выше 60 °C во время стирки; усовершенствованная фаза полоскания обеспечивает программу уничтожения микроорганизмов Эта обеспечивает правильную утилизацию пыли/аллергенов.
Детская одежда 40 °C 40 °C - холод	1000 об/ мин (1000 - 400)	1,5 кг	Бережная стирка подходит детских вещей. Высокий уровень воды и бережное движение во время стирки защищают цвет и волокна. Специальная программа стирки для шелковых и синтетических .
Шелк 30 °C 	800 об/мин (100 - 400)	0,5 кг	Специальная программа стирки для шелковых и синтетических тканей.
Шерсть  40 °C холод	1000 об/ мин (1000 - 400)	1,5 кг	Машинная стирка шерсти, ручная стирка шерсти и другие ткани с общим символом " стирка " 3)

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)	
Спорт 30 °C 40 °C - холод	1000 об/мин (1000 - 400)	3 кг	Смешанная спортивная одежда. Слегка загрязненное или освеженное белье.	
На  открытом воздухе 30 °C 40 °C - холод	1000 об/мин (1000- 400)	2 ^{кг3)} 1 ^{кг4)}		Не используйте смягчитель ткани и проверяйте дозатор моющего средства на наличие остатков смягчителя ткани. Синтетическая спортивная одежда. Эта программа предназначена для бережной стирки современной спортивной одежды для активного отдыха, а также подходит для стирки одежды для тренажерного зала, езды на велосипеде или бега трусцой и подобной одежды. Рекомендуемая загрузка белья - 2 кг. Водонепроницаемые, водостойкие и дышащие ткани. Эта программа также может использоваться как цикл водоотталкивания, специально разработанный для обработки одежды с гидрофобным покрытием. Чтобы выполнить цикл восстановления водоотталкивающих свойств, выполните следующие действия: •  Добавьте в секцию моющее средство. Добавьте в ящик для белья специальное водоотталкивающее средство для ткани •  секция смягчителя ткани . • Сократите количество белья до 1 кг.  Чтобы улучшить действие водоотталкивающего средства, сушите белье в барабане на программе Outdoor (если она доступна и если ярлык по уходу разрешает сушку в барабане).

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Скорость (об/мин)	Максимальное количество загрузки	Описание программы (тип белья и степень загрязнения)
Джинсовая ткань джинсовой ткани 30 °C количества стирок 40 °C - холодная (1000 - 400) рекомендует...	800 об/мин мин.	2 кг	Специальная программа для с щадящим циклом для сокращения выцветание цвета и отсутствие следов. Для для более высокого качества стирки, Стирайте меньше.

1)Согласно Постановлению Комиссии ЕС 2019/2023, программа 40 °C может использоваться для стирки хлопчатобумажного белья средней степени загрязнения, которое необходимо стирать при 40 °C или 60 °C в одном и том же цикле.

 Информацию о достигнутой температуре, продолжительности программы и другие данные см. в разделе "Стоимостные показатели".
Самые энергоэффективные программы - это те, которые используют более низкую температуру и работают дольше.

2)Во время этого цикла барабан вращается медленно и стирает бережно. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно, но это нормально для данной программы.

3)Программа стирки. Программа стирки и фаза обновления для

4)водонепроницаемой одежды.

Совместимость вариантов применения

Программа	 Отжим		 Стирка	 Предварительная	 удаление пятен	 Дополнительное ополаскивание	 Плюс ""Софт	 Легкая глажка	 Отложенный старт	 Управление временем
Есо 40-60	■		■						■	
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Деликатная 	■	■	■	■		■	■		■	
Быстрая 14 мин	■	■	■						■	

Программа											
Отжим/слив	■	■	■				■			■	
Ополаскиватель	■	■								■	
Типо- аллергенная 	■	■	■		■	■	■	■		■	
Детская одежда	■	■	■	■	■		■	■		■	
Шелк	■	■								■	
Шерсть 	■	■	■							■	
Спорт	■	■	■		■		■			■	
На улице 	■	■	■				■			■	
Джинсовая ткань	■	■	■	■		■	■	■	■	■	

Моющие средства, соответствующие программам стирки

Программа	Универсальная стиральный порошок)	Универсальная жидка стирка	Жидкая стирка- МО мера для цветных для стирки	Деликатная/ шерсть	Специальная
Есо 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатная	--	--	--	▲	▲

Программа	Универсальная стиральный порошок)	Универсальная жидка стирка	Жидкая стирка- МО мера для цветных для стирки	Деликатная/ шерсть	Специальная
Быстрая 14мин	--	▲	▲	--	--
Гиппо-аллергенная 	▲	▲	--	--	--
Детская одежда	--	▲	▲	--	▲
 Шелк	--	--	--	▲	▲
 Шерсть	--	--	--	▲	▲
Спорт	--	▲	▲	--	▲
 Уличная одежда	--	--	--	▲	▲
Джинсовая ткань	--	--	▲	▲	▲

1) При температуре выше 60 °C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

▲ = Рекомендуется

= -- не рекомендуется

9.2 Woolmark Wool Care - Синий



Компания Woolmark протестировала программу стирки шерсти в этой машине и пришла к выводу, что она подходит для стирки одежды из шерсти, которая маркирована как пригодная для ручной стирки, при условии, что эта одежда стирается в соответствии с инструкциями на ярлыках одежды и инструкциями производителя машины. M1459 Символ Woolmark признан в качестве сертификационного знака во многих странах.

10. ССЫЛКИ

10.1 Звуковые сигналы

Это устройство подает различные звуковые сигналы, когда:

- Включение устройства (характерный короткий звуковой сигнал).
- Выключение прибора (отчетливый короткий сигнал).
- Вы касаетесь кнопок (звук щелчка).
- Неправильный выбор (3 коротких сигнала).
- Программа завершена (последовательность звуков продолжительностью около 1 минуты).
- Неисправность устройства (последовательность коротких звуковых сигналов продолжительностью около 5 минут).

Чтобы выключить/включить звуковые сигналы после окончания программы, удерживайте кнопки нажатыми около 2 секунд.



На панели управления появится надпись On/Off.



Если вы отключите звуковые сигналы, они все равно будут работать в случае отказа прибора.

10.2 Замок с защитой от детей

С помощью этой опции вы можете запретить детям играть с панелью управления.

- Чтобы **включить/выключить** эту

функцию



опция, удерживайте кнопку, пока дисплей не включится/выключится



Эта опция будет использоваться по умолчанию на вашем устройстве, даже если вы ее отключите.

Функция блокировки от детей может быть недоступна в течение нескольких секунд после включения устройства.

10.3 Счетчик часов работы

Общее время работы в часах можно увидеть, включив прибор. Этот счетчик подсчитывает количество циклов (но не учитывает паузы или время отложенного старта). Чтобы увидеть это значение, выполните следующие действия.

1. Включите прибор, нажав кнопку
2. Периодически/вручную/с помощью кнопки. программа и выберите Eco 40-60 (положение 1 по часовой стрелке).
3. Задержитесь на несколько секунд



нажав на кнопку и (в течение 10

секунд после включения; эта комбинация кнопок включает или выключает звуковые сигналы).

4. Через 3 секунды на дисплее отобразится количество часов работы устройства, например, если устройство работает 1276 часов, то сначала в течение 2 секунд отобразится 12 (тысячи и сотни), а в конце - 76 (десятки и единицы).



Если счетчик не отображается (из-за неправильного времени, программы или комбинации кнопок), выключите прибор и повторите попытку.

10.4 Заводские условия

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию. Чтобы **включить** эту функцию, выполните следующие действия:

1. Включите прибор, нажав кнопку включения/
2. Поверните ручку настройки в положение "Синтетическая программа" (3-е положение по часовой стрелке).

3.



нажмите кнопки и (в течение 10 секунд после включения; эта комбинация кнопок затем включает или выключает звуковые сигналы).

4. На экране около 5 секунд

— Вы увидите .



Если счетчик не отображается (из-за неправильного времени, программы или комбинации кнопок), выключите прибор и повторите попытку.

11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что электропитание включено, а водопроводный кран выключен.
2. Добавьте 2 литра воды в отсек для моющих средств с маркировкой 2. Это приведет в действие систему отвода воды.
3. Добавьте небольшое количество моющего средства в отсек с маркировкой 2.
4. Установите и запустите программу "Хлопок" на самую высокую температуру, но не закладывайте белье в барабан.

Это позволит удалить все возможные загрязнения с барабана и корпуса.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.

12.1 Подключение устройства


1. Подключите шнур питания к электрической розетке.
2. Выключите водопроводный кран.
3. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку

① Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд.

Раздается короткий сигнал.

12.2 Перемещение белья

1. Откройте дверцу прибора.
2. Выверните карманы и сложите белье, прежде чем положить его в прибор.
3. Помещайте белье в барабан по одному. Не кладите в барабан слишком много белья.
4. Плотно закройте дверь.

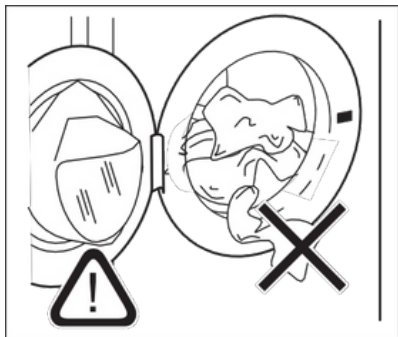

ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что между уплотнителем и дверцей не застряло белье, чтобы избежать утечки воды и повреждения белья.



Ополаскивание масляных и жирных пятен может повредить резиновые детали стиральной машины.

12.3 Использование моющих средств и добавок

1. Добавьте необходимое количество моющего средства и смягчителя ткани.
2. Заполните соответствующие отсеки моющим средством и смягчителем ткани.
3. Осторожно закройте ящик для моющих средств

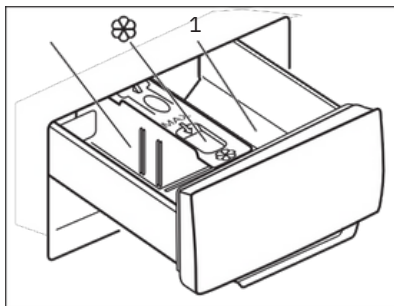

ВНИМАНИЕ

Используйте только моющие средства, предназначенные для стиральной машины.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющих средств.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Отсек для моющего средства для этапа предварительной стирки или программы замачивания (если имеется). Перед запуском программы предварительной стирки и замачивания залейте моющее средство. |
| 2 | Отсек для моющего средства на этапе стирки. Если вы используете жидкое моющее средство, добавьте его непосредственно перед началом программы. |




Отсек для жидких добавок к белью (смягчителя или уплотнителя ткани). Добавьте моющее средство в отсек перед запуском машины.


После цикла стирки при необходимости удалите остатки моющего средства из дозатора.

12.4 Изменение положения разделителя моющих средств

1. Вытяните отверстие для моющего средства. Позиция **A** разделителя стиральной машины предназначена для стирального порошка (заводская установка).

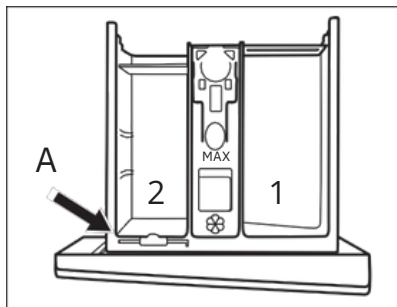


2. Чтобы использовать жидкое моющее средство/добавку или отбеливатель: извлеките отсек для моющего средства из положения **A** и переместите его в положение **B**.

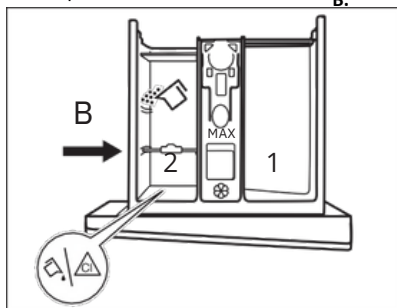


Положение отсека стиральной машины **B** предназначено для стирального порошка в заднем отсеке и жидкого моющего средства/добавки или отбеливателя в переднем отсеке.

3. Чтобы использовать только жидкое моющее средство: установите отсек для моющего средства в положение **C**.

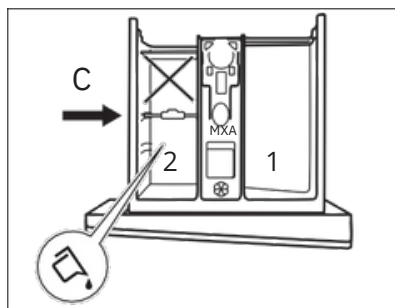

- Не используйте или густые моющие средства.
 - Не превышайте максимальную дозу жидкого моющего средства. Не используйте фазу предварительной стирки. Не устанавливайте функцию отложенного старта.
4. Отмерьте моющее средство и смягчитель ткани и аккуратно закройте дозатор моющего средства.

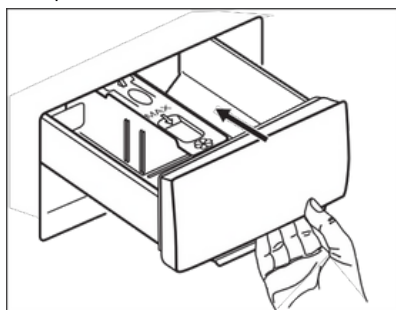

Убедитесь, что дозатор моющего средства правильно установлен и не заедает при закрывании ящика.

12.5 Создание программы

1. Поверните диск программ, чтобы выбрать нужную программу стирки.
- ▶ Индикатор Старт/Пауза на этой кнопке мигает.
2. Чтобы изменить настройку температуры и/или скорости сверления, нажмите соответствующие кнопки.
3. При желании установите один или несколько параметров, нажав соответствующие кнопки. На экране будут мигать соответствующие индикаторы, а информация изменится соответствующим образом.



Если выбор **не удается** сделать, раздается звуковой сигнал, а на дисплее появляется надпись

— доступно на .

12.6 Запуск приложения

▶▶ Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы запустить приложение. Если индикатор кнопки не горит и не мигает (например, диск программы находится в неправильном положении), запуск программы невозможен.

Соответствующий индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно. Дверца закроется, и начнется выполнение программы.



На экране появится индикатор, и



Появившийся символ , что цикл еще можно остановить и добавить бельё.



Перед заполнением прибора водой кратковременно срабатывает насос для слива воды.

12.7 Отсрочка начала программы

1. Нажмите кнопку Snooze



запустить столько раз, чтобы на панели управления появилось желаемое время отложенного запуска. На экране появляется индикатор

2. Коснитесь кнопки Пуск / Пауза



Дверца прибора заблокируется, и начнется обратный отсчет времени отложенного старта. На панели управления вы увидите



индикатор показывает .

Приложение автоматически запустится по истечении выбранного времени. Отмена отложенного запуска в начале отсчета времени

Чтобы отменить отложенный старт, выполните следующие действия:

1. Коснитесь кнопки Пуск / Пауза



чтобы остановить устройство. Соответствующий индикатор будет мигать.

2. Коснитесь кнопки "Отбой".



бегать столько раз, что



появится на панели

управления индикатор погаснет.

3. Приступить к работе немедленно приложение, нажмите еще раз

Кнопка запуска/паузы .



Изменение отложенного старта после начала отсчета времени

Чтобы изменить отложенный старт, выполните следующие действия:

1. Коснитесь кнопки Пуск / Пауза



чтобы остановить устройство.

Соответствующий индикатор будет мигать.

2. Нажмите кнопку Snooze



запустить столько раз, чтобы на панели управления появилось

желаемое время отложенного запуска.

3. Нажмите кнопку еще раз



Начать / приостановить, чтобы начать новую временную шкалу.

12.8 Настройка количества белья в системе SensiCare



На дисплее отображается продолжительность программы для **средних и больших** загрузок.



Когда вы коснетесь кнопки

"Старт/Пауза", индикатор максимального заданного количества белья выключится, и система SensiCare начнет устанавливать вес белья:

1. Прибор определит количество белья в течение 30 секунд. В программах, где доступна функция управления временем, эти фазы -----

Во время управления временем на полосках, под часами, будет отображаться простая анимация. Барабан будет слегка вращаться.

2. Продолжительность программы будет скорректирована соответствующим образом и может быть больше или меньше. Еще через 30 секунд начнется фаза наполнения водой.

После установки веса белья, **если барабан перегружен**, то на дисплее будет мигать индикатор: **MAX**

Если это произойдет, в течение 30 сек. Вы можете остановить программу и удалить несколько загрузок за 30 минут.

Сняв несколько предметов одежды,

коснитесь кнопки Home /.

 нажмите на кнопку, чтобы перезапустить приложение. Цикл SensiCare можно повторить до трех раз (см. пункт 1).

Внимание! Если вы не уменьшите количество белья, программа стирки будет выполняться, несмотря на чрезмерное количество белья. В этом случае белье может быть выстирано неправильно.



Примерно через 20 минут продолжительность программы может измениться в зависимости, сколько воды впитало белье.



Определение SensiCare происходит только при полной программе стирки, которая не сокращается кнопкой Time control.



Система SensiCare доступна не для всех программ, для программ "Шерсть", "Полоскание" и короткого цикла.

12.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время работы программы можно изменить только несколько параметров:

-  Коснитесь кнопки Старт/Пауза .
Соответствующий индикатор будет мигать.
- Измените опцию. Информация на экране изменится соответствующим образом.
- Нажмите кнопку еще раз  Старт/пауза .

Программа стирки будет остановлена.

12.10 Отмена программы

- Чтобы отменить программу и выключить прибор, нажмите кнопку включения/выключения.
- Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения.



Если была выполнена функция SensiCare System и уже началось наполнение водой, новая программа начинается **без повторения функции SensiCare** . Во избежание потерь вода и моющее средство не сливаются. Максимальное время программы, отображаемое на экране, обновляется примерно каждые 20 минут при запуске новой программы.

Вы можете отменить заказ и другим способом:

1. Поверните ручку выбора в положение  в разделе "Восстановление."

2. Подождите 1 секунду. На дисплее отобразится .

Теперь вы можете задать новую программу стирки.

12.11 Открыть дверь. Перемещение одежды



Если значок горит, вы всегда можете открыть дверь.



Если температура и уровень воды в барабане слишком высоки и/или барабан все еще вращается, не следует открывать дверцу.

Во время выполнения программы или отложенного запуска дверца прибора заблокирована.

На дисплее отображается индикатор .

-  Коснитесь кнопки Пуск/Пауза. Индикатор . начнет мигать.
- Подождите, пока мигание не прекратится, и индикатор блокировки двери гаснет. Откройте дверцу прибора.  Добавьте или удалите белье по мере необходимости. Закройте дверцу и коснитесь кнопки пуска/паузы.  Программа или функция отложенного старта продолжает выполняться.

12.12 Окончание программы

Прибор автоматически выключается по окончании программы. Раздаются звуковые сигналы (если активированы). На дисплее отображается



Индикатор кнопки "Пуск/Пауза" гаснет.

Дверь отпирается, и индикатор гаснет.

1. Выньте белье из прибора.
2. Убедитесь, что барабан пуст.
3. Оставьте дверцу и дозатор моющего средства открытыми, чтобы

предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

12.13 Сброс воды в конце цикла

Если вы выбрали программу или опцию, в которой после последнего полоскания вода из барабана не сливается, программа будет завершена, но:

- В поле времени отображается , а на дисплее - запертая дверь.
 - Барабан по-прежнему регулярно вращается, чтобы предотвратить образование складок на белье.
 - Дверь останется запертой.
 - Если вы хотите открыть крышку, спустите воду:
1. При необходимости нажмите кнопку Drill, чтобы уменьшить скорость сверления, рекомендованную устройством.
 2. Нажмите кнопку Старт/Пауза:
 - Если вы установили параметр Промывка удерживания, устройство спустит воду и выполнит Отжим.

- Если вы установили "Бесшумно", устройство будет выпускать только воду

Индикатор опций Ополаскиватель

задержание и

Начнется "Тишина.

3. После окончания программы и после блокировки

Когда индикатор двери погаснет, вы сможете открыть дверь.

4. Чтобы выключить прибор, удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд.

12.14 Функция ожидания

Функция ожидания автоматически отключит прибор, чтобы снизить потребление энергии, если:

- вы не пользуетесь прибором в течение 5 минут, и ни одна программа не выполняется.
- Через 5 минут после окончания программы стирки. Отображается конец последней программы. Чтобы задать новый цикл, выберите опцию "Новая программа".

Если повернуть диск в положение

- "Восстановить, устройство автоматически выключится через 30 секунд.



Если вы задали программу или опцию, в которой вода остается в барабане, функция ожидания **не выключит** прибор, чтобы включить напоминание о необходимости слить воду.

- Следуйте инструкциям по стирке на ярлыках по уходу.
- Не стирайте белые и цветные изделия вместе.
- Некоторые цветные изделия могут изменить при первой стирке. Мы рекомендуем в первый раз стирать их отдельно.

13. СОВЕТЫ




ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.

13.1 Складывание белья


- Разделите белье на белое, цветное, синтетическое, тонкосуконное и шерстяное.

- Выпускают многослойные ткани, шерстяные и узорчатые изделия.
- Перед загрузкой белья в барабан постирайте его и обработайте сильные пятна подходящим средством.
- Будьте осторожны при стирке штор. Снимите крючки и положите шторы в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте белье без каймы или с дырками. Используйте мешок для стирки мелких и/или тонких вещей (например, бюстгалтеров, ремней, колготок, шнурков, лент и т. д.).

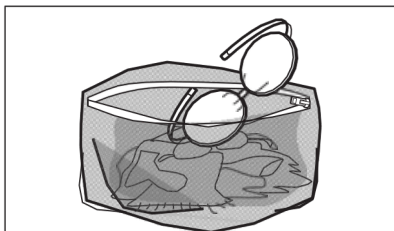

Если белья очень мало, это может привести к нарушению баланса и чрезмерной вибрации при сверлении. В этом случае:

- прервите программу и откройте дверцу (см. раздел "Повседневное использование");
- Разложите белье вручную, чтобы все вещи равномерно распределились в барабане;
- нажмите кнопку Старт / Пауза. Фаза бурения продолжается.
- Застегните чехлы, застегните молнии, закрепите петли и зажимы. Завязывайте ремни, шнурки, шнурки для ботинок, ленты и другие свободные предметы.
- Выверните карманы и сложите белье.

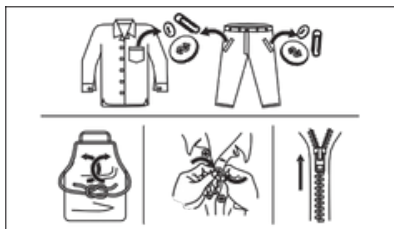

13.2 Возрастные пятна

Для некоторых пятен недостаточно только воды и моющего средства.

Мы рекомендуем обрабатывать такие пятна перед тем, как положить белье в стиральную машину. Вы можете купить специальные пятновыводители. Выбирайте пятновыводители в зависимости от характера пятна и типа ткани.

13.3 Тип и количество моющего средства

Выбор правильного моющего средства и его использование в нужном количестве не только влияют на результаты стирки, но и помогают избежать отходов и защитить окружающую среду:

- Используйте только моющие средства и другие продукты, специально предназначенные для стиральных машин: сначала соблюдайте эти общие правила:
 - Стиральный порошок для всех типов тканей, кроме тонких. Предпочтительно использовать стиральный порошок с отбеливателем для белого белья и для дезинфекции белья,
 - жидкие моющие средства для стирки в не очень горячей воде (до 60 °C) для всех типов тканей или только для шерсти.

Выбор и количество моющего

- средства зависят от типа ткани (тонкая, шерсть, хлопок и т.д.), цвета одежды, количества белья, степени загрязнения, температуры стирки и жесткости используемой воды.
- Следуйте инструкциям на упаковке этих моющих средств или других продуктов в пределах, указанных в инструкции. максимальное количество (**MAX**).
- Не смешивайте различные типы моющих
- Используйте меньше моющего средства, если:
 - Вы стираете небольшое количество белья;
 - Белье не очень грязное;
 - Во время мытья образуется много пены.
- При использовании таблеток или капсул для стирки всегда помещайте их в барабан, в дозатор моющего средства.

Недостаточное количество моющего средства может привести к:

- неудовлетворительные результаты стирки;
- ваше белье может стать жирным; засаленная одежда;
- плесень на вашем устройстве.

Слишком моющего средства может привести к:

- чрезмерное пенообразование;
- ухудшение качества стирки;
- недостаточное ополаскивание;
- Повышенное воздействие на окружающую среду.

13.4 Экологические рекомендации

Чтобы сэкономить воду и электричество и защитить окружающую среду, мы рекомендуем следовать этим советам:

- Загрузка прибора до **номинальной вместимости**, указанной для каждой программы, помогает **сократить потребление энергии и воды**.
- Пятна и большинство загрязнений удаляются, если их правильно обработать перед стиркой; белье можно в воде более низкой температуры.

- Следуйте рекомендациям производителя моющего средства по выбору его количества и проверьте жесткость воды в вашей системе. См. "Жесткость воды".
- **Перед сушкой белья** установите **максимально возможную скорость отжима для** выбранной программы стирки. Это позволит вам сэкономить электроэнергию во время сушки!

13.5 Жесткость воды

Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, мы рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин. В районах, где вода мягкая, нет необходимости использовать смягчитель воды.

Чтобы узнать жесткость воды в вашем районе, обратитесь в местную службу водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта.

14. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.

14.1 Регулярный график уборки

Регулярная чистка помогает продлить срок службы прибора.

После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющего средства слегка приоткрытыми, чтобы воздух циркулировал и высушивал влагу внутри прибора, что предотвратит появление плесени и неприятных запахов.

Если прибор не используется в течение длительного времени, перекройте кран подачи воды и отключите прибор от электросети.

Ориентировочный график регулярной уборки:

Техническая стирка белья	Раз в месяц
Очистка двери от смолы	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Очистка отсека от моющих средств	Каждые два месяца
Очистка фильтра на водяном шланге и клапане	Два раза в месяц
Удаление известковых отложений	Дважды в день

В следующих параграфах объясняется, как следует чистить каждую деталь.

14.2 Удаление лишних предметов



Перед выполнением цикла, что карманы пусты, а все незакрепленные предметы завязаны. См. "Советы", "Количество белья".

14.3 Внешняя очистка

Чистите прибор только мягким мылом и теплой водой. Тщательно высушите все поверхности. Не используйте чистящие губки или любые царапающие материалы.



ВНИМАНИЕ

Не используйте для очистки спирт, растворители или химические вещества.

ВНИМАНИЕ



Не очищайте металлические поверхности с помощью моющих средств на основе хлора.

14.4 Удаление известковых отложений



Если в вашем доме водопроводная вода имеет среднюю или высокую жесткость, мы рекомендуем использовать средство для удаления накипи в стиральных машинах.

Регулярно проверяйте барабан на наличие известковых отложений.

Обычные моющие средства уже содержат воды, но мы рекомендуем время от времени проводить цикл опустошения барабана с добавлением средства для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта.

14.5 Профилактический цикл стирки

Многократное и длительное использование низкотемпературных программ может привести к образованию отложений моющих средств, ворса и размножению бактерий внутри барабана. Это может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Чтобы устранить эти проблемы

для удаления отложений и очистки внутренней поверхности прибора регулярно (не реже одного раза в месяц) проводите цикл мойки для технического обслуживания:




См. параграф "Очистка барабана".

Уплотнение двери с

14.6 Уплотнитель двери с двойной защелкой

Прибор оснащен самоочищающейся системой слива, которая позволяет отделяющимся от одежды ворсинкам сбрасываться вместе с водой. Регулярно проверяйте уплотнения. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы могут быть извлечены в конце цикла.

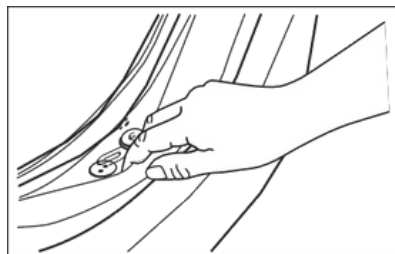

Очищайте его по мере необходимости с помощью кремообразного очистителя с аммиаком, не царапая поверхность уплотнителя.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта.

14.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить образование нежелательных отложений.

Ржавые отложения на барабане могут быть вызваны ржавыми инородными частицами, содержащимися в водопроводной воде.

Очищайте барабан специальными средствами для очистки нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке этого продукта. Не очищайте барабан кислотными средствами для удаления накипи, хлорными или стальными скребками.

Тщательная очистка:

1. Удалите все белье из барабана.
2. Запуск программы "Хлопок"
Программа при самой высокой температуре.
3. Добавьте небольшое количество стирального порошка в пустой барабан, чтобы смыть все остатки.



Иногда в конце цикла стирки на дисплее может появиться сообщение




Появляется значок: это рекомендация по очистке барабана. Значок исчезает, когда барабан очищен.

14.8 Очистка дозатора моющего средства

Чтобы предотвратить возможное образование в ящике для моющих средств засохших отложений моющего средства или комков смягчителя ткани и/или плесени, время от времени выполняйте следующие действия по очистке:

1. Откройте выдвижной ящик. Нажмите на защелку вниз, как показано на рисунке, и вытащите ее.

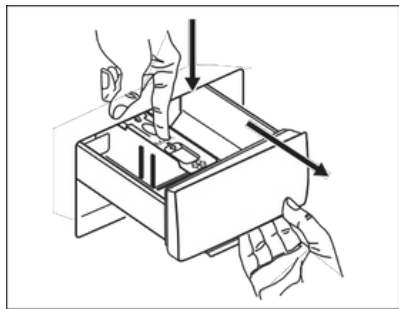


2. Для облегчения очистки снимите верхнюю часть отсека для принадлежностей и промойте ее теплой проточной водой, чтобы удалить остатки моющего средства, которые могли накопиться. После очистки установите верхнюю часть на место.


14.9 Очистка сливного насоса

Регулярно проверяйте фильтр насоса для слива воды и убедитесь в его чистоте. Очистите насос для слива воды, если:


- Вода из прибора не сливается.
- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычный шум из-за заедания насоса для слива воды.

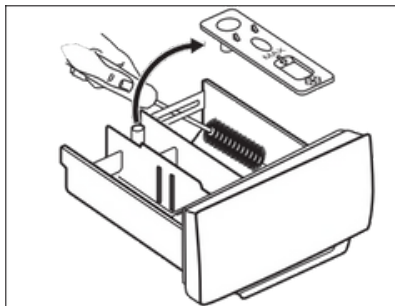

3. В верхней и нижней частях желобка не должно оставаться моющего средства. Для очистки выпускного отверстия используйте небольшую щетку.

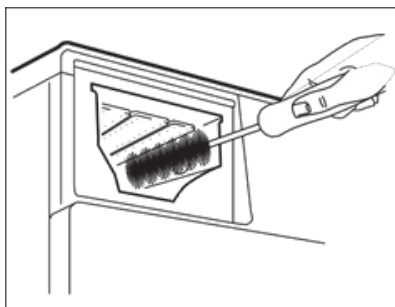

4. Вставьте ящик для моющих средств и направляющие и закройте их. Запустите программу полоскания с пустым барабаном.

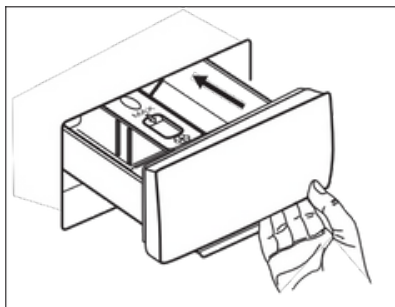


**ВНИМАНИЕ!**


- Выньте вилку питания из розетки.
 - Не снимайте фильтр во время работы прибора.
 - Не очищайте насос, если вода в приборе горячая. Подождите, пока вода остынет.
- Повторите шаг 3 несколько раз, закрывая и открывая клапан, пока вода не перестанет течь.

При снятии фильтра имейте при себе тряпку, которой можно сразу же вытереть вытекающую воду.


Для очистки насоса выполните следующие действия:

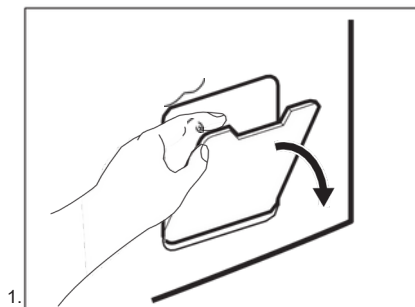


1.

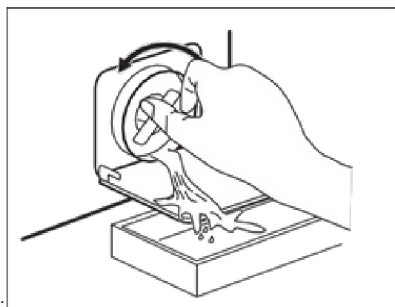


2.

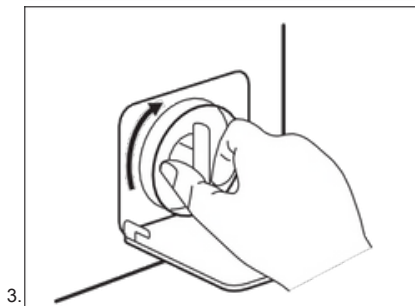


3.

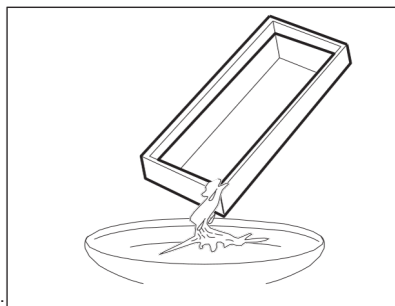





4.

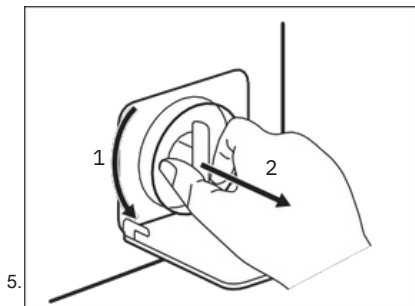

5.

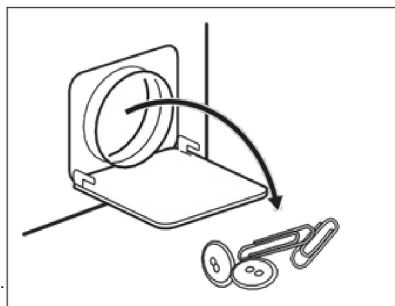

6.

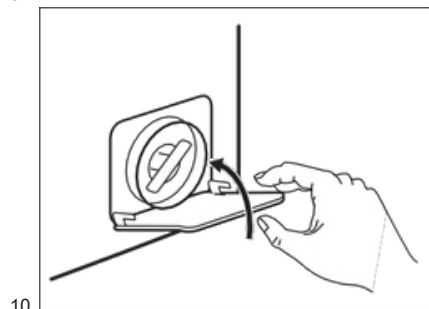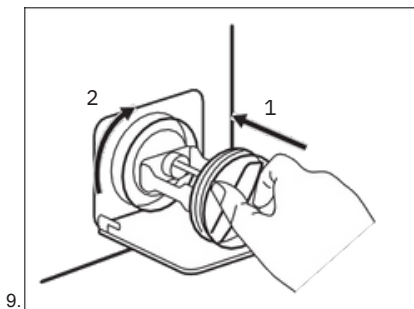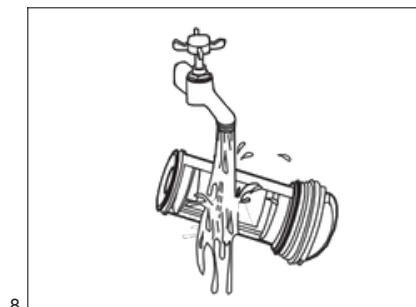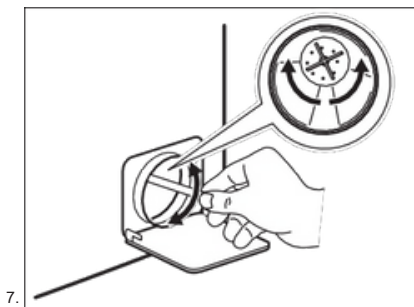



ВНИМАНИЕ!



Убедитесь, что крыльчатка насоса может вращаться. Если нет, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не забудьте также правильно затянуть фильтр, чтобы предотвратить утечку.

После слива необходимо снова включить дренажную систему:

1. Добавьте 2 литра воды в основной отсек дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для воды.

14.10 Очистка шланга подачи воды и фильтра клапана

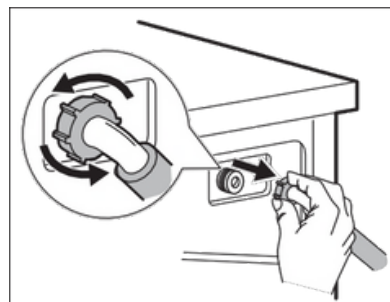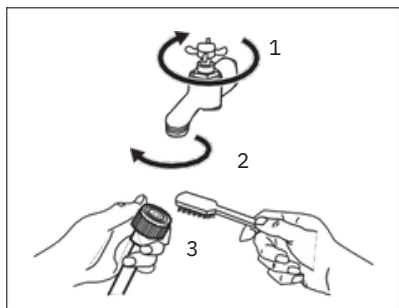

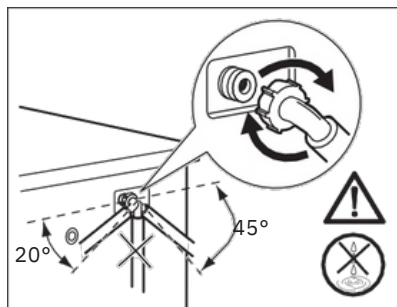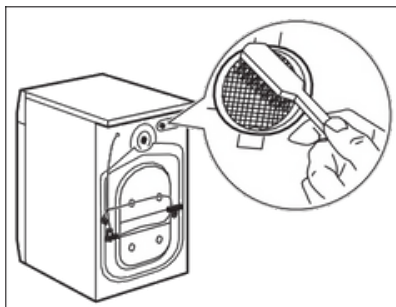

14.11 Аварийный сброс воды

Если прибор не может слить, выполните действия, описанные в параграфе "Очистка насоса для слива воды". При очистке насоса.

После слива необходимо снова включить дренажную систему:

1. Добавьте 2 литра воды в основной отсек для моющего средства.
2. Активизируйте программу для откачки воды.

14.12 Защита от замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опуститься до 0 °C или ниже, слейте всю воду, оставшуюся в сливном шланге и насосе для слива воды.

1. Отключите шнур питания из розетки.
2. Выключите водопроводный кран.
3. Вставьте оба конца сливного шланга в контейнер и подождите, пока вода не вытечет из шланга.
4. Очистите насос для слива воды. См. раздел об аварийном дренаже.
5. Когда сливной насос опустеет, снова подсоедините сливной шланг.



ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите снова использовать устройство, убедитесь, что температура окружающей среды выше 0 °C. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкими температурами.

15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. разделы по технике безопасности.

15.1 Предупреждающие коды и возможные неисправности

Устройство не включается или перестает работать. Сначала попробуйте найти решение проблемы самостоятельно (см. таблицы).



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых проверок выключите прибор.



В случае возникновения определенных проблем на экране отображается предупреждающий код, а кнопка "Пуск/Пауза" может постоянно мигать:

Ошибка	Возможное решение
E10 Вода не поступает в прибор должным образом.	• Убедитесь, что водопроводный кран выключен. • Убедитесь, что давление в водопроводной системе не слишком низкое. Обратитесь за этой информацией в местную водопроводную компанию. • Убедитесь, что водопроводный кран не заблокирован. • Убедитесь, что впускной шланг не перекручен, не поврежден и не пережат. • Проверьте, правильно ли подсоединен шланг для слива воды. • Проверьте сливные шланги и фильтры клапанов на предмет засорения. См. раздел "Очистка и техническое обслуживание".
E20 Вода из прибора не сливается.	• Проверьте сифон раковины на наличие засоров. • Убедитесь, что шланг для слива воды не перекручен и не пережат. Проверьте, не засорен ли фильтр для слива воды. При необходимости очистите фильтр. См. раздел "Очистка и техническое обслуживание". • Проверьте, правильно ли подсоединен шланг для отвода воды. • Установите программу слива воды, если вы задали программу без фазы слива воды. Установите программу слива воды, если вы выбрали опцию, позволяющую оставить воду в барабане по окончании работы.
E40 Дверца прибора открыта или не закрыта должным образом.	• Проверьте, правильно ли закрыта дверь
E91 прибор преждевременно выключился	• Программа не была завершена должным образом или устройство слишком быстро прекратило работу. Выключите устройство и снова включите его. • Если код предупреждения повторяется, обратитесь к авторизованному лицусервисный центр.
EN0 Нестабильное электроснабжение.	• Дождитесь стабилизации электропитания.

Если на дисплее отображаются другие штрих-коды, выключите и включите устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если ваша стиральная машина испытывает другие проблемы, см. таблицу ниже для возможных решений.

Ошибка	Возможное решение
Программа не работает	• Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в сетевую розетку. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Убедитесь, что предохранитель в блоке предохранителей не поврежден. • Убедитесь, что нажата кнопка Пуск / Пауза  • Если установлена функция отложенного старта, отмените эту настройку или дождитесь окончания обратного отсчета времени. • Выключите функцию блокировки от детей, если она активирована. • Проверьте положение ручки на выбранной программе. • Убедитесь, что шланг для отвода воды находится в правильном положении.
Прибор наполняется водой, но она сразу же сливается.	Возможно, шланг расположен слишком низко. См. раздел "Инструкции по установке".
Отжим не работает или цикл стирки занимает больше времени, чем обычно.	• Выберите программу отжима. • Проверьте, не засорен ли фильтр для слива воды. При необходимости очистите фильтр. См. раздел "Очистка и техническое обслуживание". • Распределите белье в барабане вручную и запустите фазу отжима. Эта проблема может быть вызвана нарушениями баланса.
На полу вода.	• Убедитесь, что соединения сливного шланга плотно прилегают к друг другу и нет утечки воды. • Убедитесь, что шланги для впуска и выпуска воды целы. • Убедитесь, что вы используете правильные моющие средство и в нужном количестве.
Невозможно открыть дверцу прибора.	• Убедитесь, что программа стирки Не выбрана, в конце которой вода остается в баке. • Проверьте закончилась ли программа стирки. • Если в баке осталась вода, установите откачку воды или программу доставания белья из прибора. • Убедитесь, что прибор получает питание. • Проблема может быть вызвана неисправностью устройства. • Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Устройство издает необычный шум и вибрирует.	• Убедитесь, что прибор стоит ровно. См. раздел "Инструкции по установке". Не забудьте удалить упаковочные материалы и/или винты для транспортировки. См. раздел "Инструкции по установке". • Добавьте больше белья в барабан. Возможно, вы добавили слишком мало белья.
Продолжительность программы удлиняется или сокращается по мере ее выполнения.	Система SensiCare может регулировать время выполнения программы в зависимости от типа и количества белья. См. параграф Настройка количества белья в системе SensiCare" в разделе "Ежедневное использование".

Ошибка	Возможное решение
Сильно загрязненная одежда.	Используйте больше моющего средства или другое моющее средство для специального удаления пятен Удалите трудновыводимые пятна с помощью следующих • Убедитесь, что вы установили правильную температуру. • Сократите количество стирки.
Во время цикла стирки много пены в барабане.	- Уменьшите количество моющего средства.

После проверки выключите прибор.

Программа продолжается с момента прерывания.

Если проблема повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Данные, которые необходимо предоставить в центр технического обслуживания, указаны в таблице технических данных.

16. СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ

16.1 Введение



Дополнительную информацию об энергетической наклейке см. www.theenergylabel.eu.



К прибору прилагается наклейка с данными об энергопотреблении и QR-кодом, который является ссылкой на информацию о производительности, хранящуюся в базе данных EU EPREL. Храните наклейку с данными об энергопотреблении вместе с руководством пользователя и всеми другими документами, прилагаемыми к прибору.

Такую же информацию, как на табличке с техническими данными, можно найти и на сайте EPREL <https://eprel.ec.europa.eu>, где необходимо указать название модели и номер продукта устройства. Расположение таблички с техническими данными указано в разделе "Описание изделия".

16.2 Пояснение

кг	Количество белья.	чч:мм т	Продолжительность программы.
кВтч	Энергозатраты.	°C	Температура стиральной машины.
Литры	Расход воды.	Число оборотов в минуту и	Скорость бурения.
%	На шум и содержания остаточной влаги влияет скорость отжима: чем выше скорость отжима при выполнении операции отжима, тем выше шум и ниже содержание остаточной влаги		



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от различных условий (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, количества и типа белья, напряжения в сети), а также при изменении стандартного варианта программы.

16.3 В соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) 2019/2023



Эти значения являются лишь ориентировочными.

Программа Есо 40-60	кг	кВтч	Литры	ч:мм	%	°C	об/ мин.1)
Номинальная загрузка	7	0.875	58.0	03:25	60.00	46.0	951
Половинная загрузка	3,5	0.355	40.0	02:40	60.00	28.0	951
Четвертная загрузка	2	0.165	31.0	02:25	62.00	23.0	951

1) Максимальная скорость сверления.

Потребление энергии в различных режимах

Выключено (Вт)	Спящий режим (Вт)	Отложенный старт (Вт)
0.50	0.50	4.00
Максимальное время выключения/режима ожидания составляет 15 минут.		

16.4 Обычные программы


Программа	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/ мин.1)
Хлопок 2) 90 °C	7	2.100	80.0	04:10	60.00	85.0	1000
Хлопок 60 °C	7	1.200	80.0	04:00	60.00	55.0	1000
Хлопок 3) 20 °C	7	0.300	80.0	02:45	60.00	20.0	1000
Синтетика 40 °C	3	0.650	65.0	02:15	37.00	40.0	1000
Деликатная 4) 30 °C	1,5	0.400	50.0	01:10	37.00	30.0	1000

Программа	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/мин.1)
Шерсть 30 °C	1,5	0.250	50.0	01:10	32.00	30.0	1000

- 1) Индикатор скорости отжим.
- 2) Подходит для стирки очень грязных тканей.
- 3) Подходит для стирки слабозагрязненных хлопковых, синтетических и смешанных тканей.
- 4) Цикл стирки будет длиться столько же, сколько и цикл стирки белья с низким содержанием грязи.

17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

17.1 Повседневное использование

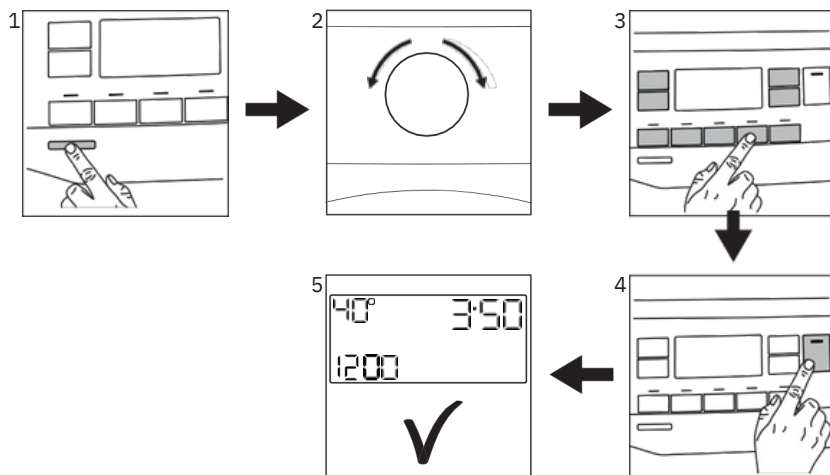

Подключите шнур питания к электрической розетке.

Выключите водопроводный кран.

Сложите белье.

Добавьте моющее средство и другие средства для обработки в соответствующий отсек дозатора моющего средства.

1. Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы включить устройство.
2. Поверните диск выбора программ, чтобы установить нужную программу.

3. Установите необходимые функции, нажимая на соответствующие сенсорные кнопки.


4. Чтобы включить приложение, нажмите Кнопка **запуска/паузы**.

5. Устройство запускается.

Извлеките белье по окончании программы.

Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы выключить прибор.

17.2 Очистка фильтра нагнетательного насоса

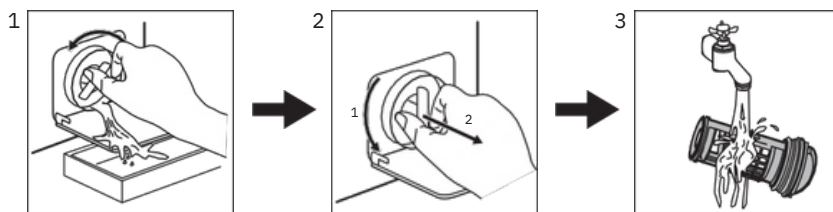

Регулярно очищайте фильтр и, в частности, на дисплее отображается код **E20**.

17.3 Приложения

Программы	Стиральный порошок	Описание продукта
Есо 40-60	7 кг	Белый и цветной хлопок. Умеренно загрязненная одежда.
Хлопок	7 кг	Белый и цветной хлопок.
Синтетика	3 кг	Синтетические или смешанные .
Деликатная	1,5 кг	Тонкие ткани, такие как акрил, вискоза, полиэстер.
Быстрая 14 мин	1,5 кг	Синтетика и смешанные ткани. Легкозагрязненное белье и одежда, <u>нуждающаяся в реставрации</u> .
Ополаскивание	7 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень тонких тканей. Программа "Полоскание и дрель".
Слив/отжим	7 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень тонких тканей. Программа отжима и сброса воды.
 Гиппо-аллергенная	7 кг	Белое хлопковое белье. Эта программа помогает удалить бактерии.
Детская одежда	1,5 кг	Щадящий режим, подходит для стирки детской одежды.
 Шелк	0,5 кг	Специальная программа для стирки шелка и смешанных синтетических тканей.
 Шерсть	1,5 кг	В прачечной стирают шерстяные изделия и тонкие ткани вручную.

Программы	Стиральный порошок	Описание продукта
Спорт	3 кг	Спортивная одежда.
	2кг1)	Современная спортивная одежда для активного отдыха.
На улице	1кг2)	
Джинсовая ткань	2 кг	Джинсовая одежда.

- 1) Программа стирки.
2) Программа стирки и фаза обновления для водонепроницаемой одежды.

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывайте материалы,
 упаковку в соответствующий контейнер для сбора отходов. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, собирая и перерабатывая отходы электрического и электронного оборудования.

 Не выбрасывайте приборы с этой маркировкой вместе с другими бытовыми отходами. Отнесите эти приборы в местный пункт сбора отходов или свяжитесь с местным муниципалитетом для получения дополнительной информации.